
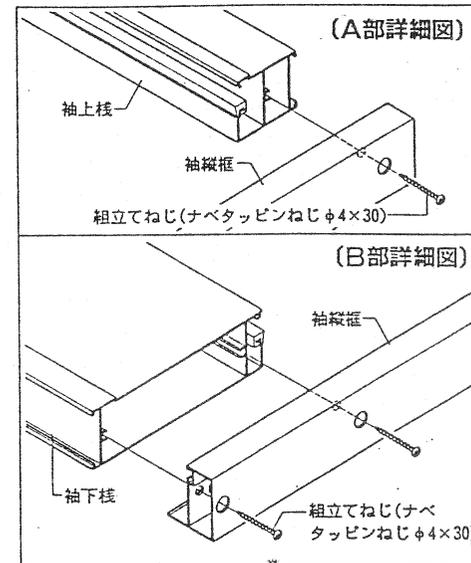


■ 姿 図		
機 種	01型・12型	02型
出荷形態	ロックダウン	完成品 (ガラス無し)
※ 図		

## ■ 組立て順序(ロックダウンタイプ)

※袖上棧と袖縦框、袖下棧と袖縦框をそれぞれねじで固定してください。

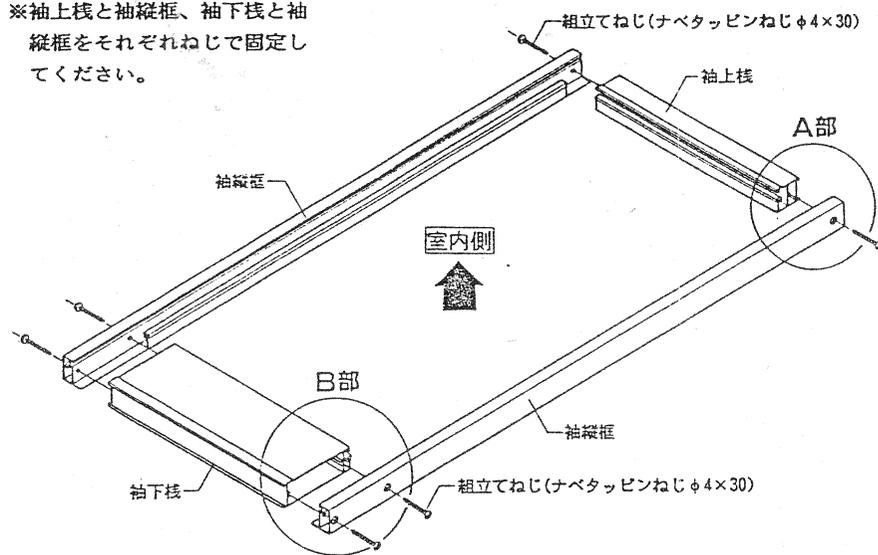


## ■ ガラスの入れ方

①ガラスをケンドンで入れます。

②押縁を袖縦框に差し込みます。


③同梱の後付けビードを廻して固定します。

※同梱の後付けビードは、5mmガラス専用です。

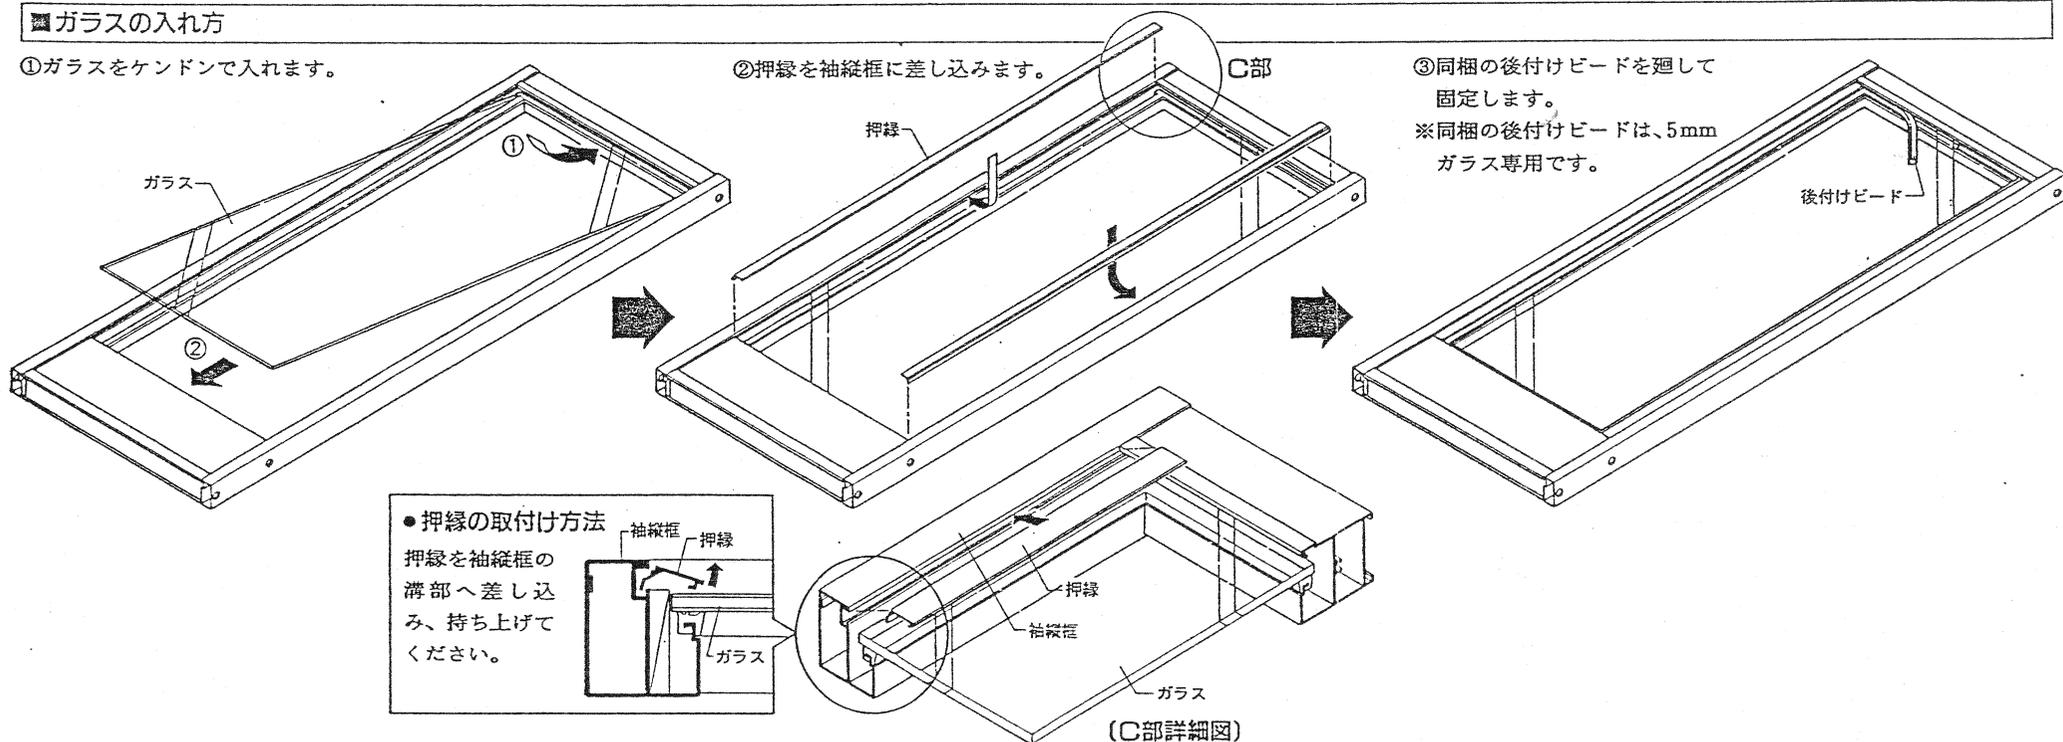

### ● 押縁の取付け方法

押縁を袖縦框の溝部へ差し込み、持ち上げてください。

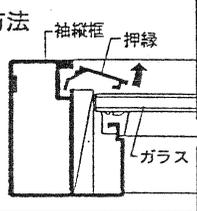

(C部詳細図)