

※ 内は、ロットNO.表示位置を示します。

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●丁番取付けねじは、奥まで締め付けてください。ねじがゆるいと本体脱落の原因になります。

■組立て上へのお願い


- ガラス寸法は、ダンボールまたはカタログをご覧ください。
- 後付けビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の取付けねじで固定してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


■組立て順序

1 枠の組立て

※ランマなしの場合は、無目はありません。


■ねじ一覧表


枠組立て用	
(A)	(B)
 φ4×35 ナベタップ ねじ (2種)	 φ8用 プッシュボタン

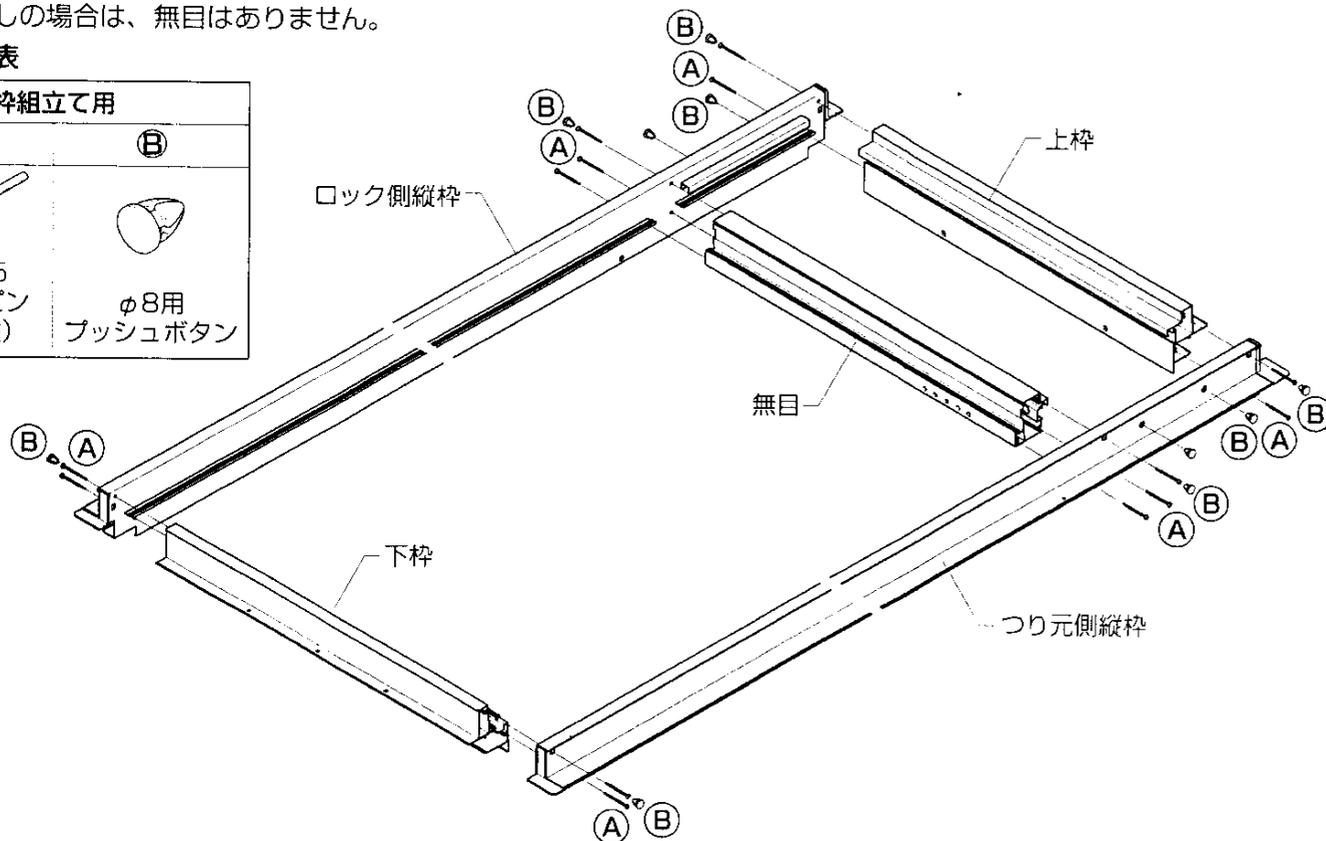

■土間納まりの場合

※下枠用アンカー（別売り）を下枠の躯体取付け穴に合わせねじ止めします。

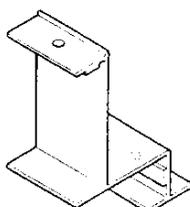a	b	c
 下枠用アンカー	 M4×10 皿小ねじ 先付 (D7)	 M4×10 トラス小ねじ 先付 (D8)

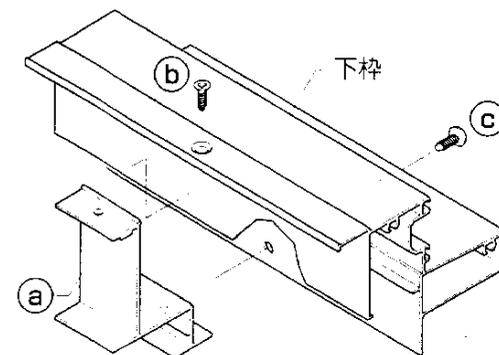


2 ランマへのガラス入れ

①取り付け側→ロック

※後付けビードは下表の指定品を使用してください。


網の隙にガラスを
差し込みます。

つり元側縦枠

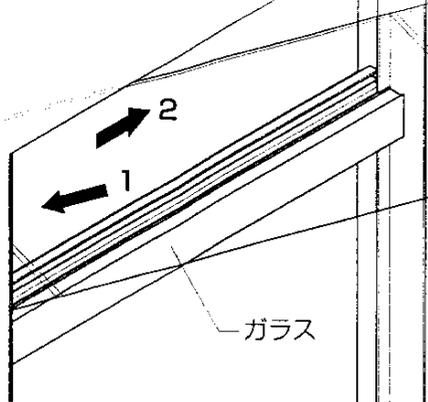


ロック側縦枠

②押縁を入れます。
※加工のある方の押縁
を無目に取り付けて
ください。

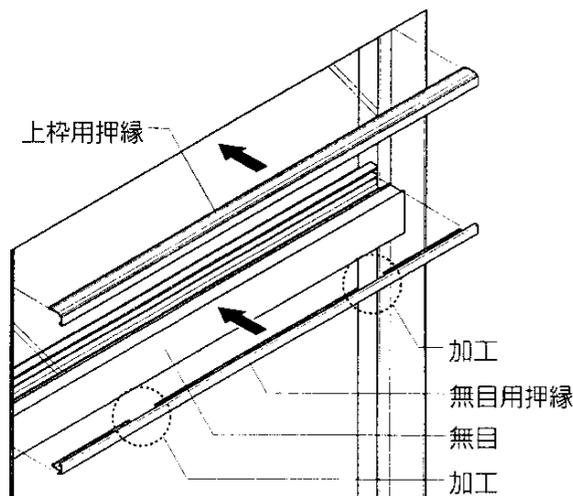

③後付けビードをまわ
します。

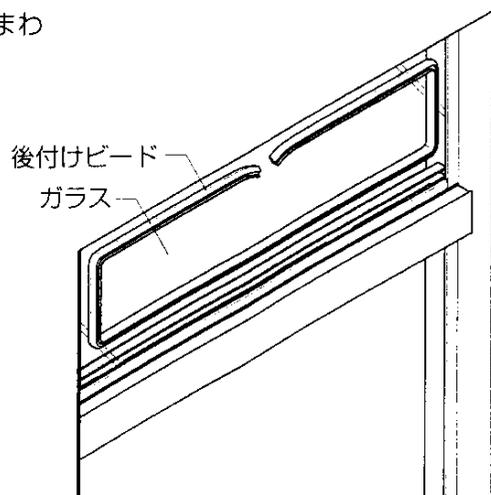

※下表の通り、複数枚のガラスにはそれぞれ異なるICMPを用意しています。
※ブラック・オータムブラウン製品にはブロンズ用をご使用ください。

■後付けビード商品コード表 (20m・小箱入り)

ガラス厚 (mm)	単板	-	3	4	5	6
	複層	12	13	14	15	16
色	ブロンズ	A3F02	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06
	ホワイト	A8F02	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06


③ 丁番の取付け・ドア本体のつり込み

※丁番には上下の区別がありますので、確認してください。

①軸の長い丁番を上、軸の短い丁番を下に取り付けます。

※取付けねじは、丁番セットに同梱されています。

②ドア本体の本体用丁番を上部丁番に差し込んでから下部丁番に落とし込みます。

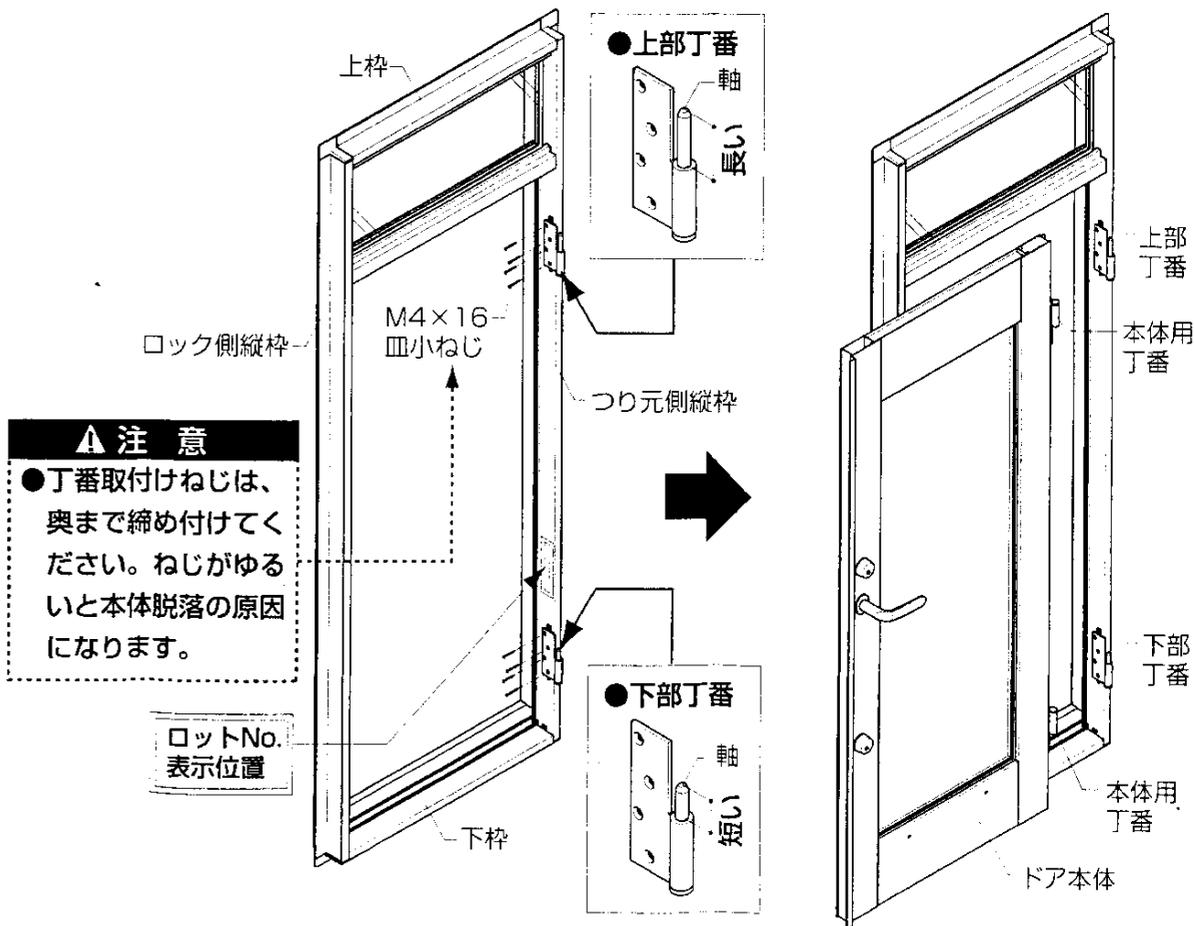

▲ 注意

● 丁番取付けねじは、
奥まで締め付けてく
ださい。ねじがゆる
いと本体脱落の原因
になります。

ロットNo.
表示位置