


■お願い……………

※4枚建て用の場合、ランマ部のガラス寸法 gw が①・④と②・③では異なりますので、取付けの際は注意してください。

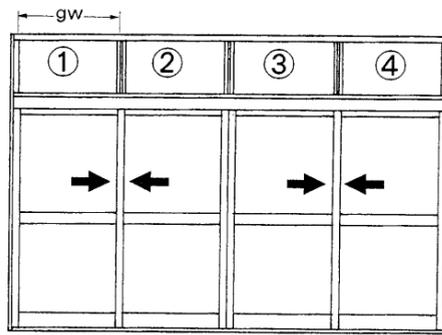


■縦棧固定用ねじ一覧表

ナベタッピンφ4×30	トラス小ねじM4×8
(縦棧上部固定用)	(縦棧下部固定用)

■組立て順序

- ※縦棧は、サッシ枠を組み立てる前に取り付けてください。
- ①無目に取り付けてある固定金具に縦棧を差し込み、固定します。
 - ②上枠の切り欠き部分と縦棧をはめ合わせ、φ4×30 ナベタッピンねじで固定します。
 - ③サッシ枠を組み立てます。


(図-1)

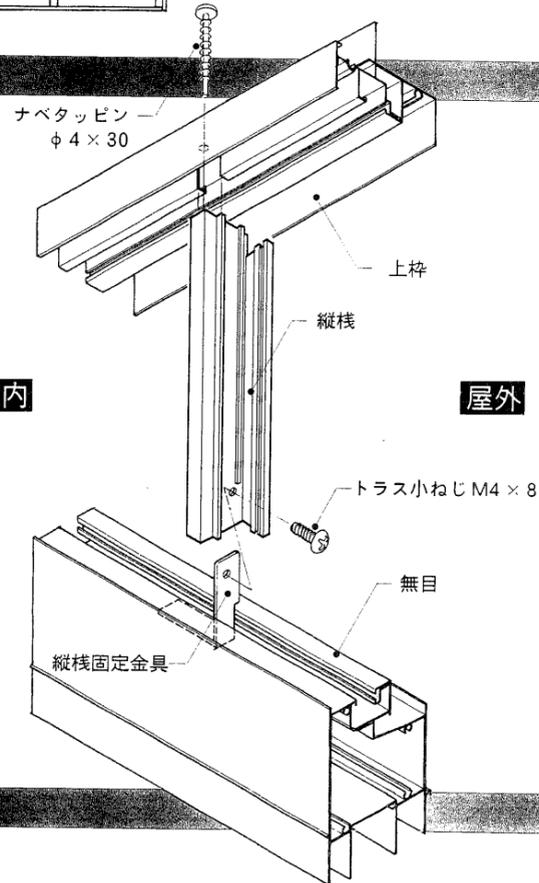


■組立て詳細図

- ランマFIX部にガラスを差し込み、押縁で固定します。
- ※押縁は切り欠きのあるもの(A)と切り欠きのないもの(B)があります。(図-2)
- 切り欠きのあるものを矢印(←)の示す位置に、はめ込みます。この時、切り欠き部分を下にしてください。(図-3)


(図-2)

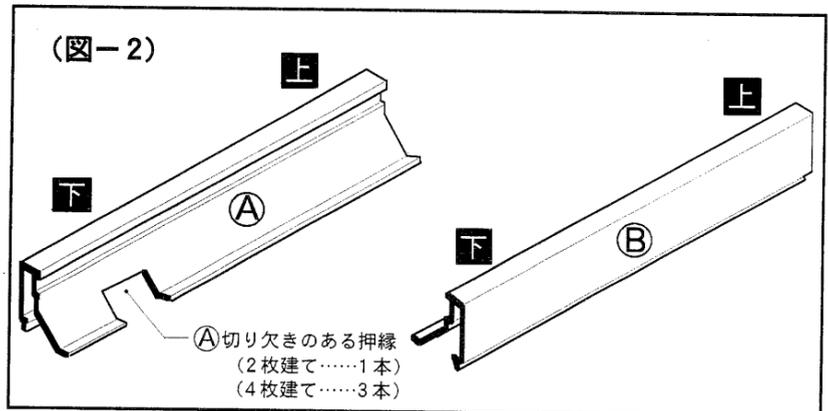

(図-3)

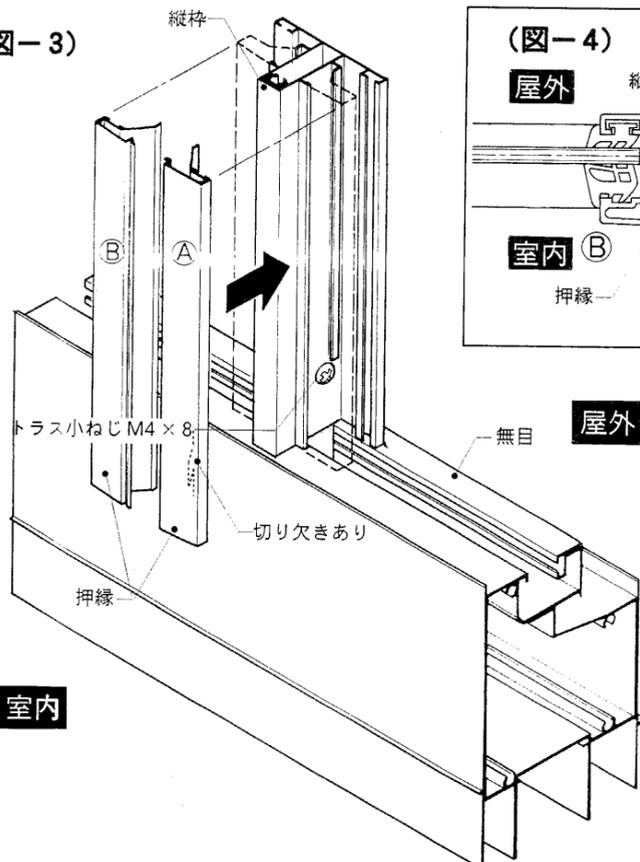


(図-4)

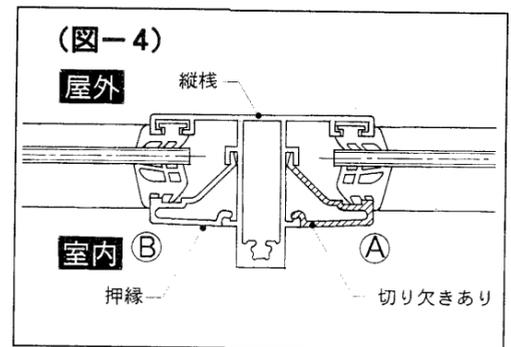


■縦棧本数


① 2枚建て→1本

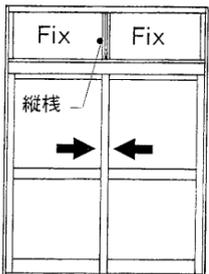

② 4枚建て→3本

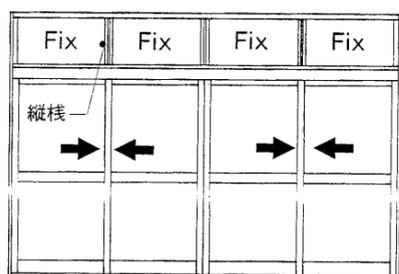

■2枚建て

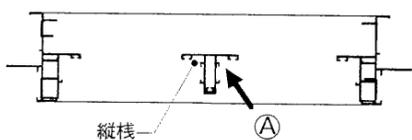

■4枚建て

