


# トヨサッシ 店舗格子 N型 組立説明書

**注意**


ガラスは正確に切断してください。

**完成姿図**

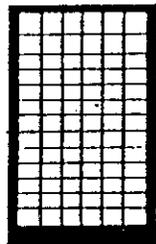


井桁格子


**組立て順序**

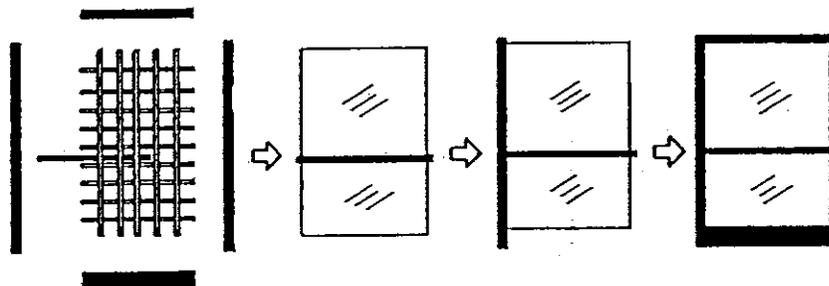

まず、框・横手をバラバラにしてください。

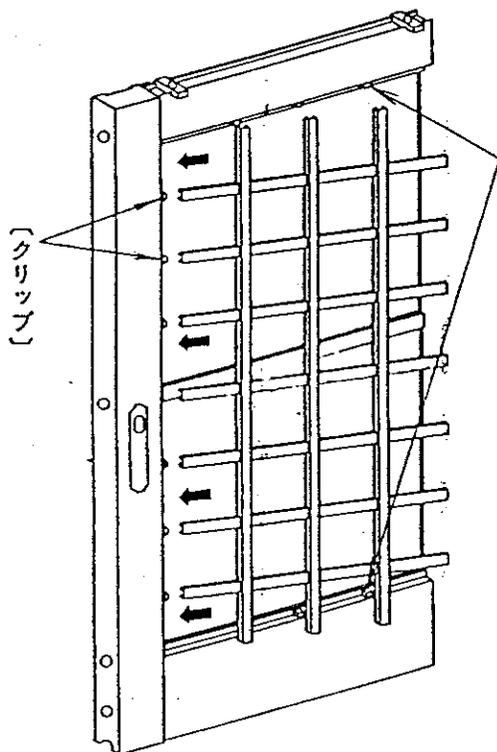

- ① 格子を矢印の方向から、框のクリップに差し込みます。
- ② 次に正面から、格子を小様止メクリップに押し付けるようにして、上様・中様・下様に固定します。

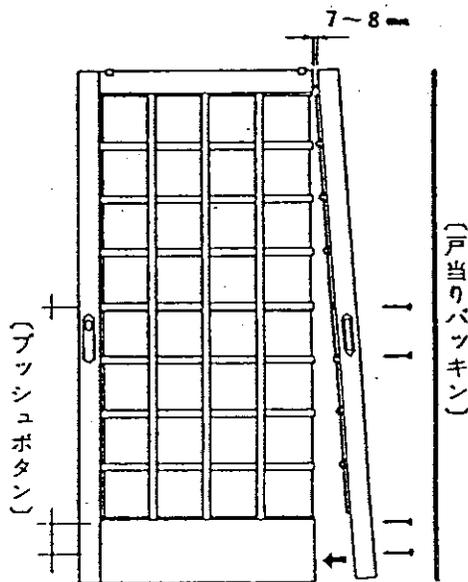

- ③ 上様側をビス止めします。ビスは完全に締め付けないで7~8mmぐらい隙間が、開らくようにしておいてください。
- ④ 次に框を矢印の方向に移動させながら、格子を框のクリップに上様側から順に差し込んでください。
- ⑤ 下様側まで完全に差し込んだらビスを締めて固定してください。
- ⑥ 最後にプッシュボタン・戸当りバックキを差し込んでください。