


納まり図

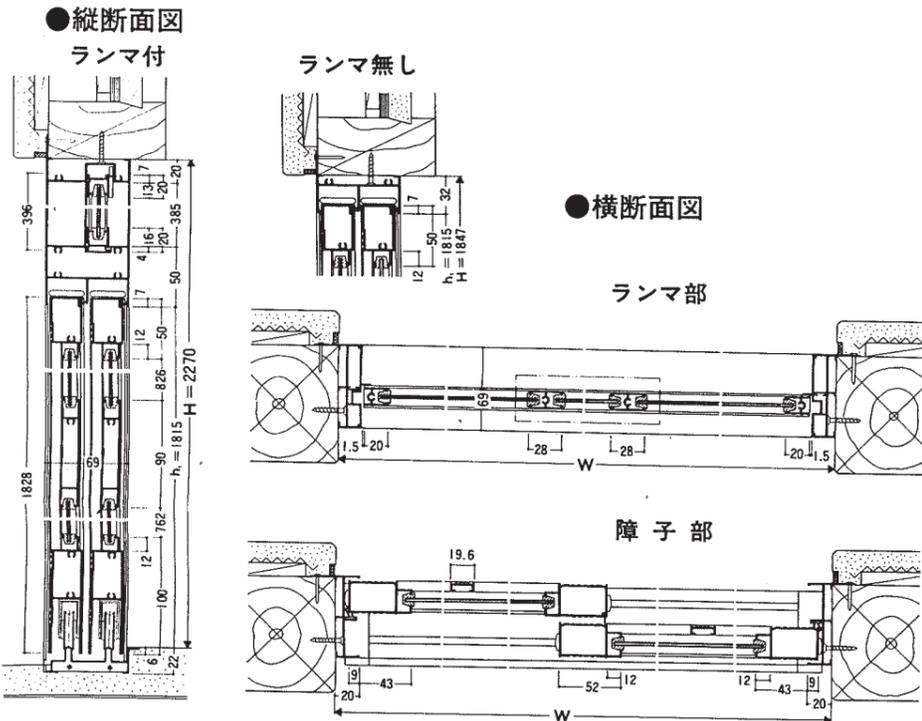


ガラス寸法表


| 呼称             | 関東間 (4.5尺) | 関東間 (6尺)   | 関西間 (6.3尺)   | 四・九州間 (6.3尺)  |
|----------------|------------|--|--|---|
| 呼称 W           | 1242       | 1696   | 1906   | 1800  |
| 呼称 H           | 記号・ガラス寸法   | 記号・ガラス寸法   | 記号・ガラス寸法   | 記号・ガラス寸法  |
| 腰無縦格子 (ランマ付)   |            | 2CGA1722<br>①765×838×2 ②765×774×2<br>③610×374×2 ④373×374×1 | 2CGA1922<br>①870×838×2 ②870×774×2<br>③715×374×2 ④373×374×1 | 2CGAK1822<br>①817×838×2 ②817×774×2<br>③662×374×2 ④373×374×1 |
| 腰無吹寄せ格子 (ランマ付) |            | 2CGB1722<br>①765×838×2 ②765×774×2<br>③610×374×2 ④373×374×1 | 2CGB1922<br>①870×838×2 ②870×774×2<br>③715×374×2 ④373×374×1 | 2CGBK1822<br>①817×838×2 ②817×774×2<br>③662×374×2 ④373×374×1 |
| 腰無吹寄せ格子 (ランマ無) |            | 2CGB1718<br>①765×838×2 ②765×774×2                          | 2CGB1918<br>①870×838×2 ②870×774×2                          | 2CGBK1818<br>①817×838×2 ②817×774×2                          |

枠組立方法


●ランマ付タイプ

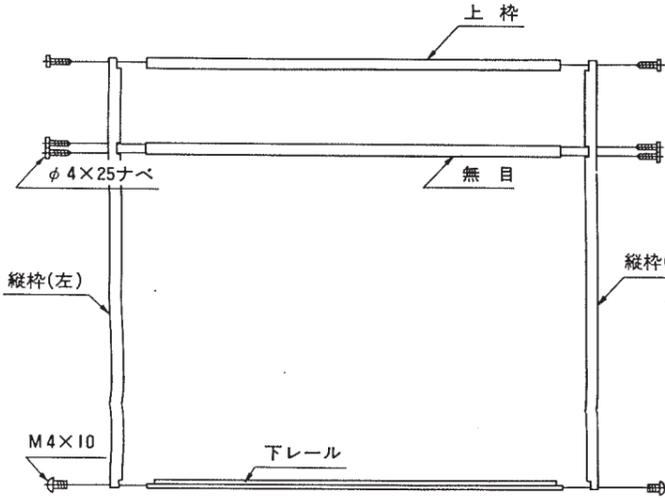

●ランマ無しタイプ

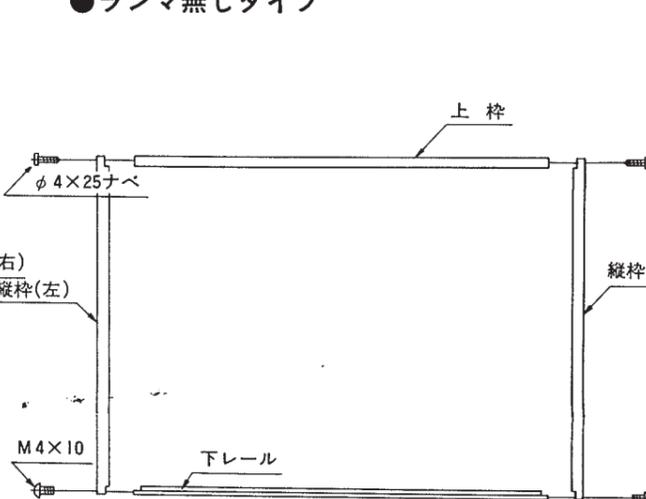


ランマ障子組立方法

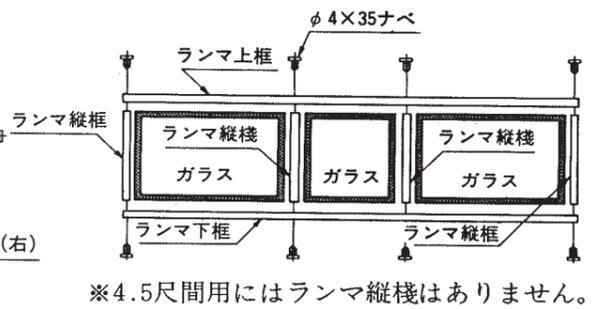


ランマ外レ止めの調整

(防犯上必ず調整して下さい)

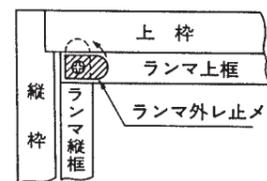

ランマを枠に嵌込んだ際、ランマ上枠の両端の外レ止めを点線の位置まで矢印の方向に廻しビスを締めてください。


障子組立方法

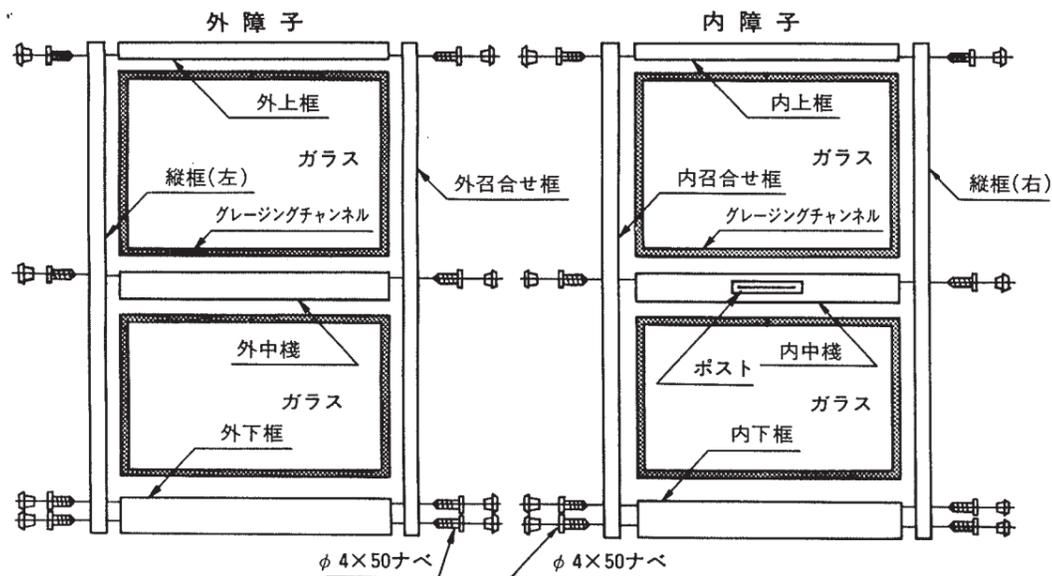

- 召合せ枠と中棧をビス止めし、中棧上下にグレチャンネルを巻いたガラスを嵌め込み、縦横と中棧をビス止めて下さい。
  - 下枠、上枠を嵌め込み、ビス止めて下さい。
  - 化粧棧を取付けて下さい。(下図参照)
- 注) ポスト付中棧は内障子に取付けて下さい。


建付調整

- 戸車調整ビスを⊕ドライバーで回して調整します。
- 右へ回すと障子が上がります。
- 左へ回すと障子が下がります。

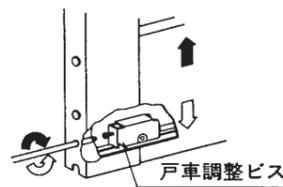

内外締め錠調整

- 戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締め錠取付ビスをゆるめ、錠合せ孔と外締め錠の合せ点と合うように調整して下さい。
- 上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
- 内締め錠で調整ができない場合は、外締め錠を移動させて、あらためて内締め錠を調整して下さい。

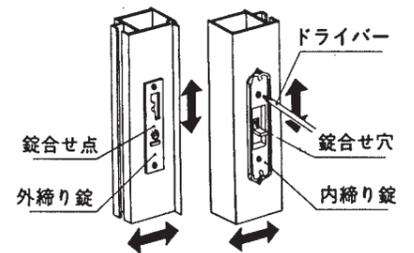


化粧棧取付用クリップの取付方法及び化粧棧の取付方法


取付順序

- ① 化粧棧に取付用クリップを差し込んで下さい。
- ② 上・下枠および中棧に押し込んで下さい。

※ポスト部上下に化粧棧を取付ける際は、まず中棧に取付いているブロックに化粧棧を差し込んでから、他端を上枠および下枠にクリップで固定して下さい。

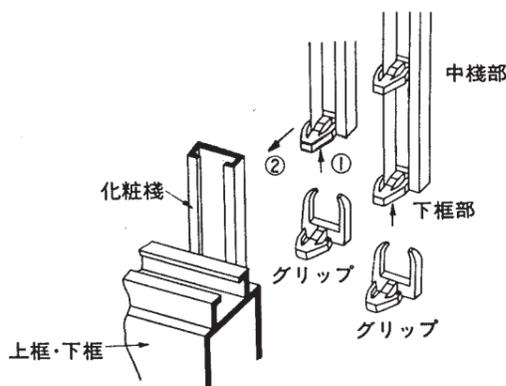

ガラスが割れた場合のクリップの外し方

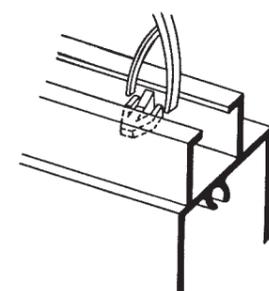

- ① 組立ビスを外し各部分をばらして下さい。
- ② 各部分 (上枠・下枠) に化粧棧取付用クリップが付いていますので、ガラス開口部よりラジオペンチ等でスプリング部をさき、押し出して下さい。