

ロール網戸

811-93301
取付説明書


●この度は本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください。)


| | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 網戸ケース 1セット | レール+インナーレール 各2本 | Lアングル 2本 | ブラケット 2ヶ | スペーサー 2ヶ | Lアングル取付ネジ 16本 トラスタッピンネジ φ4×20 |
| | | | ブラケット取付ネジ 4本 サラホネジ φ3.5×45 | 網戸ケース取付ネジ 2本 トラス小ネジ M4×6 | ビアブラック マイルドパチ 月ヶ瀬松 クリアパチ ノールブロン パールグレー ホワイト ナチュラル ホワイト |
| | | | | | ※レール同梱品 |

① Lアングルの取付け ② ブラケットの取付け

サッシ縦枠についているネジを取り外し、アングルをそろえてLアングル取付ネジにてサッシのネジ穴に合わせて取付けます。

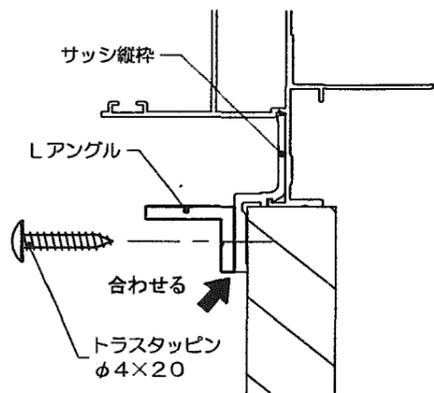


1. ブラケットをサッシ枠アングルより55mmの位置に合わせ、下図を参考に両面テープのハクリ紙をはがし、サッシ上枠に仮止めします。

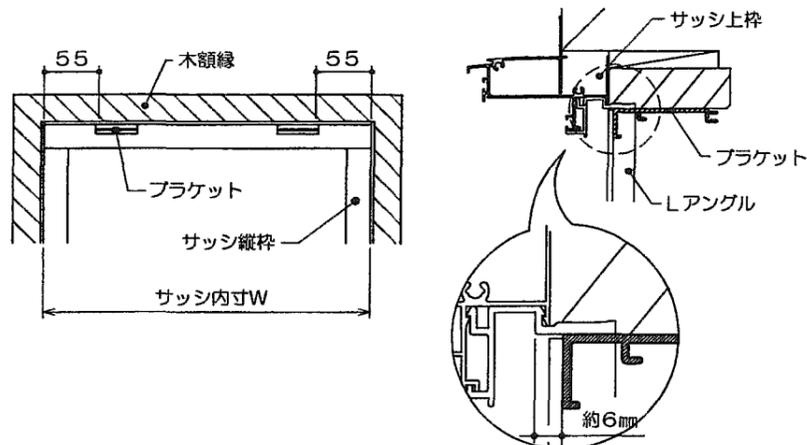


【サッシ枠・額縁に段差がある場合】

・同梱のスペーサーにて高さ調整を行ってください。(ブラケットは水平に取り付けてください。)

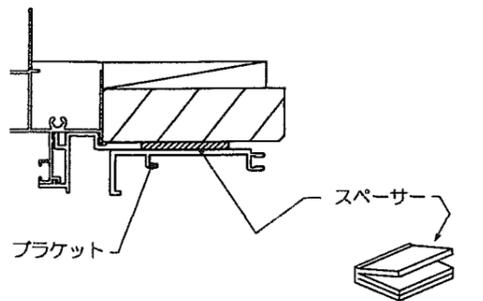

※はぎ取る事により簡単に厚さ調整ができます。



2. 中央の穴を使用し、ブラケット取付ネジにて固定します。

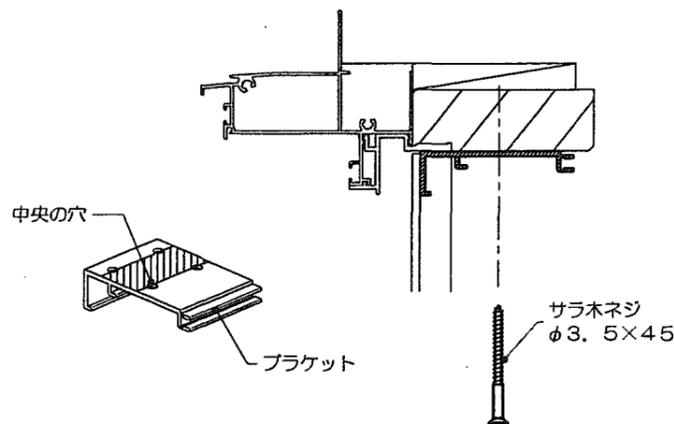

③ 網戸ケースの取付け



網戸ケースをブラケットに引っ掛け、網戸ケース取付ネジにて固定します。

※Lアングルと網戸ケースのチリ寸法が左右均等になるように取付けてください。

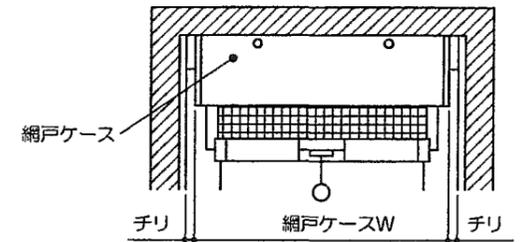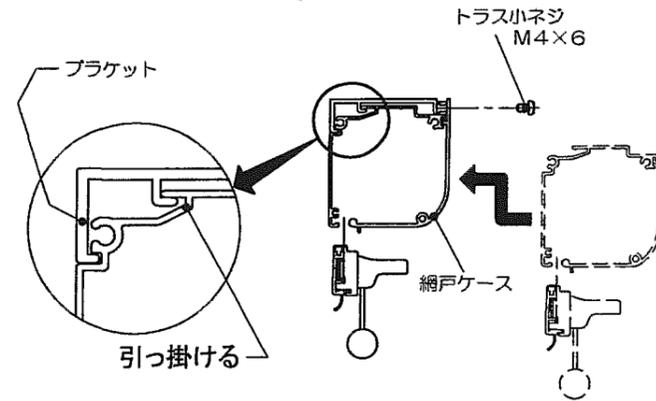

④ レールの取付け

1. ネットを10cm程度下げ、ネット左右のファスナーをインナーレールの中に挿入してください。
2. レールのハクリ紙をはがし、レールの外面と網戸ケースの外面が合うように垂直にLアングルにレールを貼り付けてください。

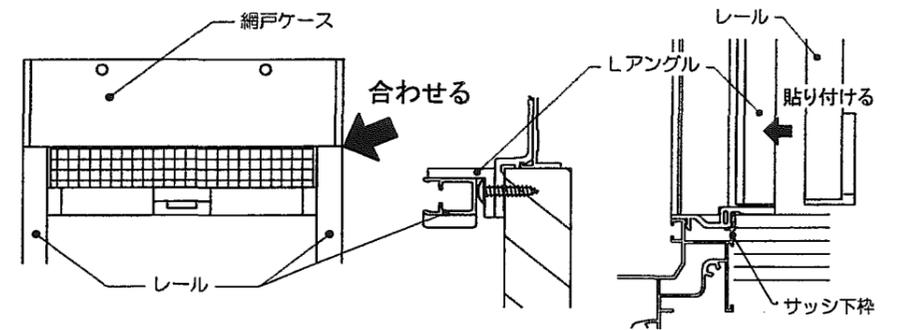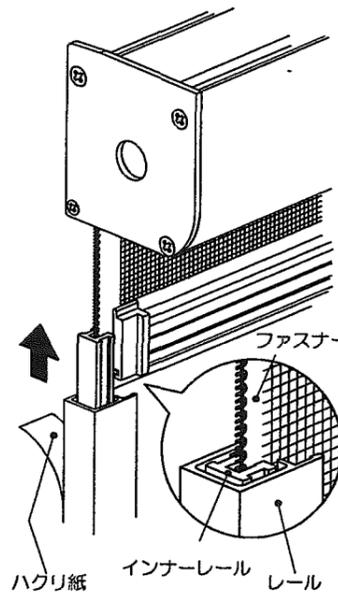


※ネットを軽く押してみても、ファスナーがインナーレールから抜けられない事を確認してください。

⑤ 作動確認 (取付け終了後、必ず数回開閉して作動の確認をしてください。)

ネットが途中で止まったり、開閉が重い場合は以下の点をチェックしてください。


※レールの取付け位置がずれていると作動不良の原因となります。

① 網戸のケースが片側にズれてませんか?

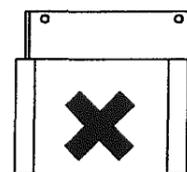


④ レールの取付けをもう一度よく読みレール位置を網戸ケースの外面に合わせてください。

② レールが曲がって付いてませんか?

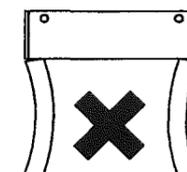

④ レールの取付けをもう一度よく読みレールを真っ直ぐ正しい位置に取付け直してください。

③ レールの間隔が狭すぎませんか?

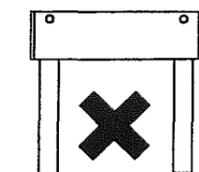

④ レールの取付けをもう一度よく読みレールを正しい位置に取付けてください。(2mm以上狭くなると開閉に支障が出てきます。)