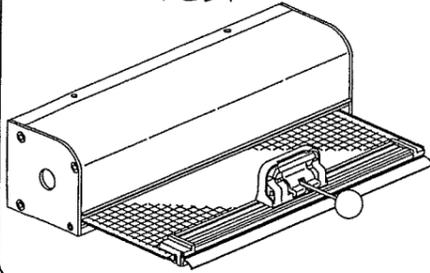
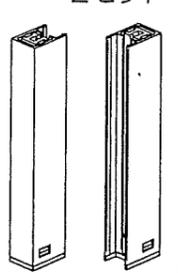

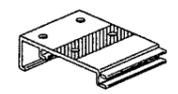



# アルプラス ロール網戸 取付説明書 812-06301

●ご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

## ① 部材の確認


( ) は網戸W $\geq$ 1000mmの場合

網戸ケース 1セット 	レール+インナーレール 2セット 	アタッチメント 2セット 	ブラケット 2(3)ヶ 	受座 1ヶ 	網戸ケース取付ネジ 2(3)ヶ トラス小ネジ M4×6 (D=8) 
			ブラケット取付ネジ 4(6)ヶ サラネジ $\phi$ 3.5×45 	受座取付ネジ 1本 サラタッピング $\phi$ 3.5×20 	アタッチメント取付ネジ 10本 トラスタッピング $\phi$ 4×20 

## ② アタッチメントの取付け ③ ブラケットの取付け

サッシ縦枠のアンクル固定ネジを外します。


●アタッチメントの取付向きを確認し、サッシ縦枠のアンクル固定穴にアタッチメントの穴位置を合わせ、アタッチメント取付ネジで固定します。

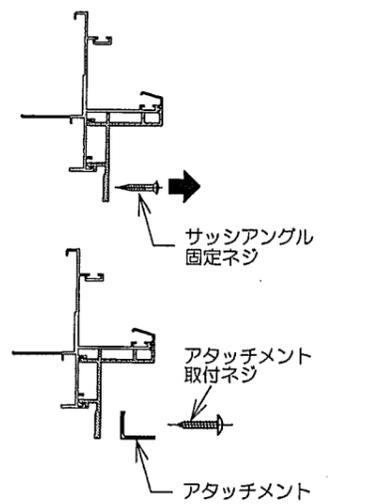

サッシアンクル固定ネジ  
アタッチメント取付ネジ  
アタッチメント

●ブラケットを木額縁の内のりより約40mmの位置に合わせ、サッシ上枠アンクルに当たるように、両面テープのハクリ紙をはがし仮止めします。

●ブラケットの手前側の穴を使用し、ブラケット取付ネジにて固定します。

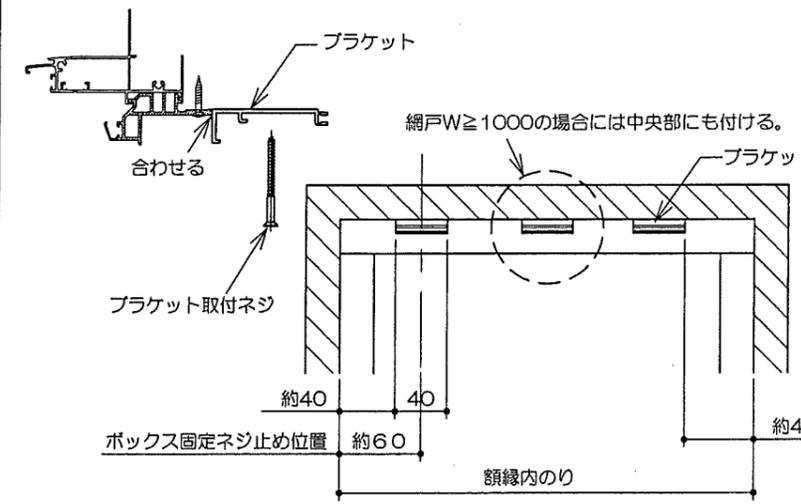


ブラケット  
合わせる  
ブラケット取付ネジ  
約40  
約40  
ボックス固定ネジ止め位置 約60  
額縁内のり  
網戸W $\geq$ 1000の場合には中央部にも付ける。

## ④ 網戸ケースの取付け

●網戸ケースをブラケットに引っ掛け、網戸ケース取付ネジにて固定します。

注意: 網戸ケースの外面と木額縁とのチリ寸法が左右均等になるようにしてください。


注意: ネジ固定をする前に、網戸ケースがブラケットにしっかりと引っ掛かっている事を確認してください。

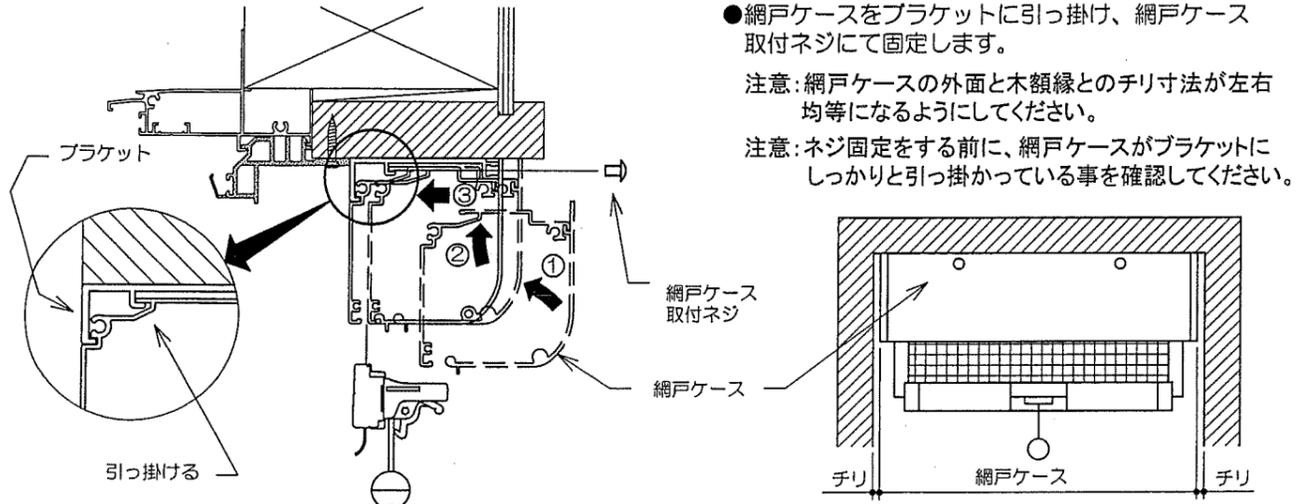

引っ掛ける  
チリ  
チリ  
網戸ケース  
網戸ケース取付ネジ  
ブラケット

## ⑤ レールの切断

●木額縁がシャクリ有りの場合のみレールの切断が必要になります。

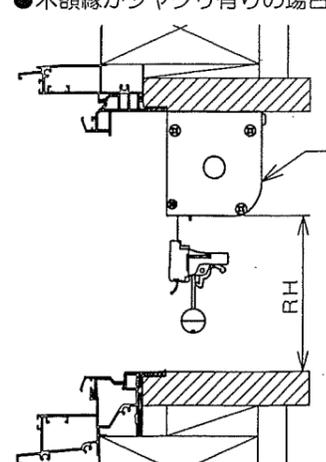


網戸ケースの下面から木額縁(下)までのRH寸法を測ります。RH寸法に合わせてレール・インナーレールを上端部から切詰してください。

注意: 取付け位置に合わせた際に、レールが真っ直ぐに取付かない場合は必ず、RH寸法通りに切断されているかを再確認してください。

## ⑥ レールのセット

注意: レールを切断した場合は必ずインナーレールを上下反転させてV型の切欠きを上向きになるようにセットしてください。

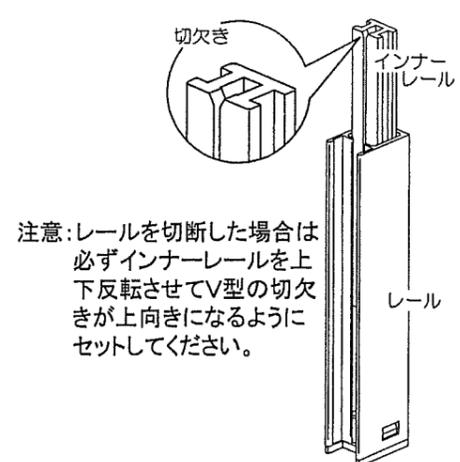

切欠き  
インナーレール  
レール


## ⑦ レールの取付け

●ネットを10cm程下げ、ネット左右のファスナーをインナーレールに挿入してください。

●レールのハクリ紙をはがし、網戸ケースの側面とレールの側面を合わせて貼り付けます。

注意: レール貼付後、レールとアタッチメントをしっかり圧着してください。

注意: ネットを軽く押してみても、ファスナーがインナーレールから抜けない事を確認してください。

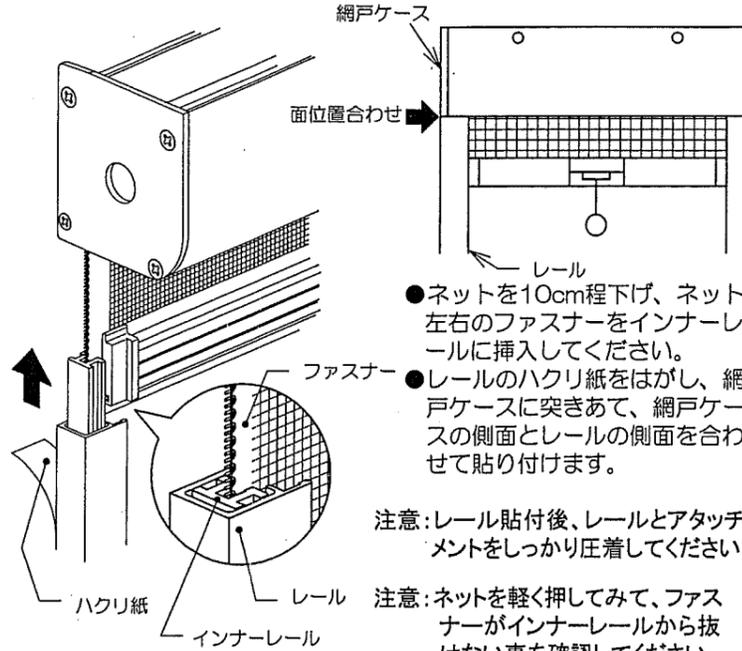


面位置合わせ  
レール  
ファスナー  
ハクリ紙  
インナーレール  
網戸ケース

## ⑧ 受座の取付け

●受座をサッシ下枠アンクルにあて、把手ラッチの位置に合うように両面テープのハクリ紙をはがし仮止めします。


●ストッパーのかけ具合を確認し、受座取付ネジで固定してください。

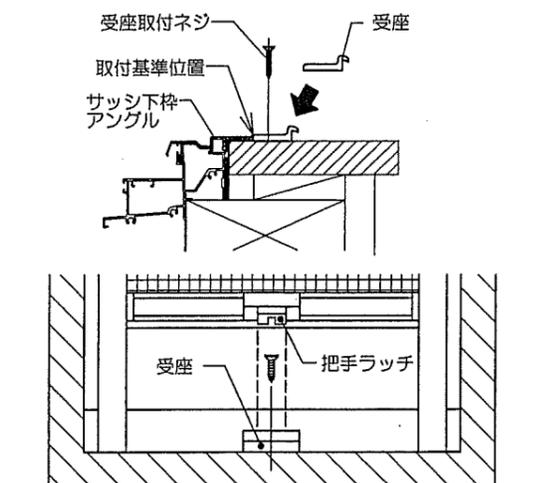



受座取付ネジ  
受座  
取付基準位置  
サッシ下枠アンクル  
把手ラッチ

## ⑨ 作動確認 (取付け完了後、必ず数回開閉して作動の確認をしてください。)

●ネットが途中で止まったり、開閉が重い場合は以下の点をチェックしてください。(注意: レールの貼付け位置がズれていると作動不良の原因になります。)

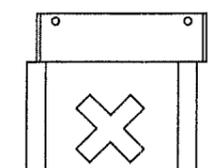① 網戸のケースが片側にズれていませんか?  

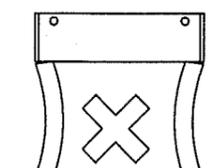
② レールが曲がって付いていませんか?  

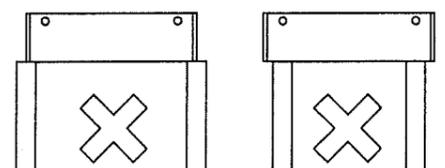
③ レールが広がりすぎたり、狭すぎたりいませんか?  


④ 網戸ケースの取付けに従い、網戸ケースを正しい位置に取付けるか、レール位置を網戸ケースの外面に合わせるかしてください。

⑤ レールの長さが長くないか確認し、レールを真っ直ぐ正しい位置に取付け直してください。(レール間隔を上・中・下の位置で測り、差を2mm以内にしてください。)

⑥ レールの取付けに従って、レールを正しい位置に取付けてください。(2mm以上広がったり、狭くなったりすると開閉に支障が出てきます。)