




# 『トイレ用換気扇内蔵サッシ』 組立・取付説明書


説明書番号 MN-1605 裏

## 3 無目外部キャップの組立・シーリング


- ① 無目外部キャップを段窓連結部に差込み組立用孔と合わせ（※4：左右勝手有り）、①（サッシ枠本体と同梱）と②のネジで組み立ててください。
- ② 無目外部キャップまわりとビス頭、ビス孔（部）にプチル系コーキング材（別途手配）を充填してください。

### ●無目外部キャップの組立

※4：段窓無目外部キャップ（左右勝手有り）  
室内側から見て右：R刻印  
室内側から見て左：L刻印

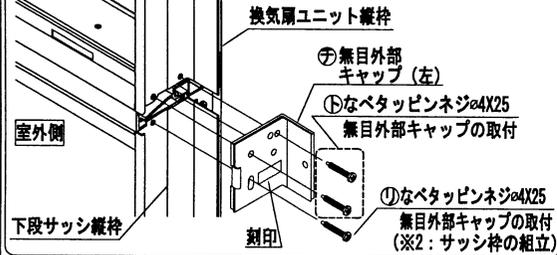


### ●無目外部キャップのシーリング

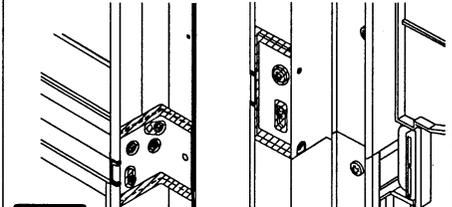


## 4 室内額縁取付け時の注意事項

- ・室内額縁がアングルしゃくり付きの場合は、無目カバー端部キャップのツメを折ってください。
- ・室内額縁がアングルしゃくり無しの場合は、無目カバー端部キャップはそのままご使用ください。

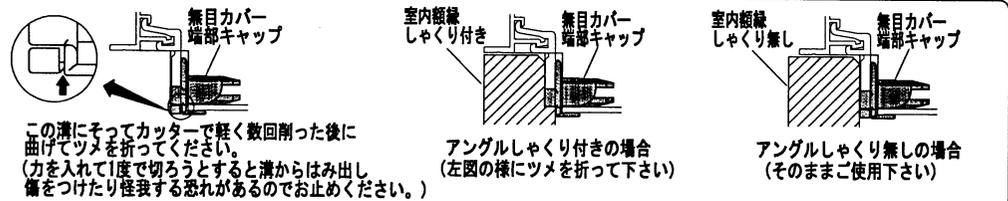


## A まぐさに換気ファン電源（AC100Vコード）の通線用の穴（φ15ミリ）をあける。

- ・まぐさ（室内左側）に換気ファン電源（AC100Vコード）の通線用の穴（φ15ミリ）をあけてください。
- ・サッシ取付前に通線用の穴へ換気ファン電源（AC100Vコード）を通してください。（電源コードを通すとき、コードを強く引っ張らないでください。コードが抜ける可能性があります。）

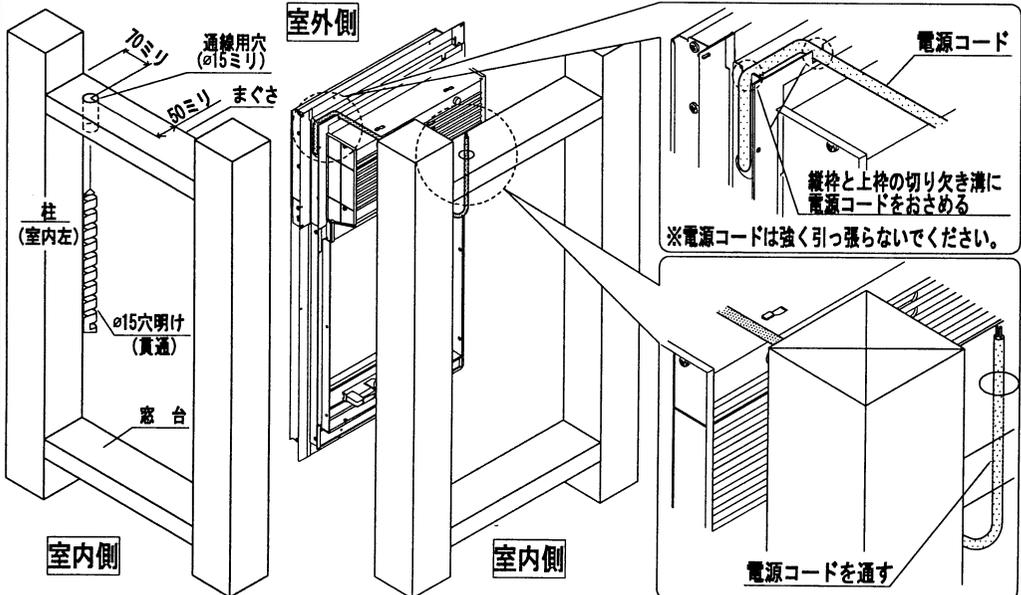

## B 枠の仮止め

- ・開口部の水平・垂直を確認し枠を仮止めします。

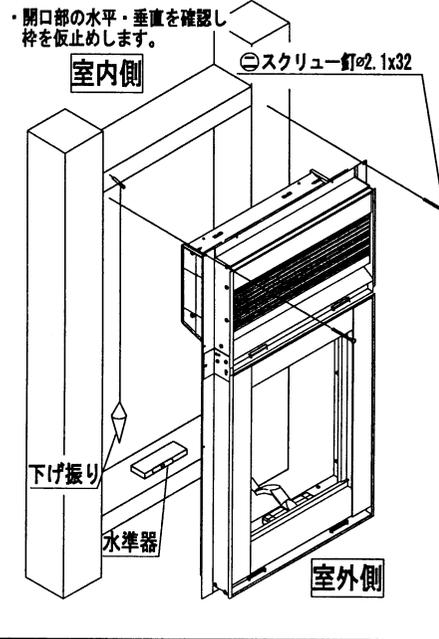


## C 枠の調整と固定

【お留心】




### 枠取付注意事項

- サッシの性能保持のため、枠を仮止めし下記の1~4を必ず確認した後に取付けを行なってください。
- 1: 下枠の取付は、必ず水準器を当てて、水平にしてください。
  - 2: 必ず対角寸法A、B差を3mm以内にはさえてください。
  - 3: 枠の内法幅を測定しa、b、cの差を±1.5mm以内にしてください。
  - 4: 枠のねじれ、たおれ、ゆがみに注意して固定してください。

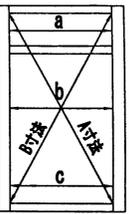

【お留心】

- ② スクリュー釘φ2.1x32

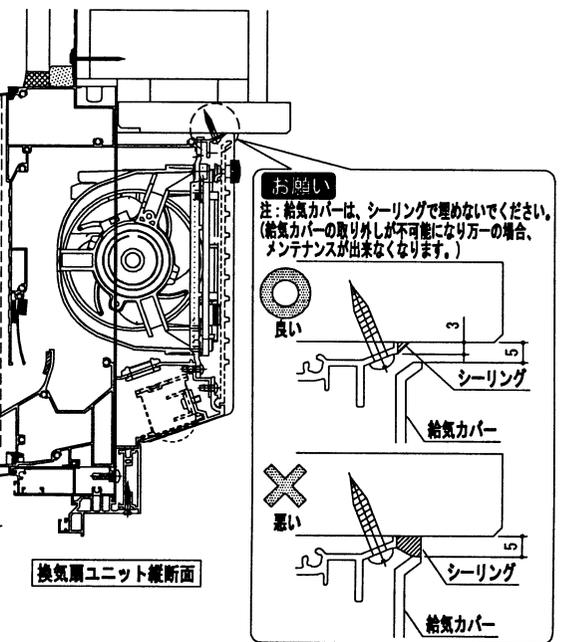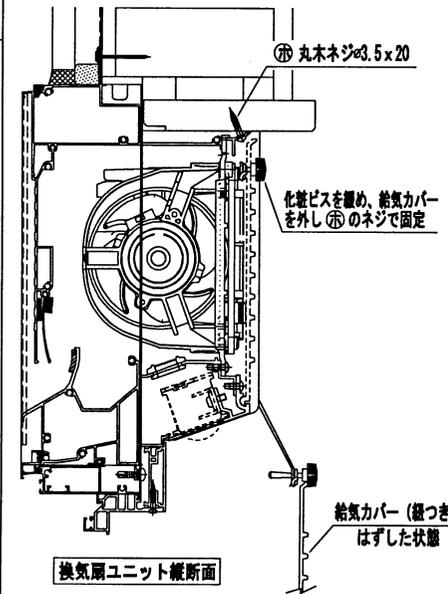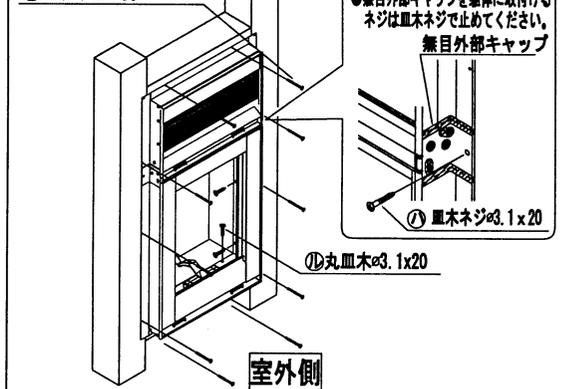

## D 室内額縁取付け時の注意事項

- ・室内額縁がアングルしゃくり付きの場合は、無目カバー端部キャップのツメを折ってください。
  - ・室内額縁がアングルしゃくり無しの場合は、無目カバー端部キャップはそのままご使用ください。
- 詳細は前項【4】室内額縁取付け時の注意事項を参照ください。