


このたびは、ファインフレーム用収納網戸をご採用いただき誠にありがとうございます。
製品の施工には本説明書をよくお読みの上、正しく安全に行なってください。


※本書内のイラストは、外観左吊り元の場合を示しています。
右吊り元の場合は、左右が逆になります。
※本説明書内のイラストは、実物と異なる場合があります。

セット内容と名称

●セット内容をご確認ください。

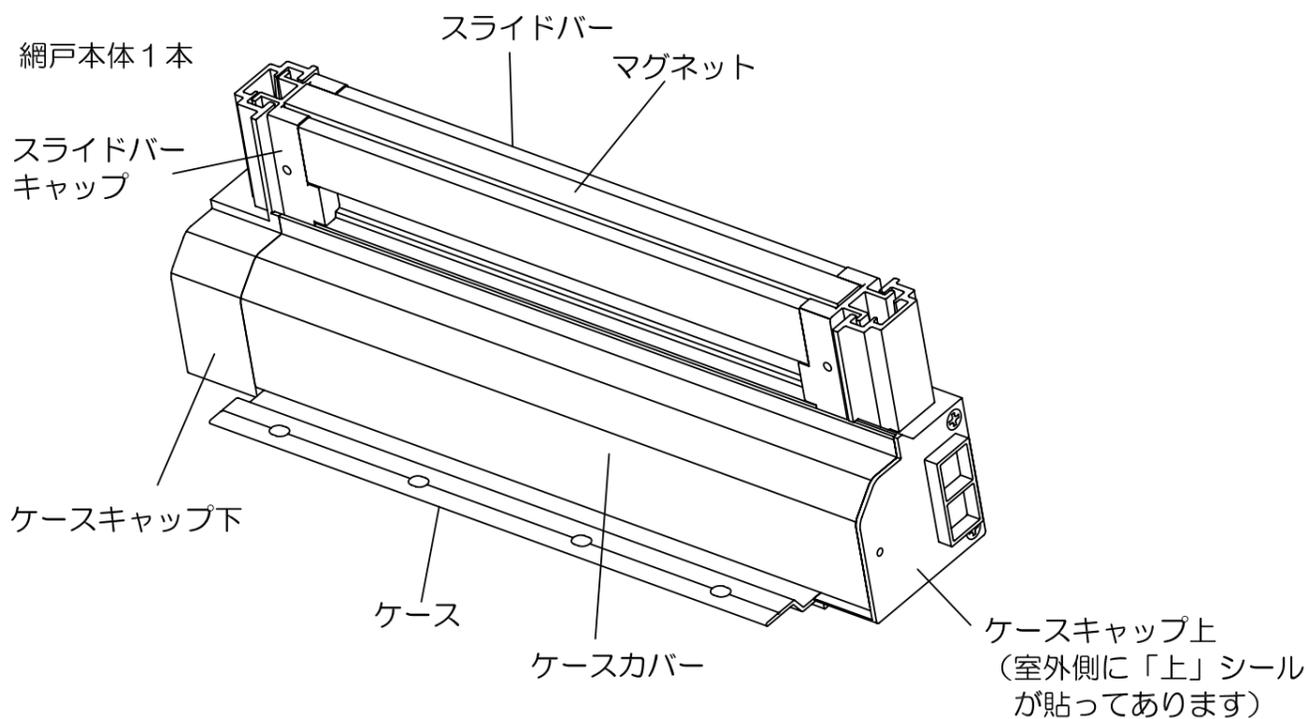


必要な工具

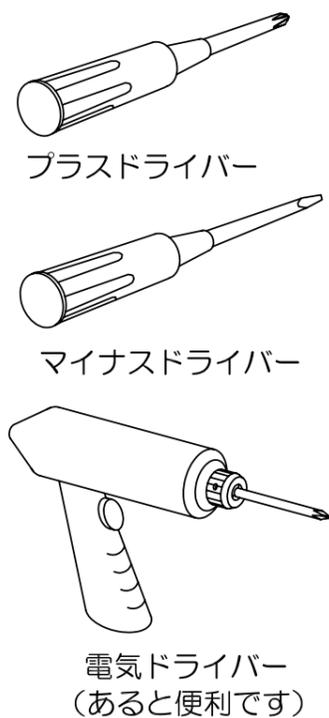

1. 取付手順


1 上・下アタッチ材の取付

①上・下アタッチ材をベースアタッチに取付ねじで固定してください。

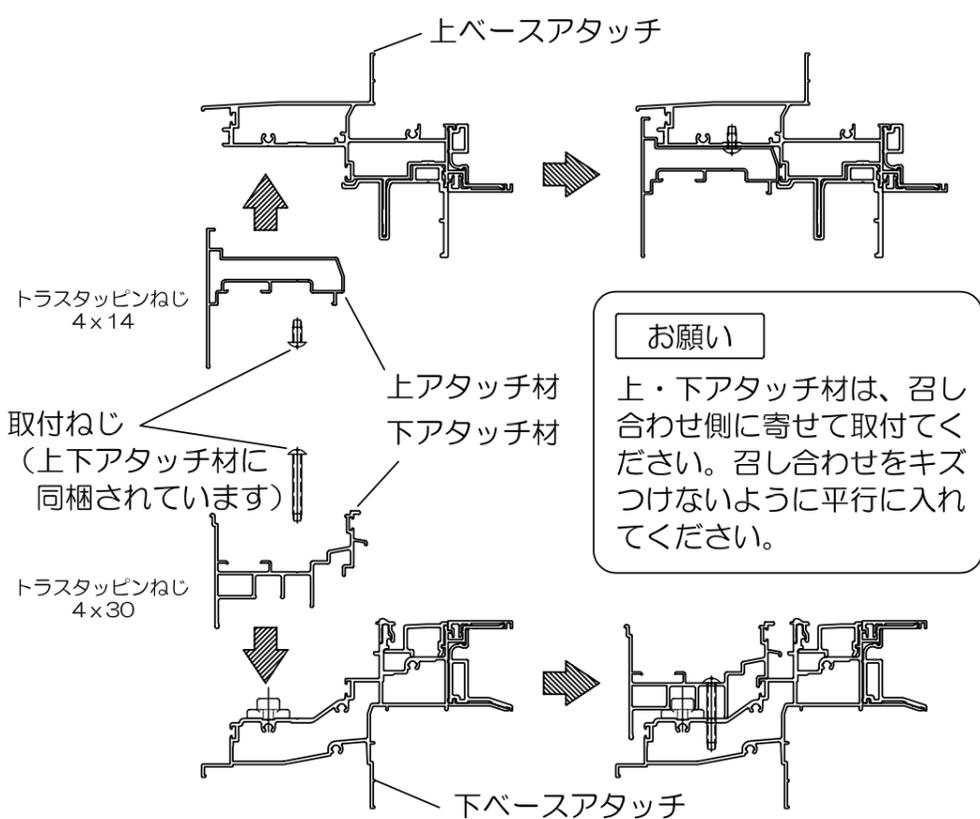


2 網戸本体の建て込み

- ①網戸本体の上下を確認してください。
(「上」シールを確認してください)
- ②網戸本体を少し傾けてケースキャップ下部の位置合わせボス部を、下アタッチ材の溝部へ入れます。
- ③網戸本体を起き上がらせるように、ケースキャップ上も同様にアタッチ材の溝部へ、すべり込ませます。

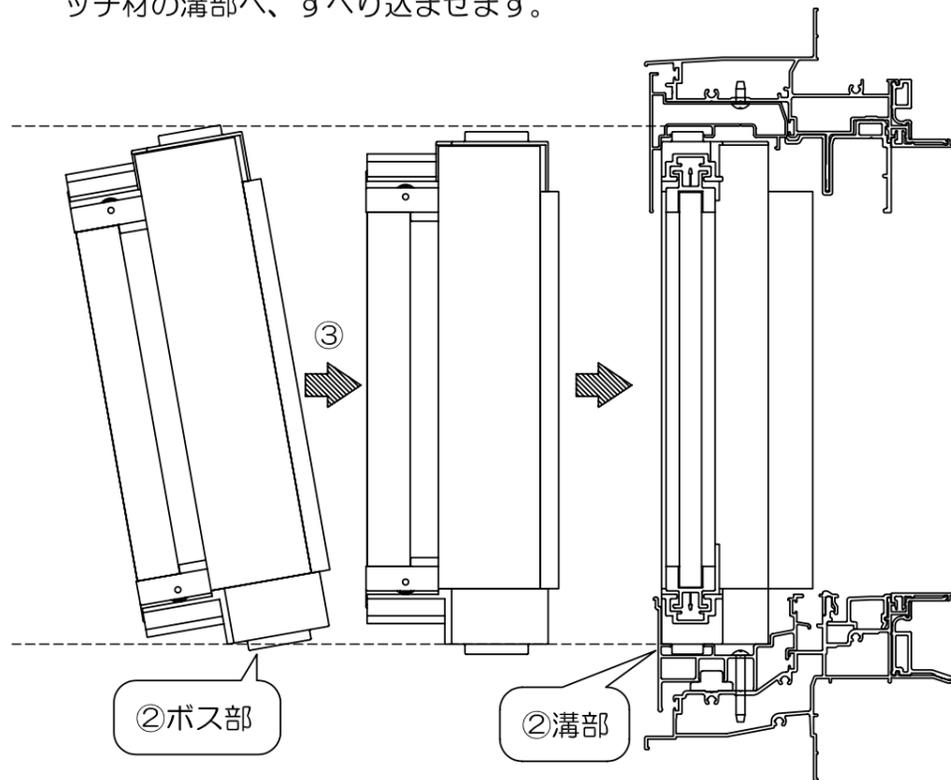

3 網戸本体の固定


①縦アタッチ材にパチンと音がするまで強く押し当ててください。
(型材同士で嵌合します)

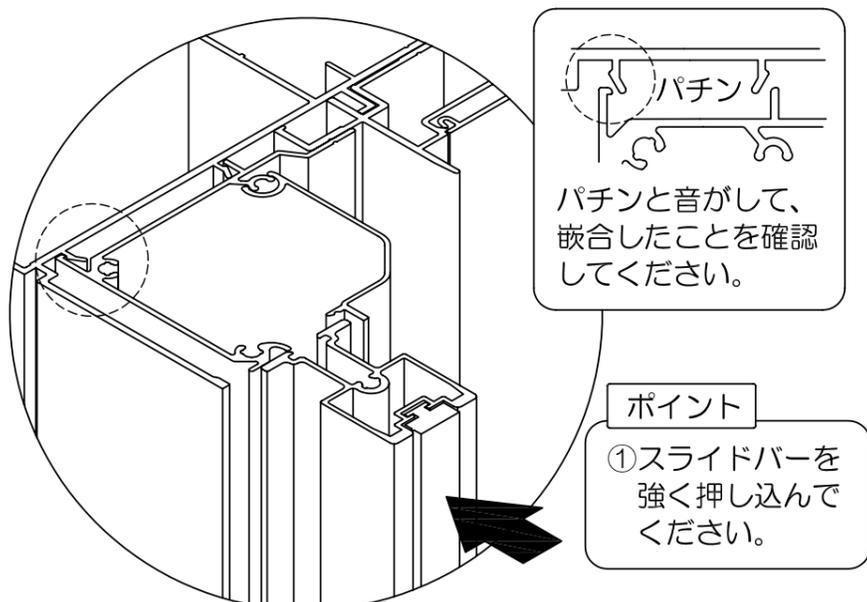

②サッシ側の穴と網戸の穴位置が一致していることを確認して取付ねじで固定してください。

お願い






◆嵌合確認
網戸本体ケースとサッシ枠の面が一致していることを確認してください。

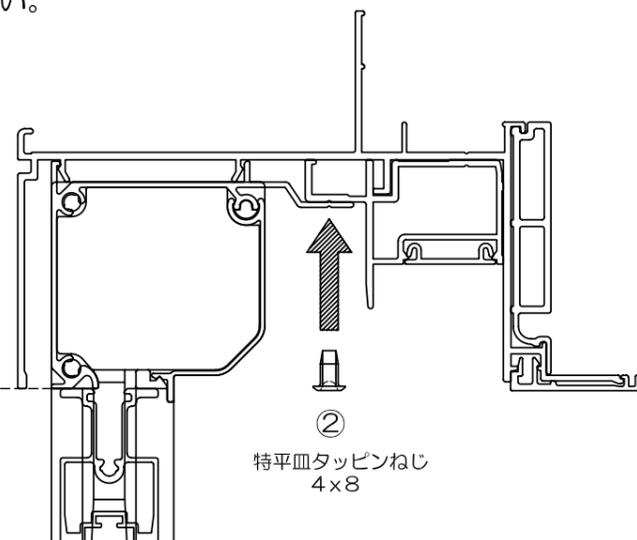

1. 取付手順のつづき




4 上・下網戸アタッチ材の取付

- ①上・下網戸アタッチ材の中にインナーレールを差し込みます。
- ②上・下網戸アタッチ材を上・下アタッチ材にはめ込みます。(型材同士で嵌合します)

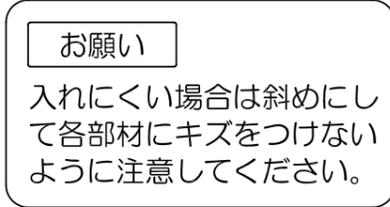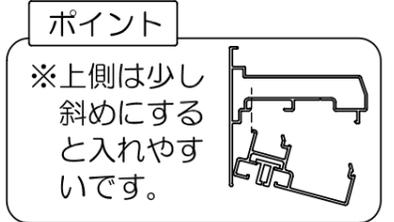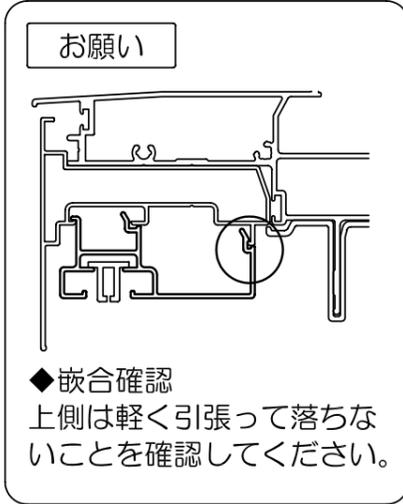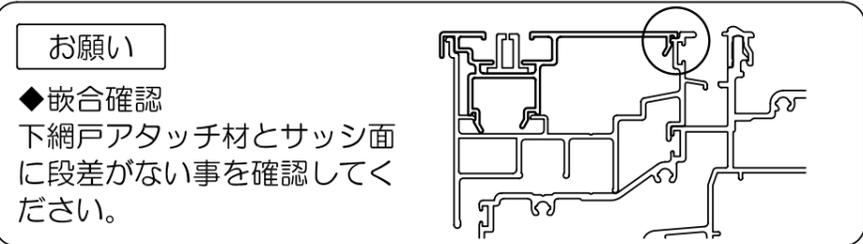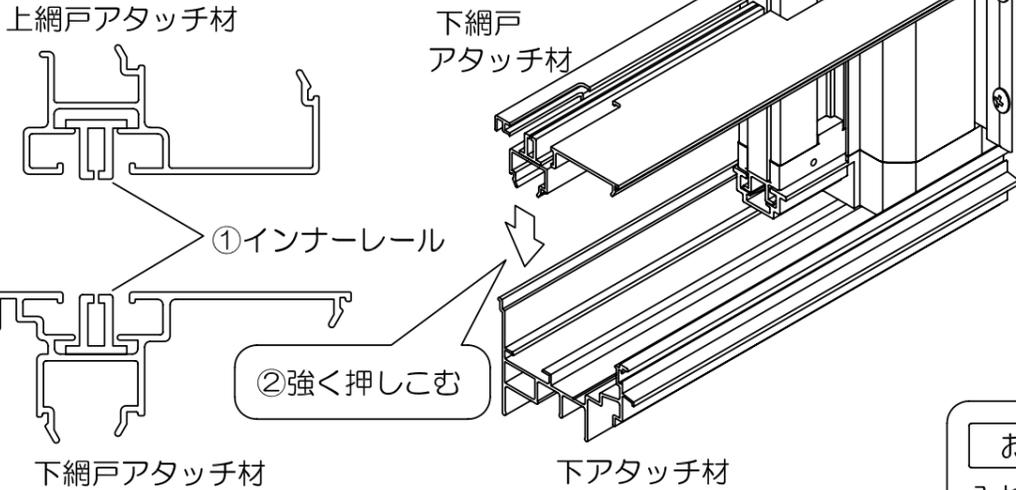


6 インナーレールの挿入

- ①上下のインナーレールをケースキャップ側へ押しあてます。

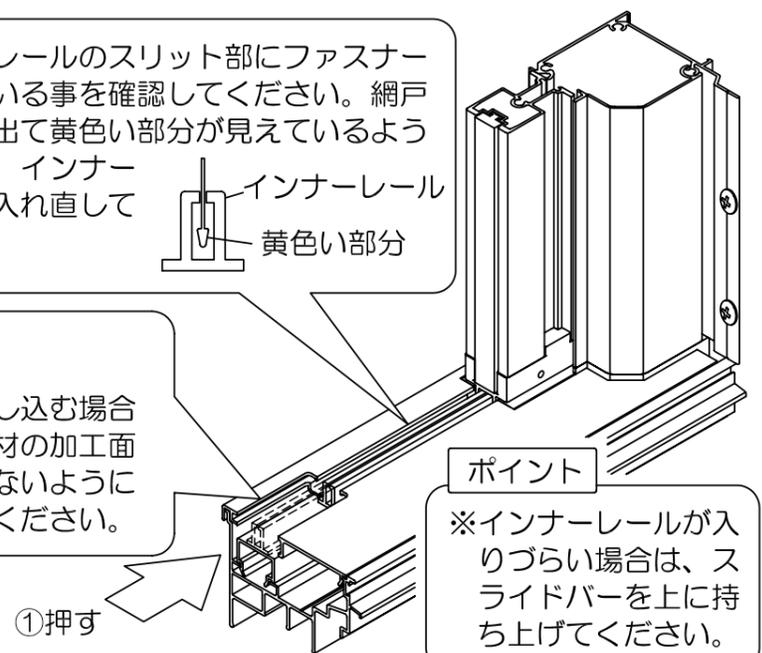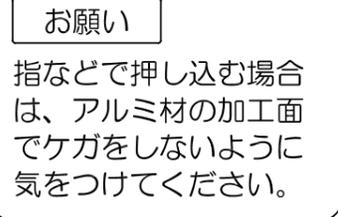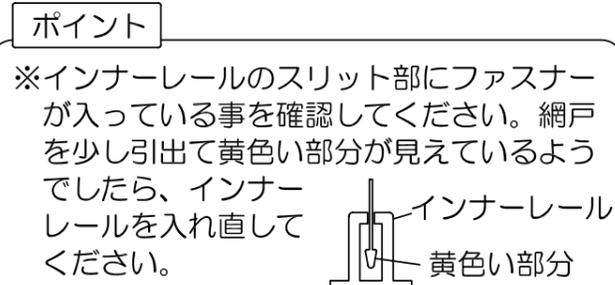


5 ファスナーの位置を確認してください

- ①スライドバーを少し引出し、ファスナーの位置を確認してください。
- ②スライドバーキャップより極端に下がっている場合や、飛び出している場合は、下図のような位置に揃えてください。(インナーレールに入りやすくなります)

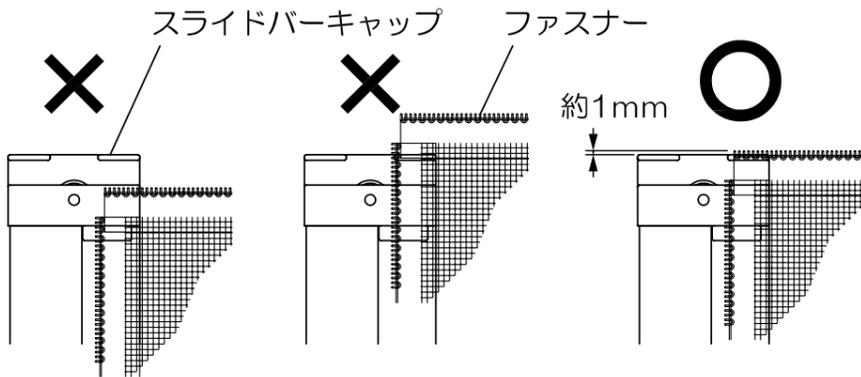

7 インナーレールエンドの取付

- ①インナーレールエンドを切り欠き部にはめ込みます。

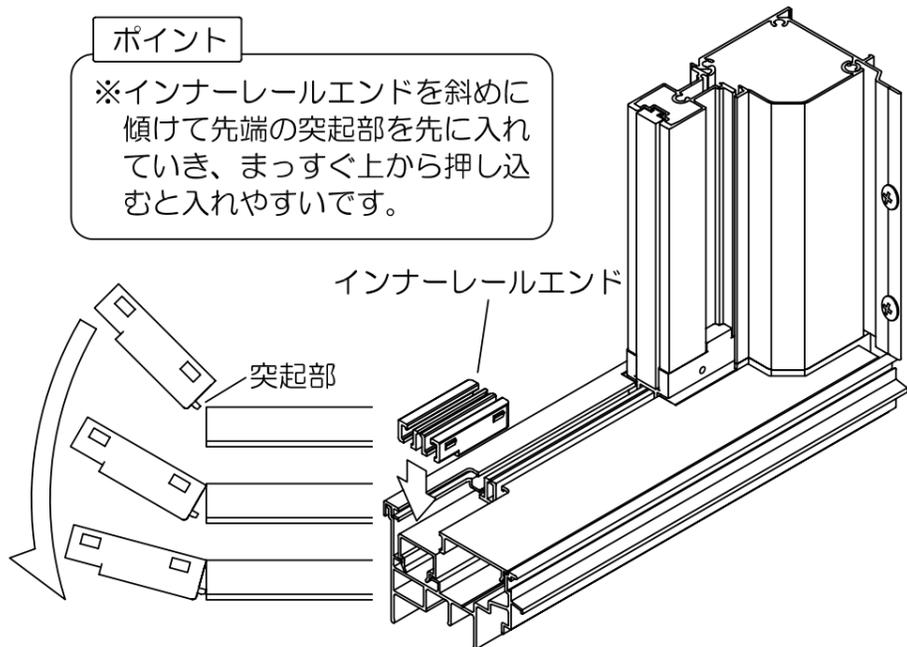


- ※作動に問題ないか確認してください。
- ・ファスナーがインナーレールにきちんと入っていないと作動が悪くなります。
 - ・マグネットがしっかり利いているか確認してください。
 - ・収納速度の調整は右記を参照して行ってください。

●以上で取付は完了です

2. 調整方法


- 本製品は、製造時に調整を行っておりますが、取付場所の状況により収納速度の調整が必要となります。

- ①ケースカバーを右図のように開きます。
 - ・ケースカバーは、A方向に力を加えツメのかりを外しながら、B方向へ開いてください。
- ②調整部が見える位置までネットを引き出します。
- ③マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行ないます。

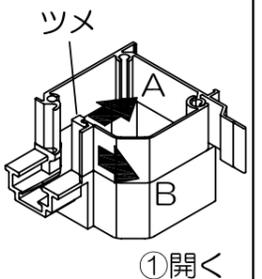

強の方向に回す：収納速度が上がります
弱の方向に回す：収納速度が下がります

※図は網戸本体が外観左吊り元の場合を表しています。外観右吊り元の場合も、調整部は下側となります。

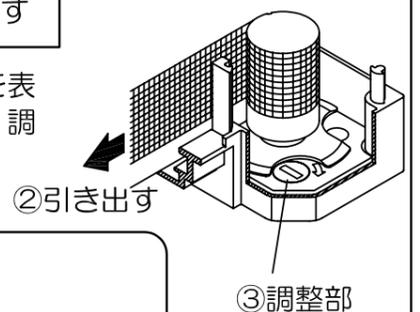

お願い
ケースカバーは、開くと取外し可能な機構となっております。落下の恐れがありますので、開いたまま手を離れた状態で放置しないでください。