
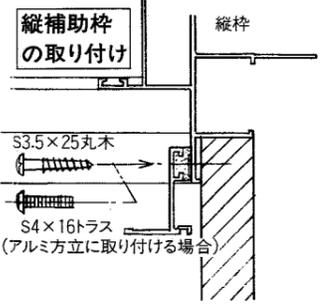
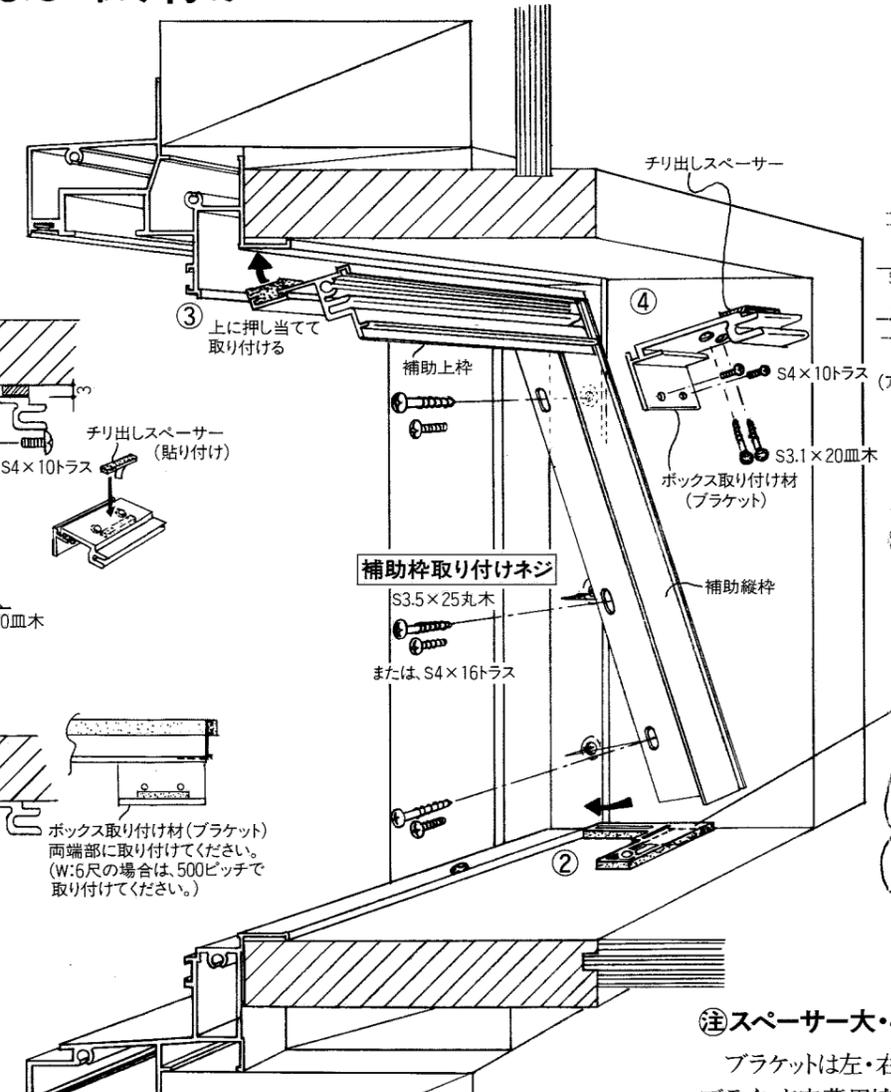



ロール網戸取り付け説明書

1 補助枠の組み立ておよび取り付け

④ 木額縁の納まりによる、ボックス取り付け材の取り付け方法

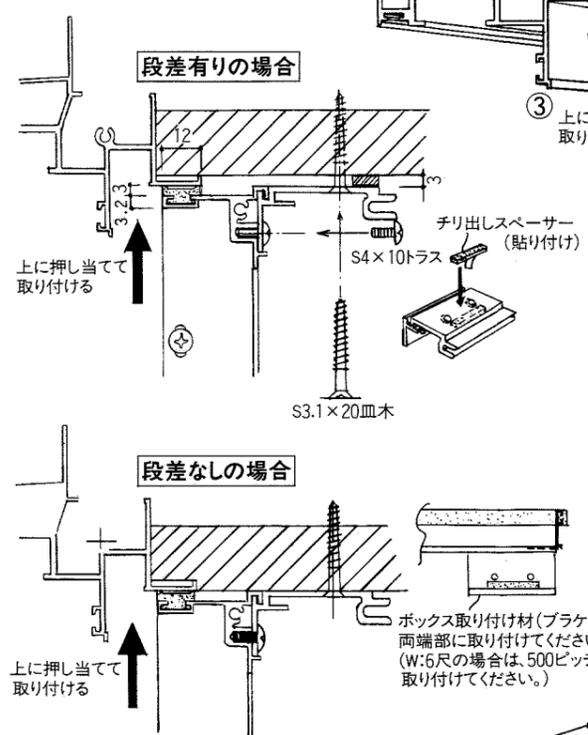


スペーサーの取り付け
⑤ 段差がない場合は取り付け不要

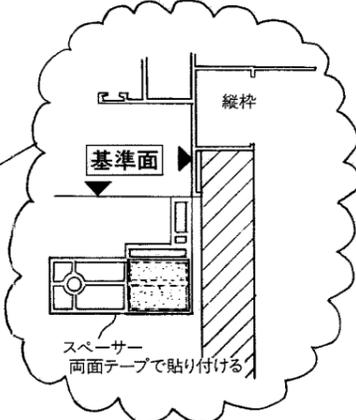

⑥ スペーサー大・小があります。
ブラケットは左・右均等に取り付けてください。
ブラインド内蔵用補助枠を使用する場合は⑦その他の場合は④を使用してください。

2 網戸本体(ケース)の取り付け

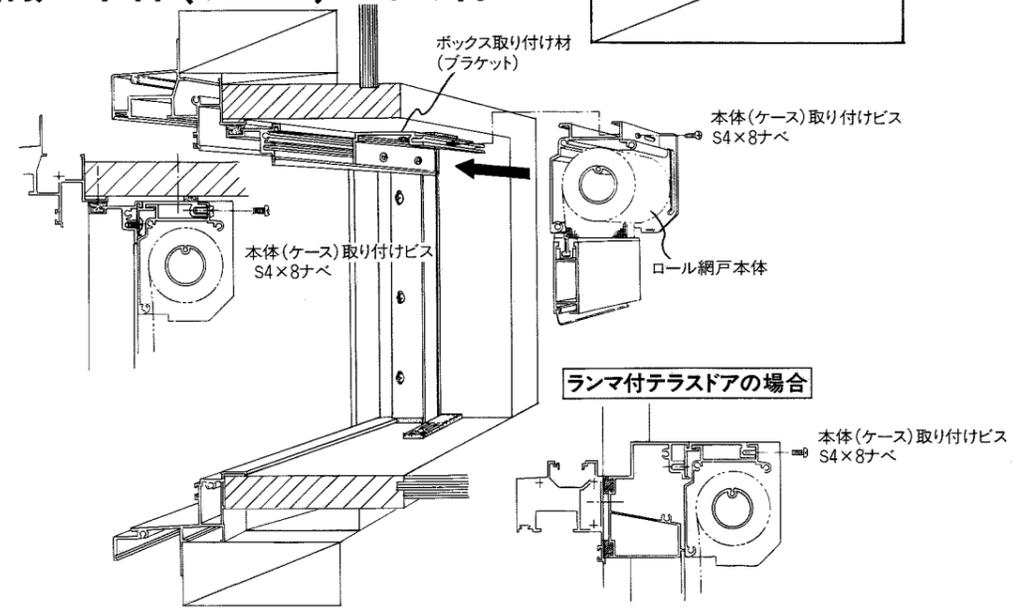


⑧ 本ロール網戸取り付け枠はテラスドア(70見込み)を示します。また、補助枠は一般タイプを示します。

組み立て・取り付け手順

- ① 補助枠を組み立てる。
- ② 下枠内側にスペーサーを取り付ける。(段差がない時は不要)
- ③ 補助枠を取り付ける。(上枠にしっかり押し付けて取り付けてください。)
- ④ ボックス取り付け材(ブラケット)を取り付けてください。(上枠と木額縁の段差は、チリ出しスペーサーで調整願います。また、ブラケットは左・右均等に取り付けてください。)

ランマ付テラスドアの場合

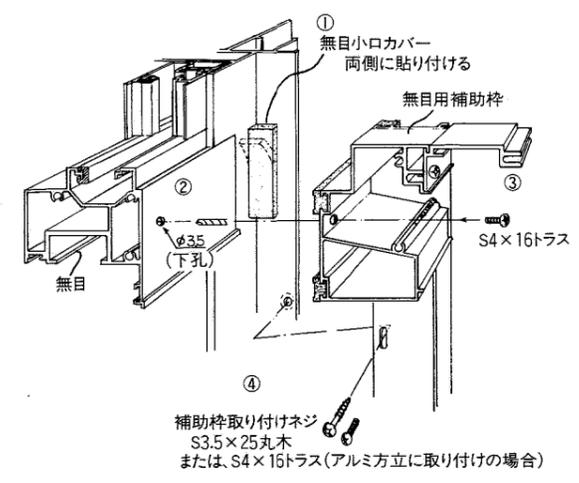

⑨ ランマ付テラス戸の場合、ボックス取り付け材は工場付けされていますのでブラケットタイプは使用しません。

取り付け手順





- ① 無目小ロカバーを両縦枠に貼り付けてください。
- ② 無目部材に補助枠取り付け用下孔(φ3.5)をあけてください。
- ③④ 補助枠を取り付けてください。

取り付け方法

ボックス取り付け材(ブラケット)に本体の爪を引っ掛けて取付け、ビス(S4×8ナベ)で固定してください。(丸穴を利用してください。)

ロール網戸取り付け説明書

③ レールと網の組み立ておよび取り付け

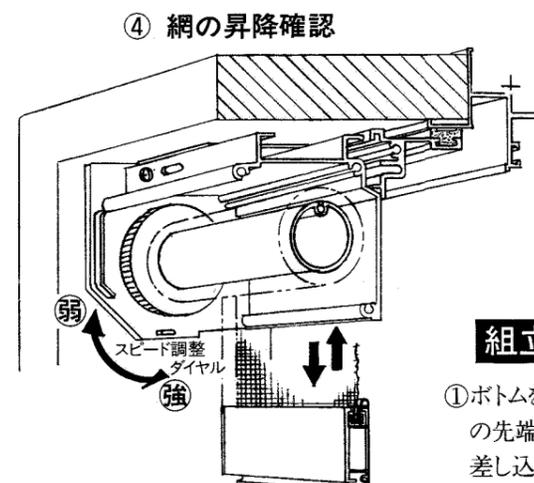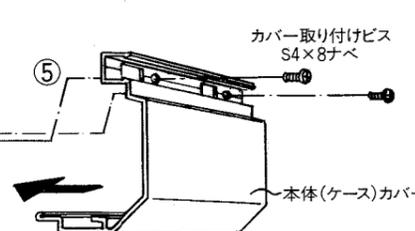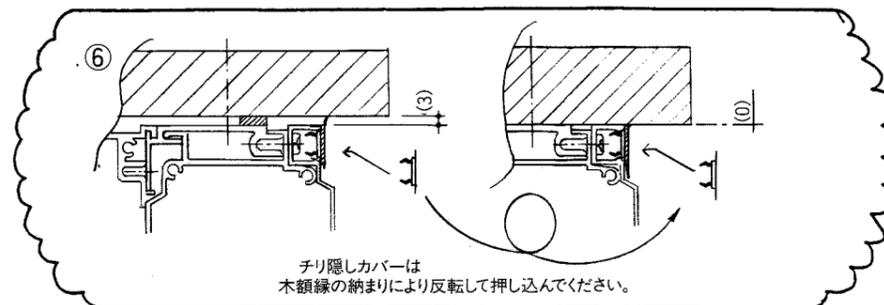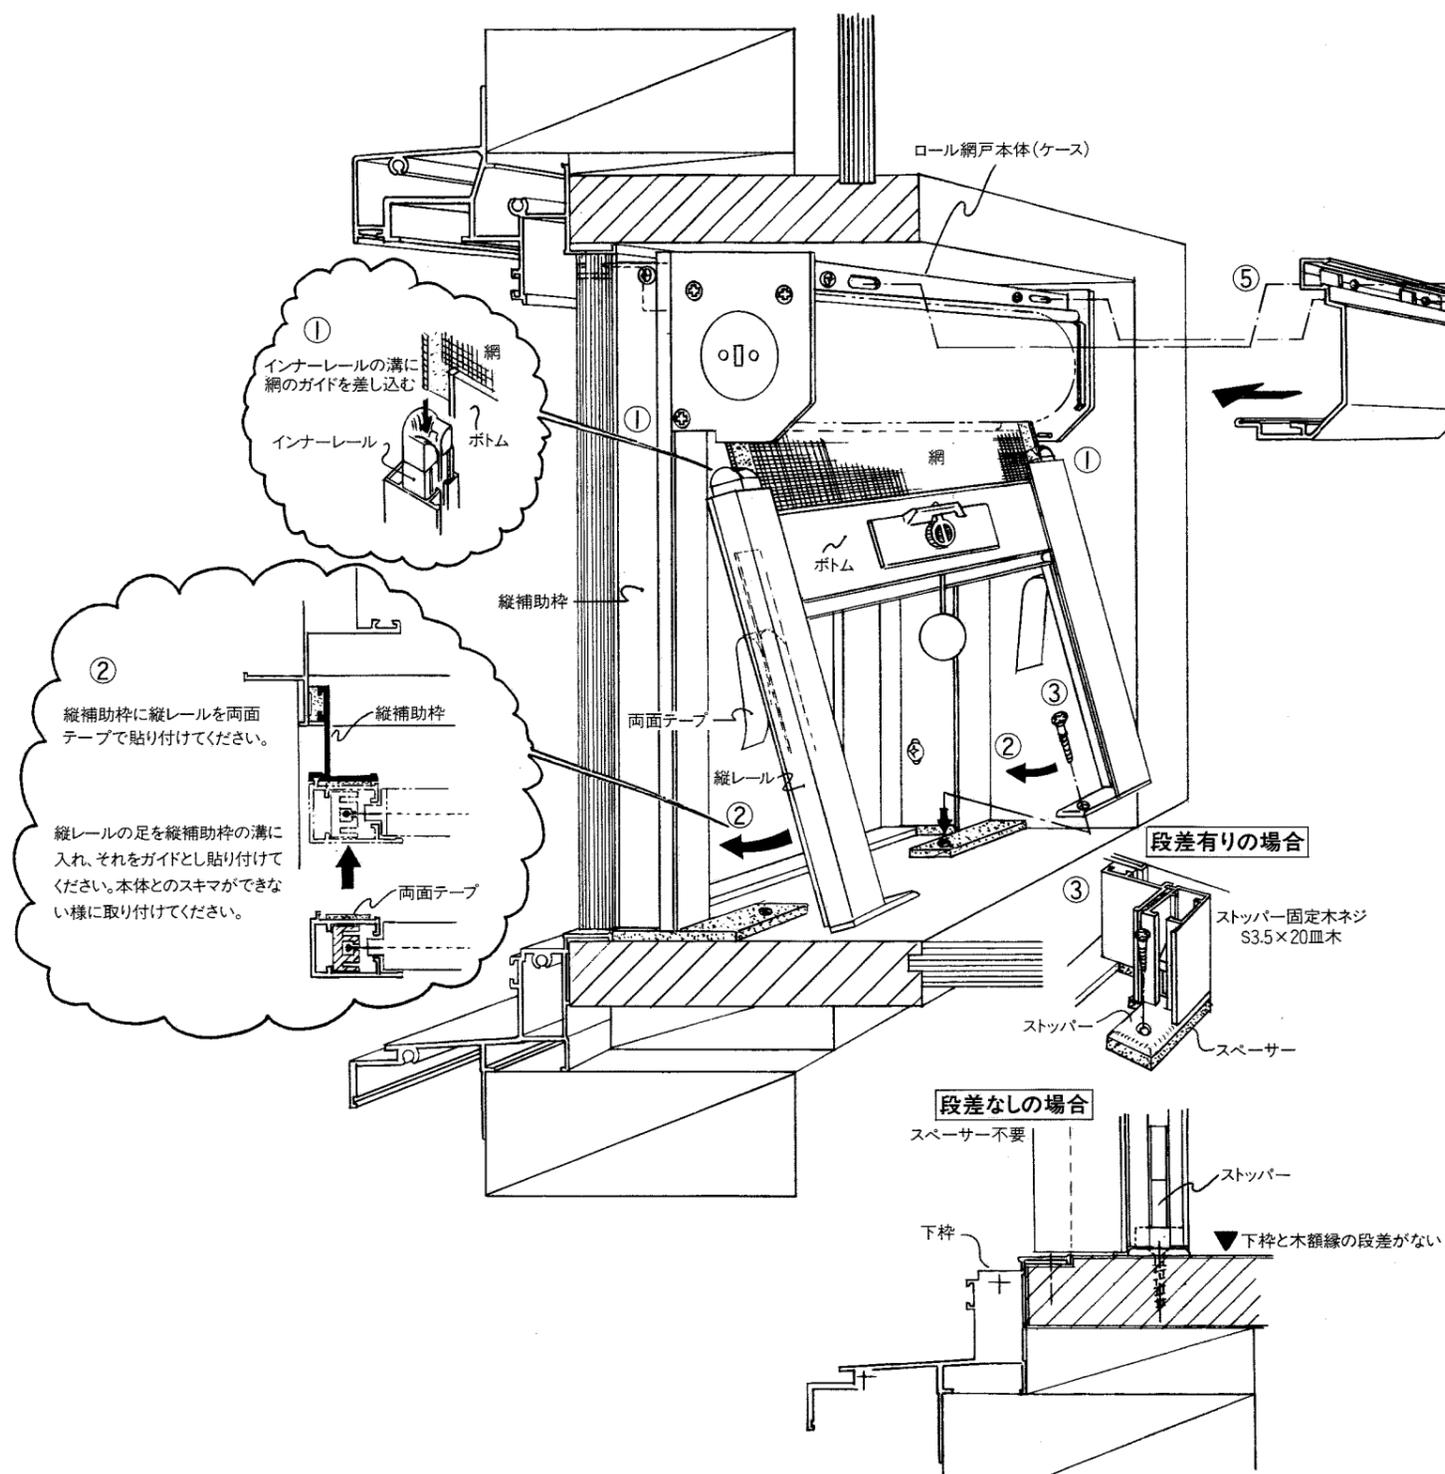

組立て・取り付け手順

- ① ボトムを10cm程引き下げ、網の両サイドのガイドテープの先端をインナーレール(縦レールの中にセット)の溝に差し込んでください。
- ② 縦レールを縦補助枠にセットします。(この場合、まず、両面テープの離型紙を剥がさずにセットできるかどうか確認してください。) セットが確認できましたら、縦レールの両面テープの離型紙を剥がして補助枠にセットしてください。
- ③ ストッパーを木ネジ(S3.5×20皿木)で固定してください。
- ④ 網の昇降を確認してください。(スピード調整が必要な場合は、ダイヤルで行なってください。)
- ⑤ 本体(ケース)カバーを取り付けビス(S4×8ナベ)で固定してください。(本体(ケース)の両端キャップについている爪に、カバーを引っ掛けてください。)
- ⑥ チリ隠しカバーを取り付けてください。(納まりにより使い分けてください。)