


ご注意：高級受台を使用される場合には、面格子は取付できませんので
ご注意願います。

◆取付要領


1.面格子に、上棧外レ止メと下棧外レ止メを取付けます。

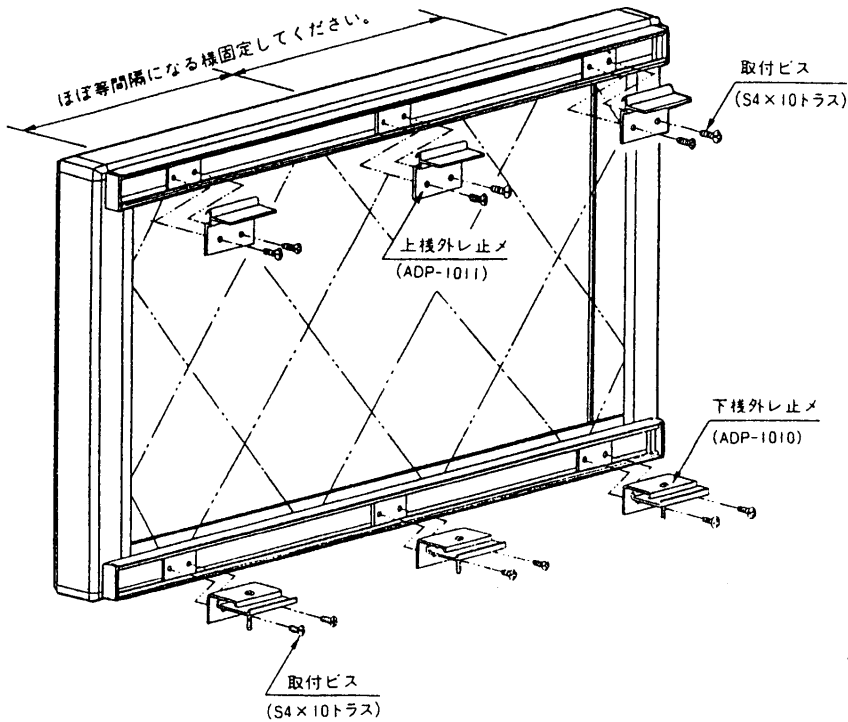

部品明細

部品名称	部品番号	数量	
		6尺用	9尺用
上棧外レ止メ	ADP-1011	3	5
下棧外レ止メ	ADP-1010	3	5
取付ビスS4×10トラス		12	20

2.屋根の庇へ面格子を引っ掛けます。

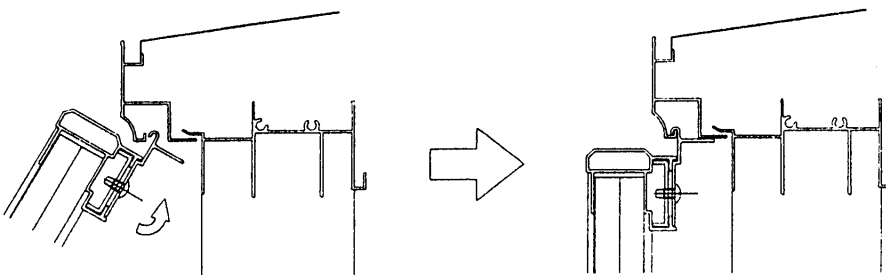

③本図はサンスペースEA6H型の納まり例となっています。

3.下棧外レ止メのビスを締め、出窓下枠と固定してください。

