


取付け完成図

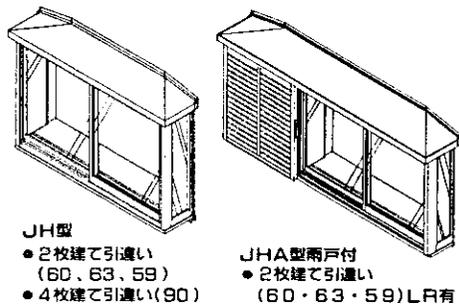


お願い

- この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
 - 出窓屋根部に、はしこをかけたり上に乗ったりしないでください。
 - 躯体と出窓の取合わせ部は、必ずシーリング材で処理してください。
 - ねじ・釘は、台紙の指定箇所に合わせて確実に取り付けてください。
- ご注意**
- 外壁仕上げ後では、地袋(地袋底板)・台輪・底板は取り付けられません。
 - 出窓内部は木製の部分がありますので、雨にあてないようにしてください。
 - 出窓下部には純正のオプション品以外は、取り付けてください。
 - ※ 施工方法によっては漏水のおそれがあります。
 - PG障子で3-6A-3を越えるガラスを使用する場合、補強ブラケット(別途有償品)を1セット追加してください。

取付け手順


1 開口部の作成

- 水平垂直を確認します。
※特に室外側窓台・柱・間柱・まぐさ面を面一にしてください。
- ※窓台・間柱は、柱等に確実に固定してください。

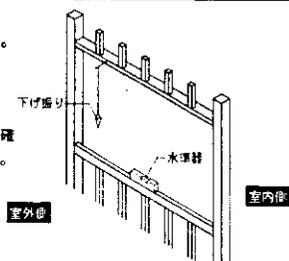

単位(mm)

呼称	出窓基本寸法	開口h寸法
H35	1101	1098
H40	1252	1249
H45	1404	1401

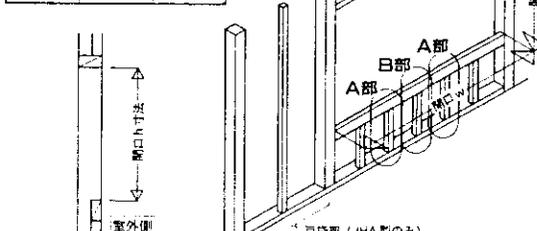


2 柱・テーブル板の切欠き

- 柱は、テーブル板幅+左右各1~2mm大きく切り欠きます。テーブル板は、柱内法寸法に合わせてコーナー部を切り欠きます。(図-4)
- ※メラミン製テーブル板の場合、デコラノコ又は、チップソーで加工してください。


● テーブル板幅寸法表

呼称	3.5寸柱用	4.0寸柱用
W60	1734	1722
W63	1929	1917
W59	1824	1812
W90	2644	2632
公式	W+12	W

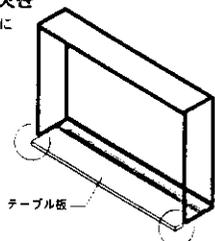


3 屋根の取付けと固定

- 屋根をスライドさせてはめ込みます。

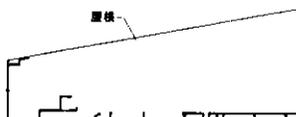


4 テーブルアングル・補強ブラケットセット(補強ブラケット・間柱補強板・間柱補強アングル)の取付け

- 補強ブラケットを取り付けます。
※本製品に台輪・底板を取り付ける場合は、窓台の堀込みが必要です。(図-2)
堀込みがないと台輪・底板が取り付けられません。台輪・底板を取り付けない場合は、堀込みをせず補強ブラケットを取り付けてください。
- テーブルアングルを取り付けます。(図-3)
- 間柱補強板及び間柱補強アングルを取り付けます。(図-3)
- 補強ブラケットセットは、W6.3尺を越える場合、(図-1)のA部(2か所)に取り付けます。(計2セット同梱されています。)
- PG障子でガラス厚が3-6A-3を越える時は、A部に加えて中央B部に1セット取り付けます。
- ※W6.3尺を越える場合は、3セット、W6.3尺以下は1セット使用します。(図-2)

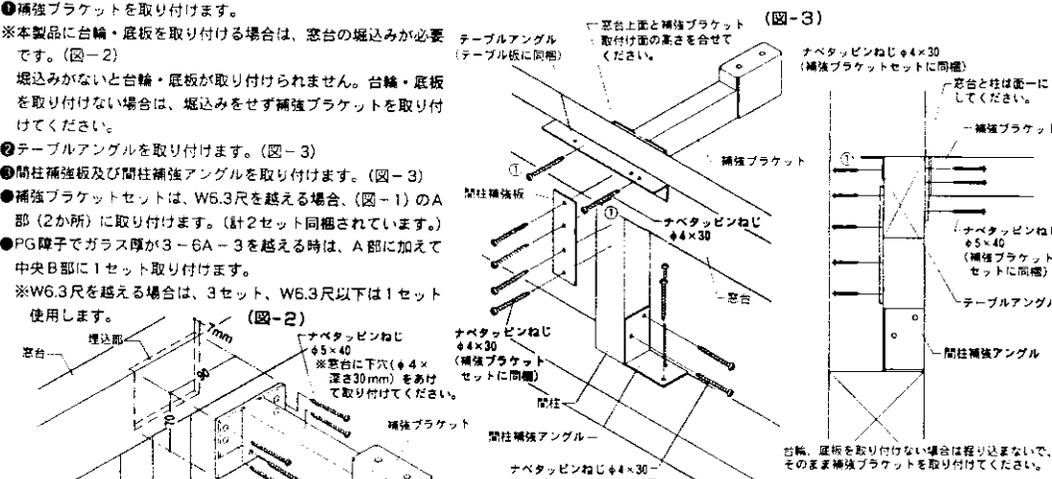


5 テーブルアングル・補強ブラケットセットの取付け

- ※地袋を取り付ける場合は、必要ありません。

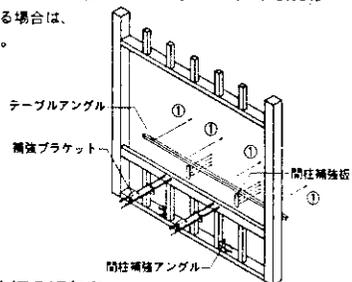


6 柱・テーブル板の切欠き

- テーブル板を柱内法寸法に合わせて切り欠きます。(図-4)


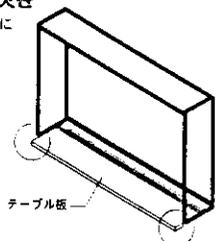


7 躯体への固定

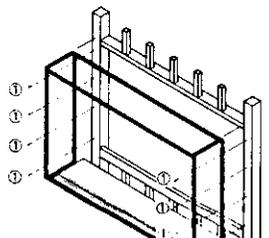


8 躯体への固定

- 補強ブラケットを使用する場合、躯体に取り付ける際、テーブル板を傷つけないよう注意してください。
- JHA型の場合、戸袋部の雨戸下枠の水平を確認した後、固定してください。

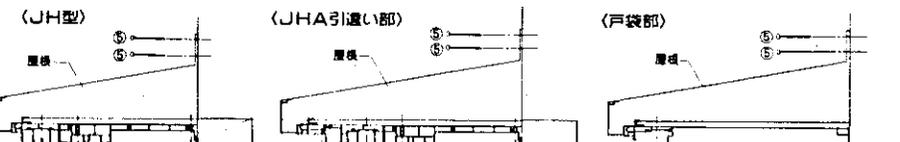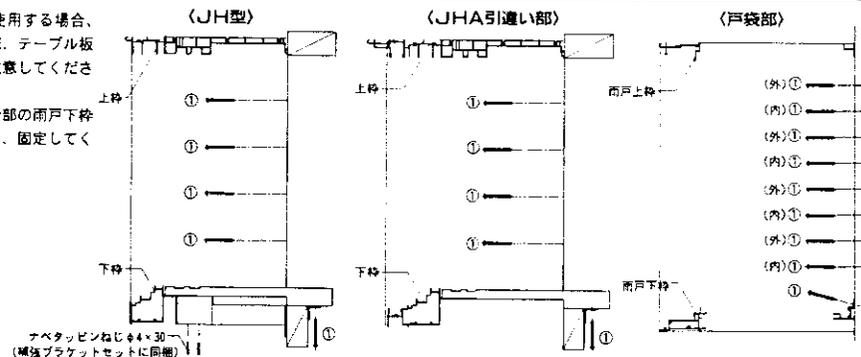


目隠しの取付けと屋根端居の固定

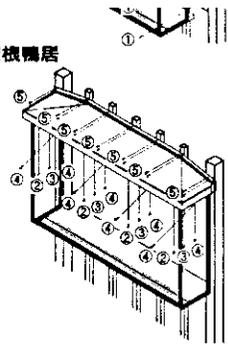


＜JHA型の場合＞

目隠しパネル・内張りパネルの取付け

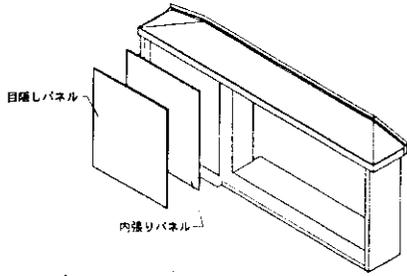

鏡板の差込み

裏板の取付けと鏡板の固定

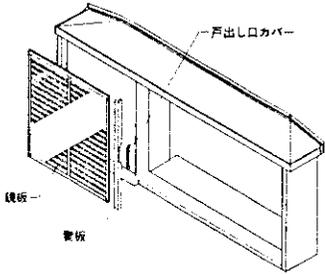


雨戸の建付け調整

雨戸外れ止めの調整

参考納まり図

● JH型 (縦断面)

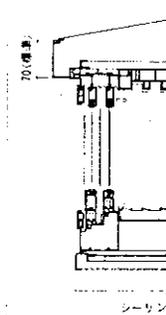


● JHA型 (横断面)



● JHA型 (引違い部縦断面)



● JHA型 (戸袋部縦断面)

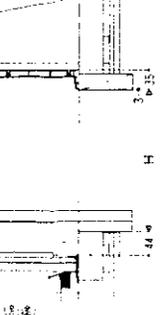

● JHA型 (横断面)



● JHA型 (縦断面)





＜JHA型の場合＞


目隠しパネル・内張りパネルの取付け

- 1.内張りパネルを下記寸法表により切断し、取り付けます。
※防火処理をする場合は、内張りパネルを不燃材にしてください。
- 2.目隠しパネルを下記寸法表により切断し、取り付けます。
●付こんで目隠しパネルを建て込みます。
●見切り線を右詳細図の要領ではめ込みます。次に見切り線を押しながらねじで固定します。
※目隠しパネルは、必ず5.5mm耐水ペニヤを使用してください。

呼称	W	呼称	H
W30	870	H35	1105
W33	957	H40	1256
W32	915	H45	1408
公式	戸袋W-55	公式	基本寸法H+4

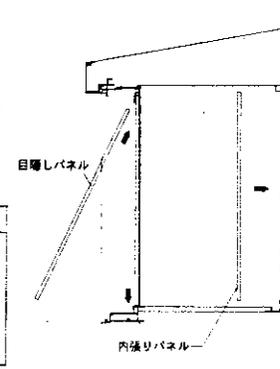
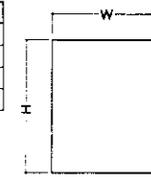


目隠しパネルの取付け

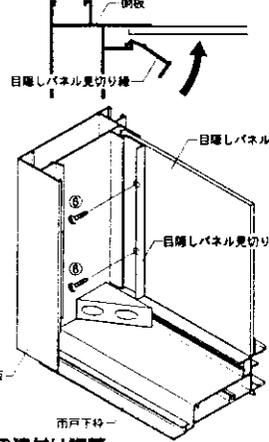



鏡板の差込み

- 鏡板を横から差し込みます。

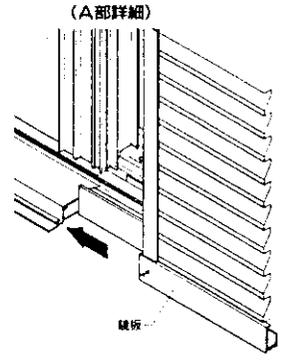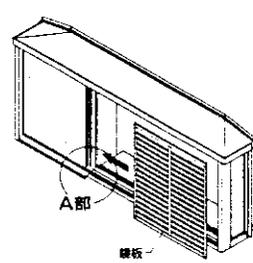



裏板の取付けと鏡板の固定

- 1.裏板を戸袋に当て、戸出しガイドを矢印方向に移動します。次に裏板と雨戸上・下枠をねじで固定します。
※ねじは戸出しロカバ―部品セットの中に同梱してあります。それぞれ長さが異なりますので、詳細図でねじの種類・長さを確認してください。
- 2.戸出しロカバ―を取り付けます。

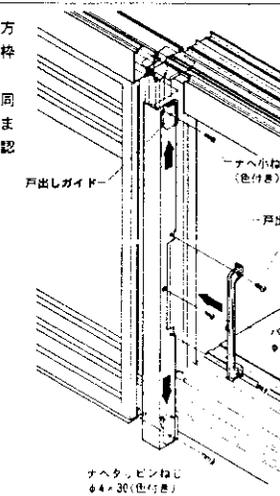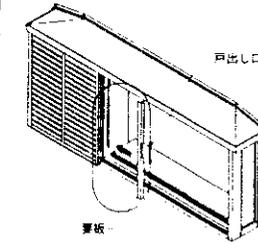

雨戸の建付け調整

- 締まりを取り付けた雨戸を枠に建て込み、戸車で調整します。
＜締まり受けの調整順序＞
- 上枠締まり受け
締まり受け側面に締まりのロッド位置がくるようにねじをゆるめ、調整した後、固定します。
- 下枠締まり受け
締まり受け穴に締まりのロッド位置がくるようにねじをゆるめ、調整した後、固定します。

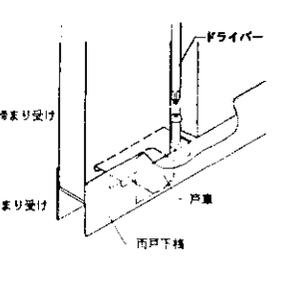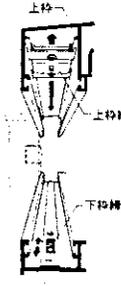

雨戸外れ止めの調整

- 雨戸外れ止めは、下図の位置になるようにねじをゆるめ、調整した後、固定します。

