



■ 取付け順序

1. 上枠・無目に固定金具を取り付けます。
 2. 吊り束を上下固定金具に差し込み、固定します。
- ※ サッシ枠を組み立てる前に取り付けます。

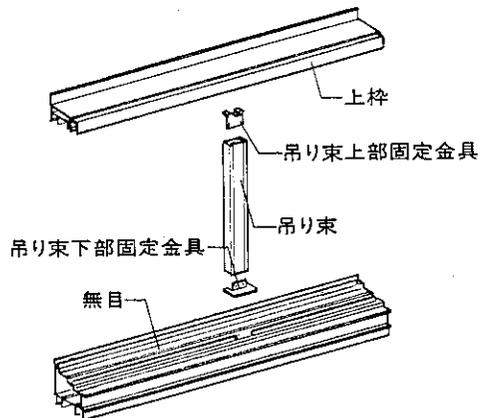

3. サッシ枠を組み立てます。


※ サッシ枠・戸袋枠の組立ては、別途説明書をご覧ください。

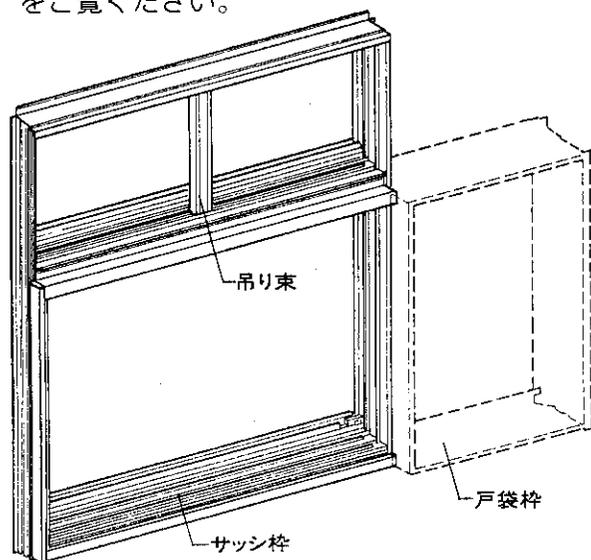

■ 取付け詳細

※ 吊り束は、呼称 74120・74126・74122・74119に取り付けます。

雨戸サッシCX外付

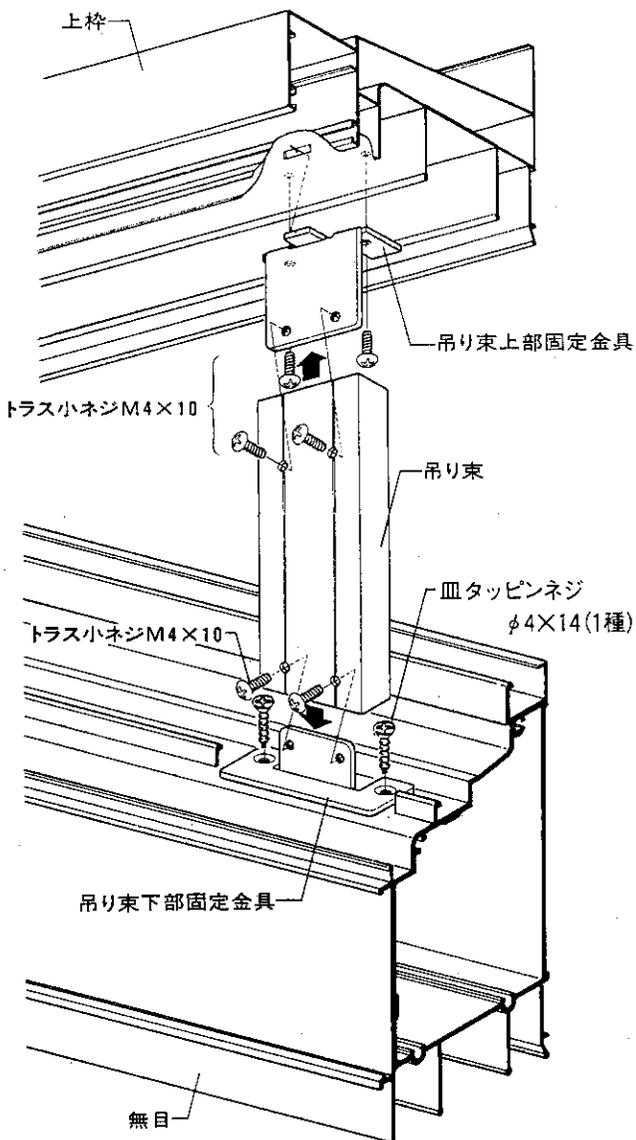

CX外付

