



▲注意

- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。
- 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、下がり止め等の措置をしてください。

■B部詳細図

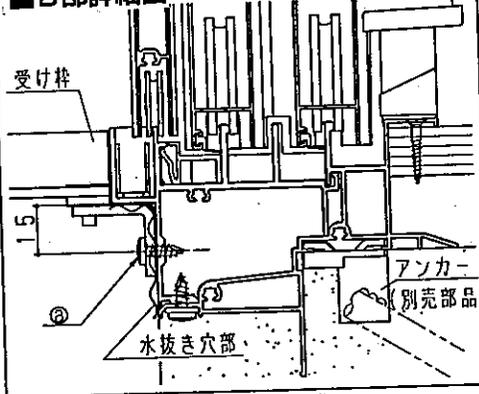


■A部詳細図

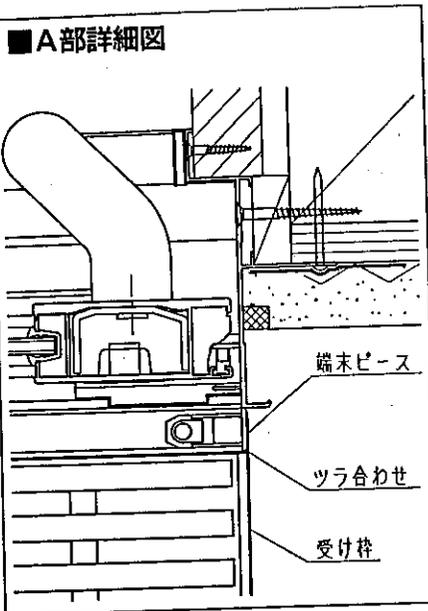


▲注意

下枠前面の水抜き穴部 (上図~部) は、モルタル等で絶対にふさがらないでください。下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。

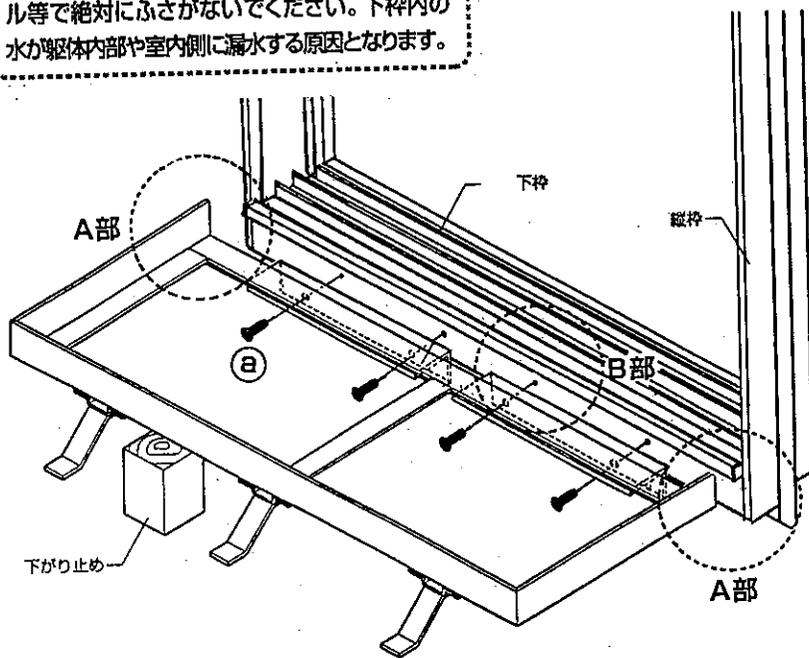

■参考納まり図

■縦断面図

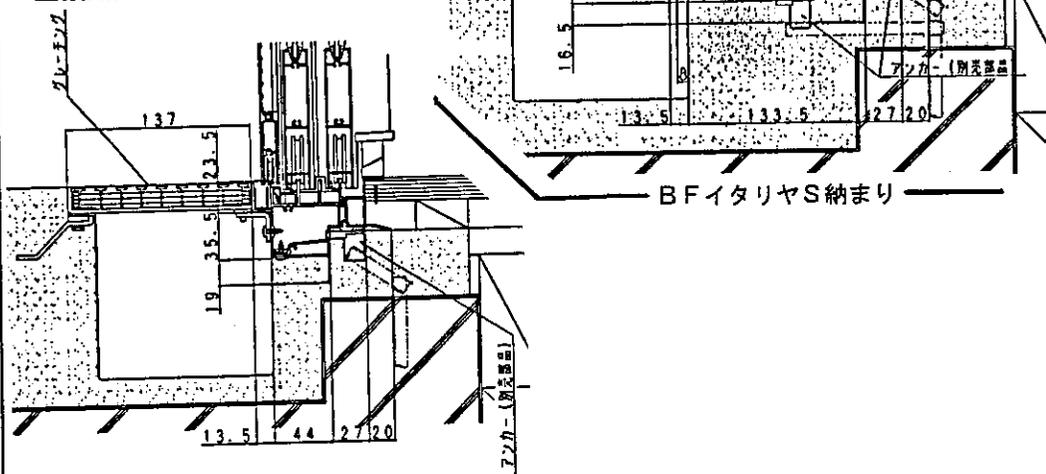

■横断面図

