

△ 注意

- 戸袋部と躯体の取付け……戸袋枠は、市販のフィッシャープラグ(S8×40)を使用し、丸木ねじ(φ5.5×50)を使用して取り付けてください。フィッシャープラグは、必ずコンクリートに打ち込んでください。
上記以外の方法は、戸袋が外れる恐れがありますのでご注意ください。

■ 施工上のお願い

- アンカーの使用個数は、通常サッシ枠の木ねじ穴数だけ取付けます。
穴ピッチを変える場合は、400mmをめやすにアンカーの使用数を決めてください。

■ 部品セット一覧表

- アンカーセット内に右記の部品が入っていることをご確認ください。

名称 姿 図	上枠・縦枠用アンカー	下枠用アンカー	皿小ねじ M4×12	バインド小ねじ M4×10
	商品コード			
			色付	
AAA□A01(AAA□A21)	入数50個(10個)		50個(10個)	50個(10個)
AAAZA02(AAAZA22)		50個(10個)	50個(10個)	50個(10個)

※□内は色記号B,W,T,Sが入ります。
※()なしは大口用50個入り()内は小口用10個入り。

- アンカーの種類と使用数を確認します。

●上枠・下枠

製品呼称(尺)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0
使用数	3	4	5	7	9	11

●縦枠(左・右各1本についての数)


製品呼称(尺)	2.0	2.5~3.0	3.5~5.0	5.3~8.0
使用数	1	2	3	4

■取り付け手順


※本説明書は、雨戸サッシアトモ入II内付型を主に記載してありますが、単体サッシ内付型についても同様に
取り付けてください。

1 アンカ-の取付け

●縦枠及び上枠・下枠へアンカ-を取り付けます。

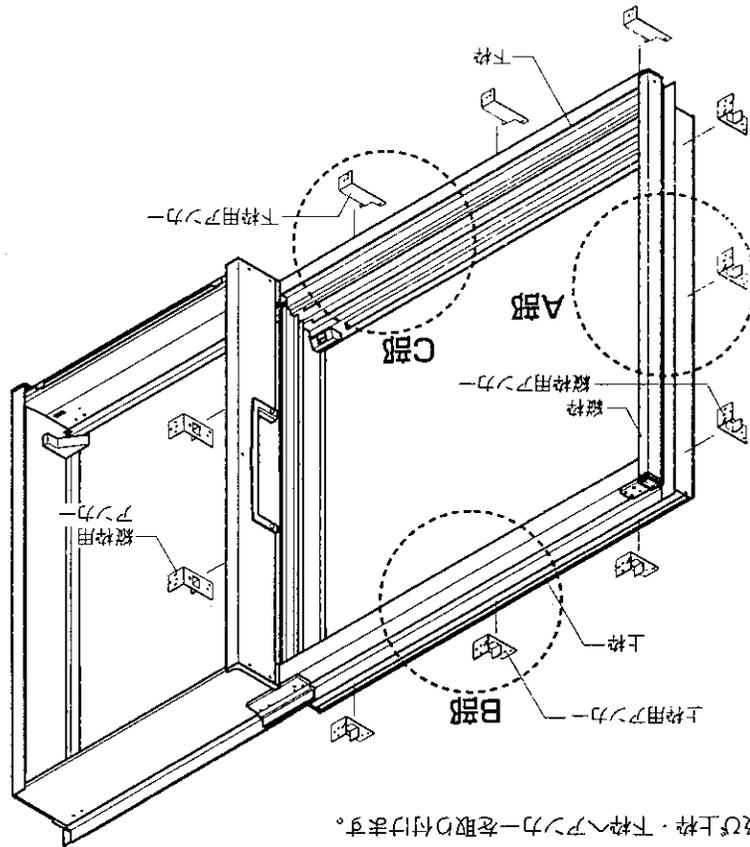


《雨戸サッシの場合》
の「下枠の取付け」
アンカ-を取り付け、サ
ッシ下枠と固定しま
す。

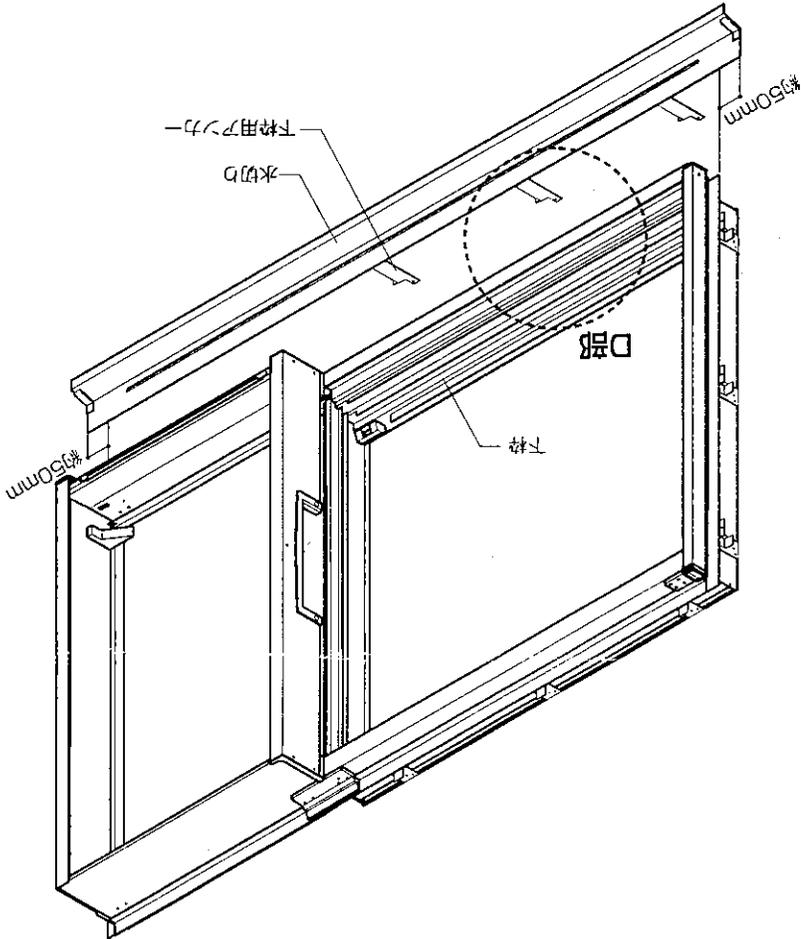

■取付け詳細図


●縦枠(A部詳細図)

〔単体サッシ、雨戸サッシ内付枠共通〕

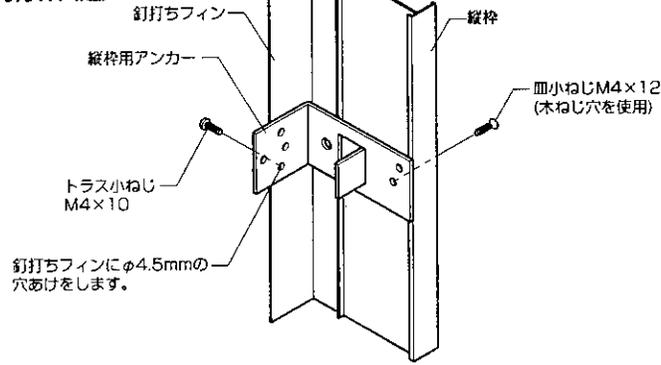


●上枠(B部詳細図)

〔単体サッシ内付枠〕

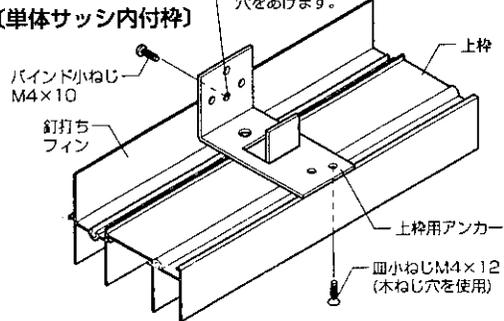


〔雨戸サッシ内付枠〕

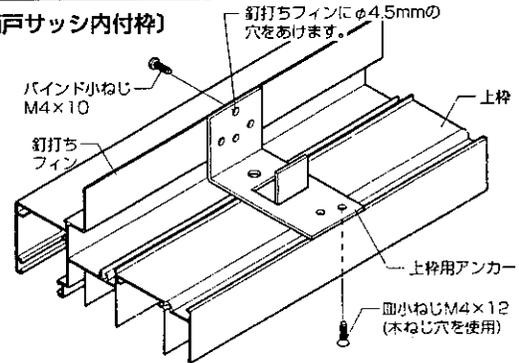


●窓下枠(C部・D部詳細図)

〔単体サッシ内付枠〕

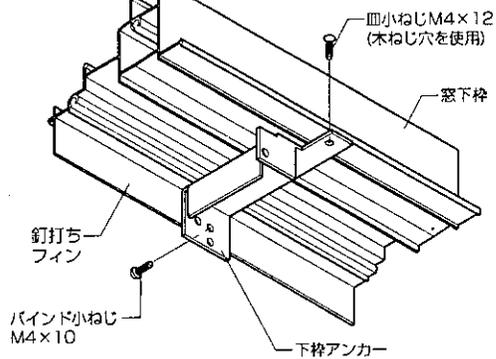


〔雨戸サッシ内付枠〕

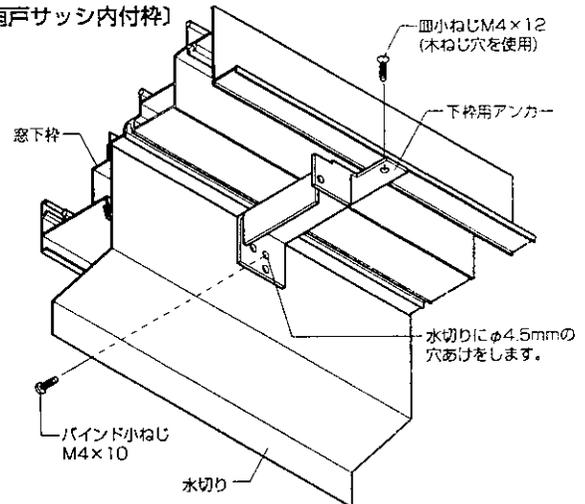


●テラス下枠(C部・D部詳細図)

〔単体サッシ内付枠〕

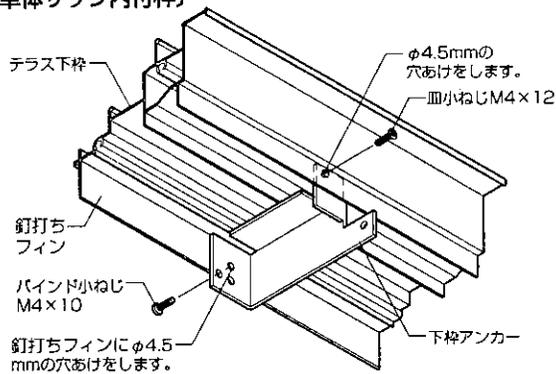


〔雨戸サッシ内付枠〕

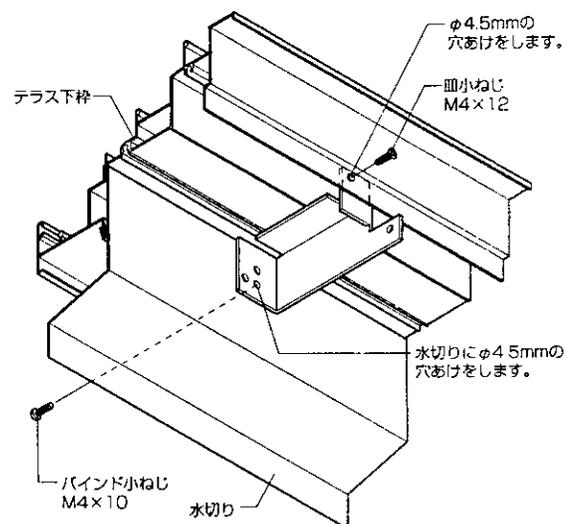


●雨戸サッシ下枠にアンカーを取り付ける場合

- ①水切りをサッシ下枠に当て、アンカー固定位置を出します。
- ②水切りのV溝位置に、アンカー固定穴φ4.5をあけます。
- ③アンカーを取り付けた水切りをサッシ下枠に固定します。

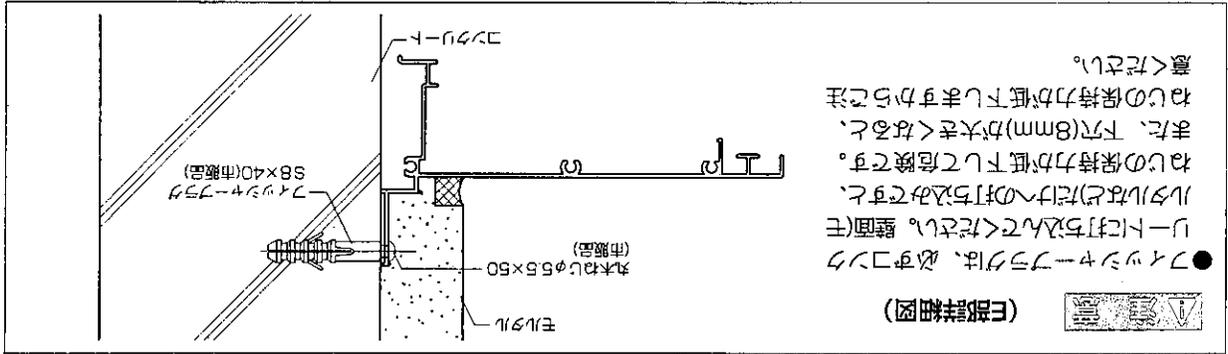

●アイソシーアラックは、必ずコウキートに打ち込んでください。壁面(モルタル)など)だけの打ち込みです。ねじの保持力が低下して危険です。また、下穴(8mm)が大きくなると、ねじの保持力が低下しますので注意ください。

(E部詳細図)

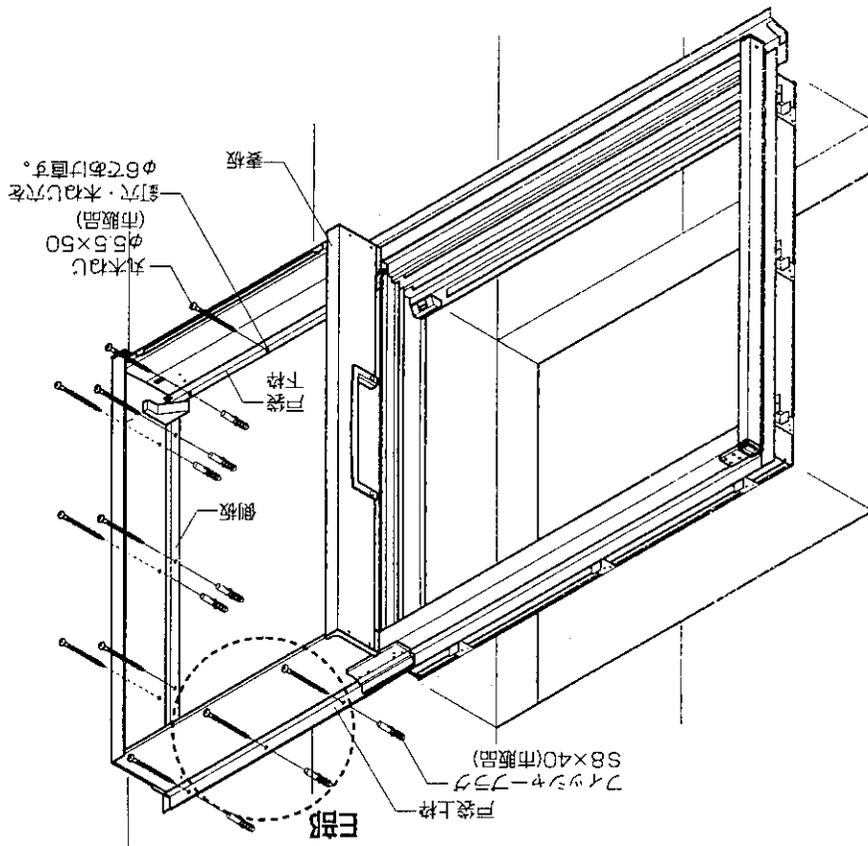

- 戸袋部は下記要領で取り付けてください。
- ①躯体取付け前に、戸袋上・下枠と倒板の釘穴を6mmのドリルであけ直し印を付けます。
 - ②位置出し…本体を躯体にあって、取付け位置を決め上記①であけた穴位置に印を付けます。
 - ③穴あけ…印の位置にφ8の下穴をあけます。下穴の深さは50mm(アイソシーアラック8×40を使用)です。
 - ④取付け…下穴にアイソシーアラックを差し込んだ後、本体を市販のねじ(丸木ねじφ5.5×50)で固定します。

2 戸袋部の取付け