



NCV オヤウ

内におし窓



組立方法

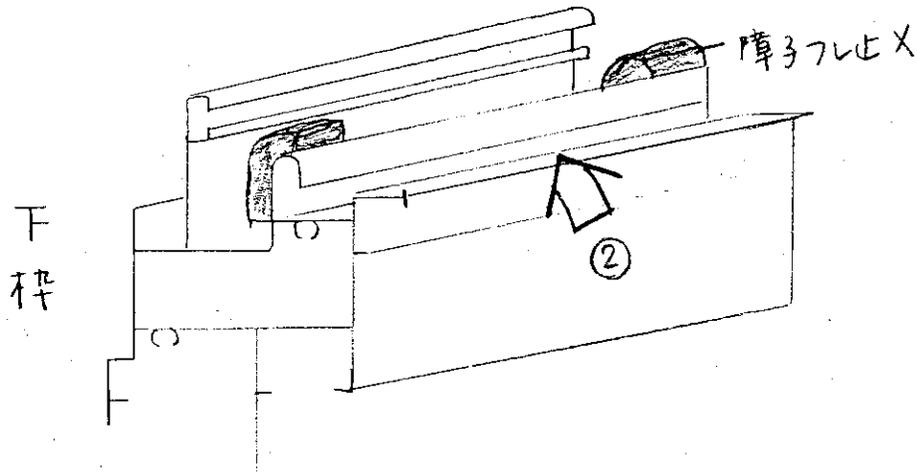

① 障子を水平の状態にある

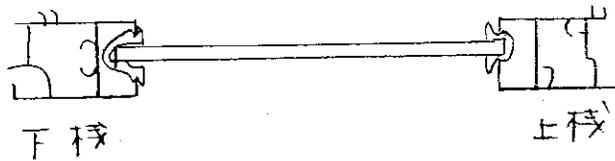

② ①の状態のまゝ下枠のポール部を下枠にあてて押す
そして軽く左右にふって、きちんと入ったことを確認して障子をおこす

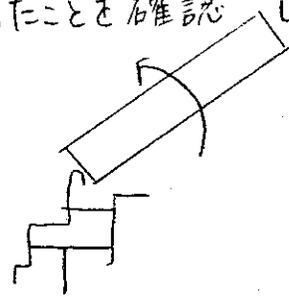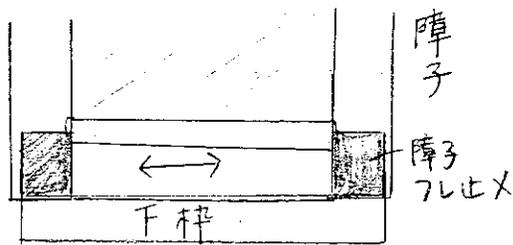

③ 障子についでいるポールをF2枠に固定する

