


75

雨戸錠
コード CELZ201

適用機種/ルーバー単体雨戸
上用錠(H2048.5未満)

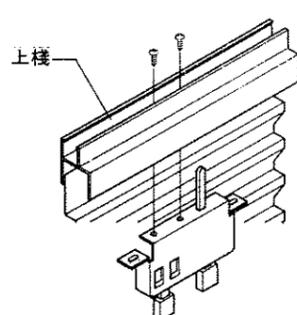

上様


■取り付け方法
雨戸の上様に雨戸の内側より錠をはめ、雨戸の外側よりネジ止めします。

TOSTEM

140

雨戸錠
コード CELZ202

適用機種/ルーバー単体雨戸
下用錠

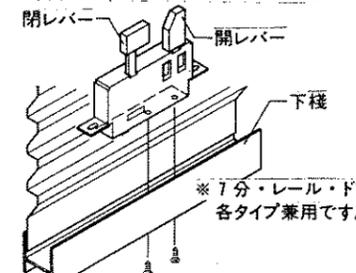

閉レバー 開レバー
下様

*7分・レール・ドブ
各タイプ兼用です。

■取り付け方法
雨戸の下様に雨戸の内側より錠をはめ、雨戸の外側よりネジ止めします。

■錠のロック操作方法

1. 閉レバーを下に押しして施錠します。
- *この時、開レバーのつまみが倒れていると施錠できません。
2. 開レバーのつまみを左側に倒してロックします。
3. 開レバーのつまみを起こし、下に押しして開錠します。


1. 施錠 ↓ 2. ロック 3. 開錠 ↓



TOSTEM

雨戸錠
コード CELZ203

適用機種/ルーバー単体雨戸
上用錠(H2048.5以上)

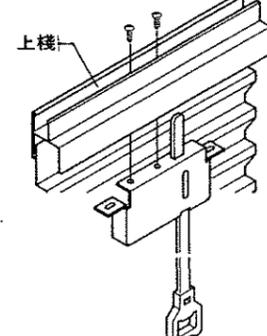

上様

■取り付け方法
雨戸の上様に雨戸の内側より錠をはめ、雨戸の外側よりネジ止めします。

TOSTEM