

インテリア建材

クローゼット折戸用隙間カバー

施工要領書

このたびは、弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

■組み立て・取り付け上の注意

- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工にあたって必ずお守りください。
- ・指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
 - ・クローゼット折戸以外への転用および改造は行わないでください。
 - ・組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行なわれたことおよび使用上の不具合がないか確認してください。
 - ・引渡前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。
 - ・ねじ止め・釘打ち箇所は指定してあるねじ釘を全て確実に止めてください。

■梱包内容の確認


- ・開梱時に種類と数量を確認してください。
- ・商品に破損や異常がないか確認してください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

● 梱包内容

部品	隙間カバー	隙間カバー 取り付けねじ	施工要領書
	 L寸=1200mm	 トラスタッピン1種 3.5×12×8	
入数	2本	20本	1枚


■隙間カバーの切断

- ・隙間カバーをクローゼット本体裏側の取り付け部までの長さに合わせてハサミ等で切断し、丁番の羽根と重なる部分を切り欠いてください。

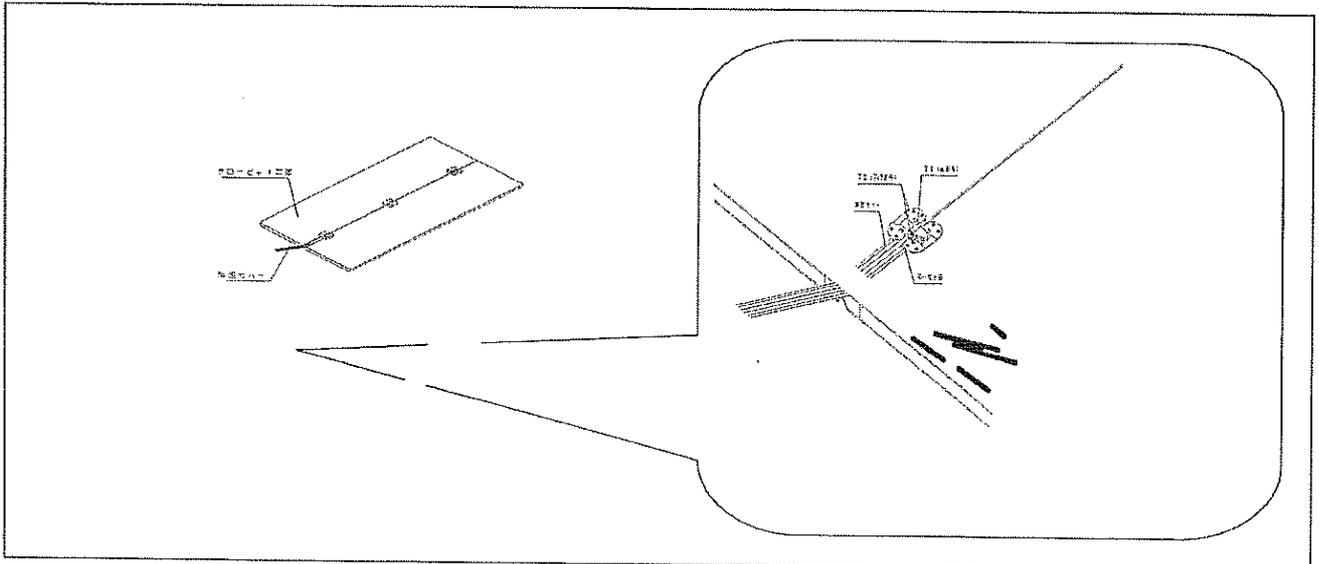


■ 隙間カバーの取り付け

①クローゼット本体を折り、裏面より隙間カバーを差し込んでください。

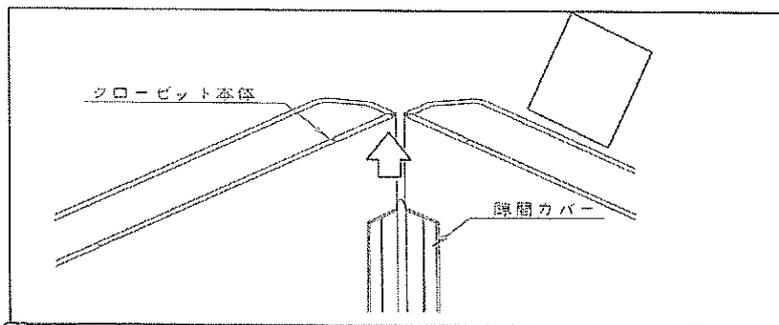

②下図のように納まりを確認した後に、隙間カバー裏の両面テープのはく離紙をはがして貼り付けてください。

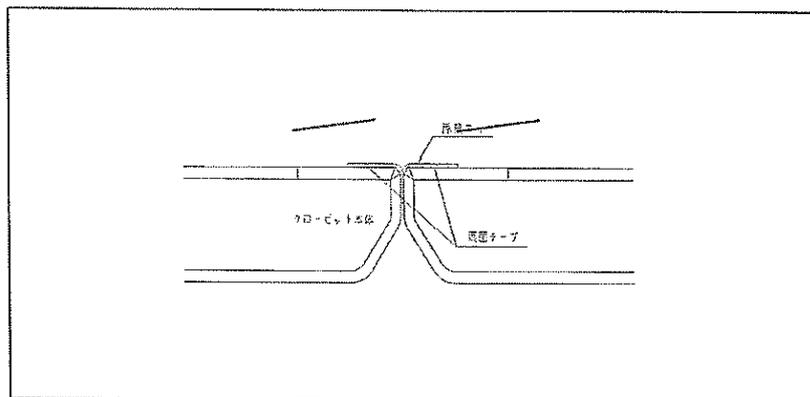


③隙間カバーねじ止め箇所ドリルで下穴(Φ2.5深さ10mm程度)をあけ、付属の取り付けねじ(トラス

タッピン1種 3.5×12×8)にてクローゼット本体に固定してください。

※ねじピッチは400mm以下にしてください。

※クローゼット本体の左右でねじの位置をずらしてください。

ずらさないとねじ頭がぶつかり、クローゼット本体を完全に折ることができなくなります。

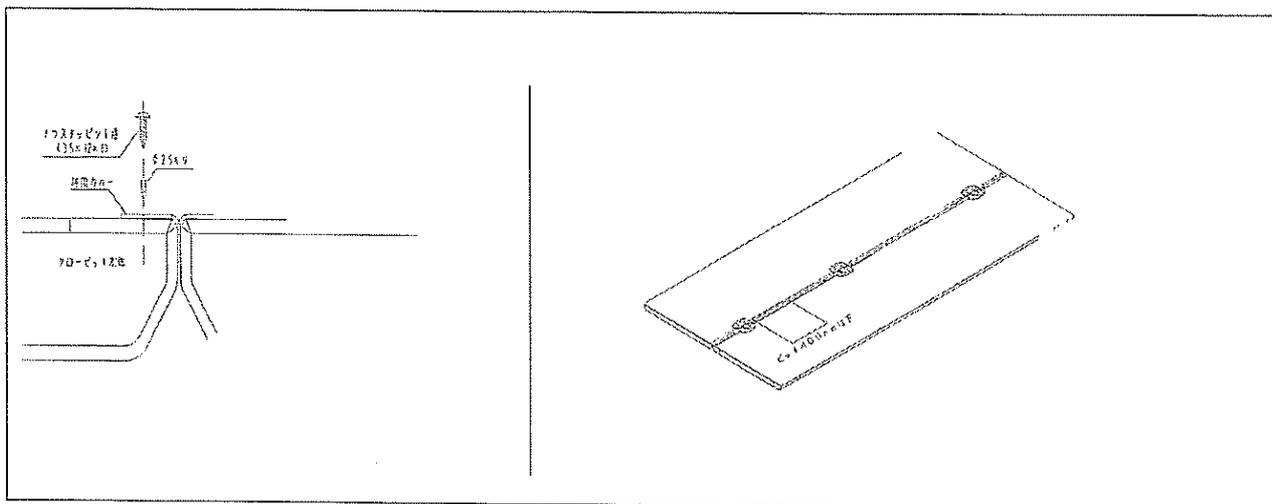

■ 取り付け終了後の確認

■ 取り付けが完了しましたら、下記の点について確認してください。

ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、捨てたり燃やしたりせず、回収業者に引き取っていただくようお願いいたします。