

和室建材

和襖開き戸枠セット

施工要領書

このたびは、弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。





組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。


- 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- ねじ止め・釘打ち箇所は指定してあるねじ釘を全て確実に止めてください。
- 接着剤やかくし釘は現地にて手配してください。また、接着剤は合成ゴム系接着剤、あるいは同等以上の性能を有するものを使用してください。
- 現地で使う接着剤は「F☆☆☆☆」またはノンホルムタイプをご使用ください。
- 本来の目的以外への転用および改造は行なわないでください。
- 組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行なわれたこと、開閉動作が正常に行なうことができること、および使用上の不具合がないか確認してください。
- 引き渡し前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

梱包内容の確認

- 開梱時に種類と数量を確認してください(部品袋の内容にもご注意ください)。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

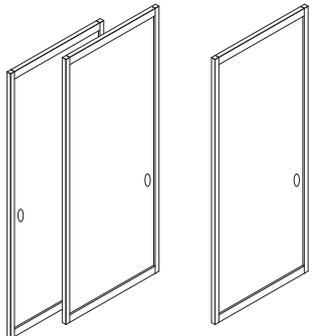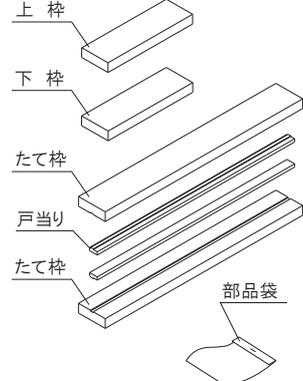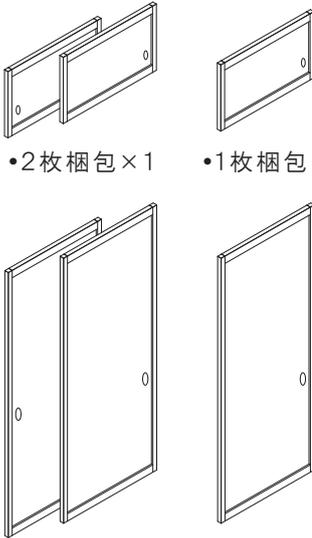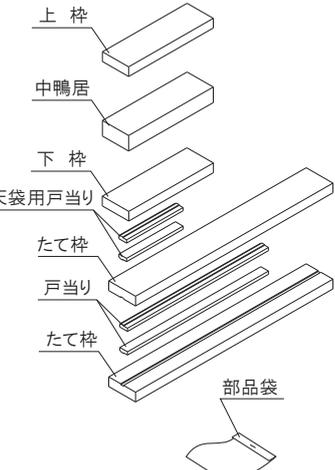	本 体	枠
片開き戸枠 両開き戸枠	 <p>•2枚梱包×1 •1枚梱包×1</p> <p>マグネットキャッチ(ねじ付)</p>	 <p>上 枠 下 枠 たて枠 戸当り たて枠</p> <p>部品袋</p>
片開き戸 天袋付枠 両開き戸 天袋付枠	 <p>•2枚梱包×1 •1枚梱包×1</p> <p>マグネットキャッチ(ねじ付)</p>	 <p>上 枠 中鴨居 下 枠 天袋用戸当り たて枠 戸当り たて枠</p> <p>部品袋</p>

● 部品袋詳細

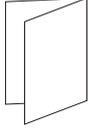	枠組み立て用木ねじ	躯体取り付け用木ねじ	ホールプレート	施工要領書
				
タイプ	木ねじ皿 3.8×51×8	木ねじ皿 3.8×51×8		
片開き戸	8	※1(H寸法による)	2	1
両開き戸		※2(H寸法による)	3	
天袋付片開き戸	16	※3(UH1寸法による)	2	
天袋付両開き戸		※4(UH1寸法による)	3	


H寸法範囲	※1数量	※2数量
H<1901	12	13
1901≤H<2301	14	15
2301≤H	16	17

UH1寸法範囲	※3数量	※4数量
UH1<1856	18	19
1856≤UH1	20	21

施工手順

1 開口部の確認

・開き戸枠取り付け前に、必ず柱の水平、垂直が出ているか確認してください。


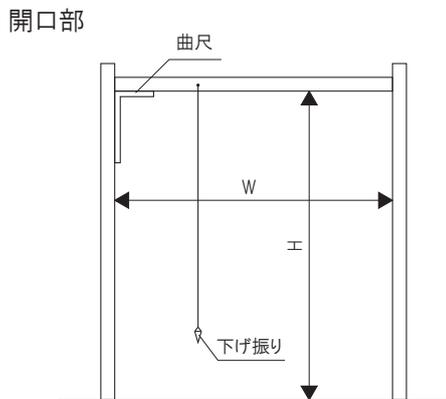


2 枠の組み立て

・開き戸枠全てに下穴が加工されています。
図のように各部材を組み合わせ、枠組み立て用木ねじ(皿木ねじ3.8×51×8)で組み立ててください。

標準枠





天袋付枠

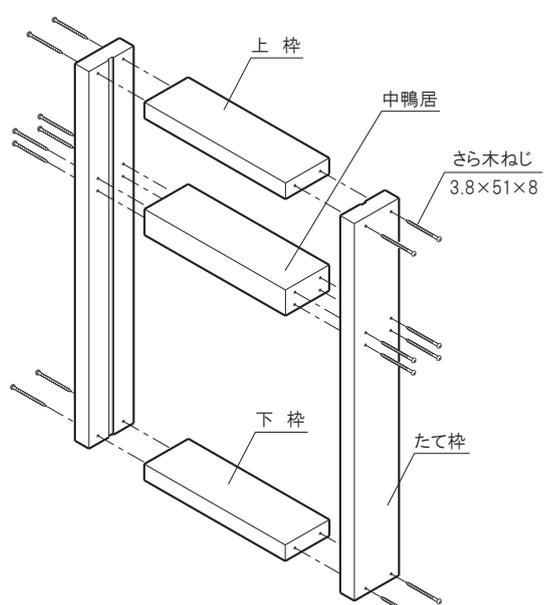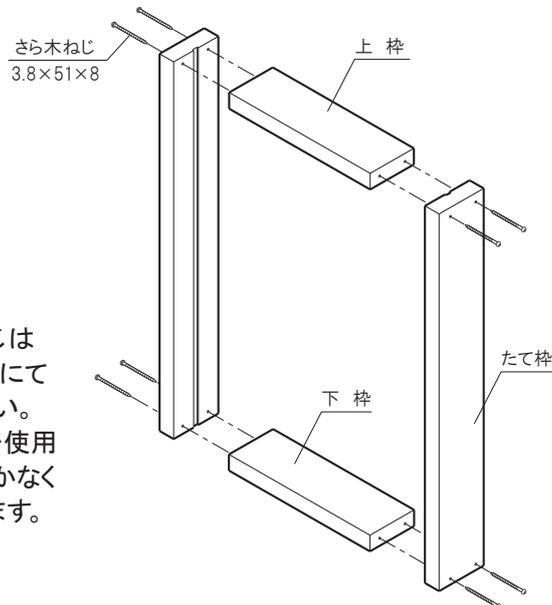


● 枠組み立てねじは手回しドライバーにて取り付けてください。電動ドライバーを使用すると、ねじがきかなくなる恐れがあります。

3 枠の取り付け

- ① 枠をラフ開口部にはめ込み、クサビなどで上下、左右、前後、倒れなどを調整し、位置を決めてください。
- ② たて枠は戸当り溝より躯体取り付け用木ねじで、躯体にしっかりと固定してください。
 その際、同梱の内寸定規を用いて、図2のように開口寸法の確認を行なった後、本固定してください。
 上枠を躯体取り付け用木ねじで躯体にしっかりと固定し、ホールプレートをはめてください。
 下枠には接着剤（現地手配）を塗布し、かくし釘（現地手配）などで固定してください（図4）。

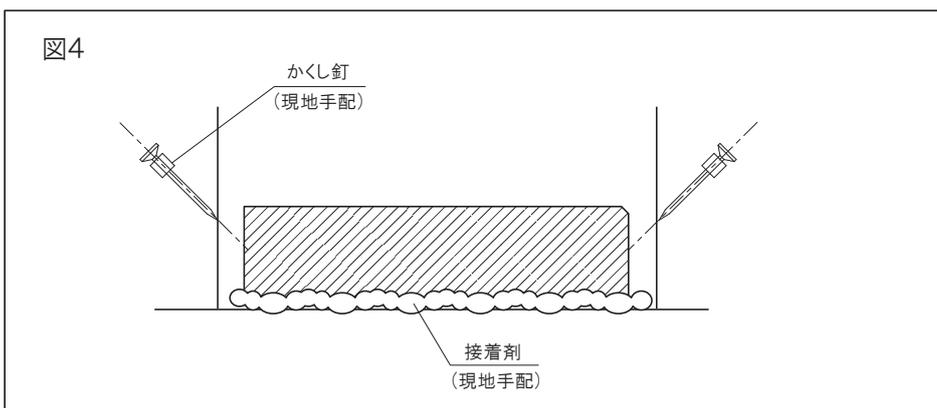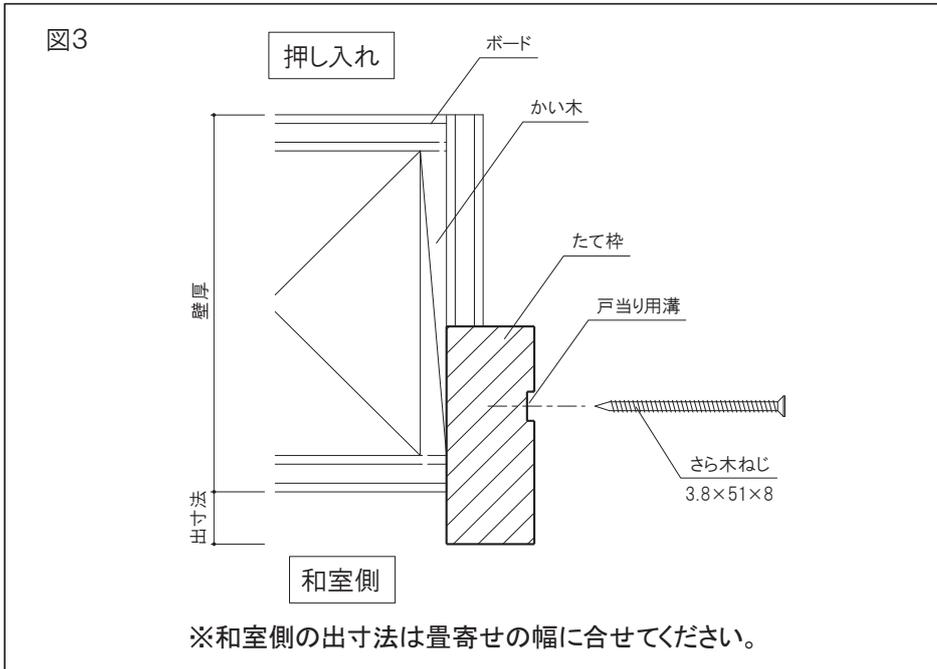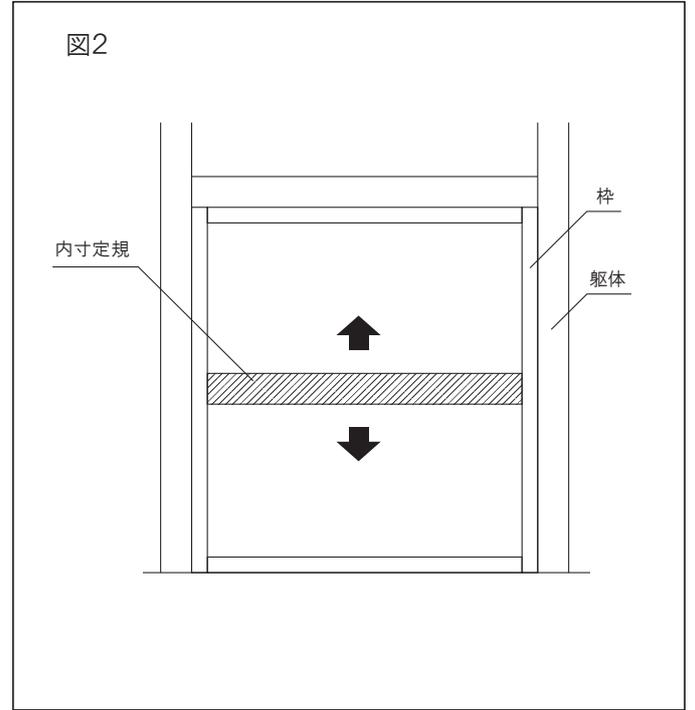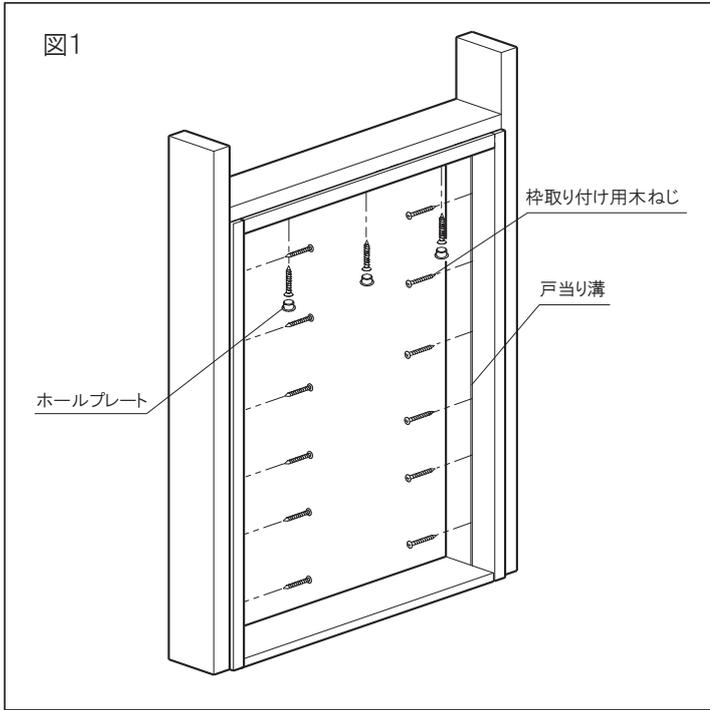


- ※ ①木ねじ止め時、枠に傷をつけないように止めてください。
- ②クサビなどは、左右4個、上下各2個くらいを平均的に使用して調整を行なってください。
木ねじはクサビなどがある場所へねじ止めしてください。
- ③施工後の枠が下図のようにならないよう水平・垂直および開口部寸法の確認をしてください。
(いずれも±1.5mm以内の施工にてお願いいたします)

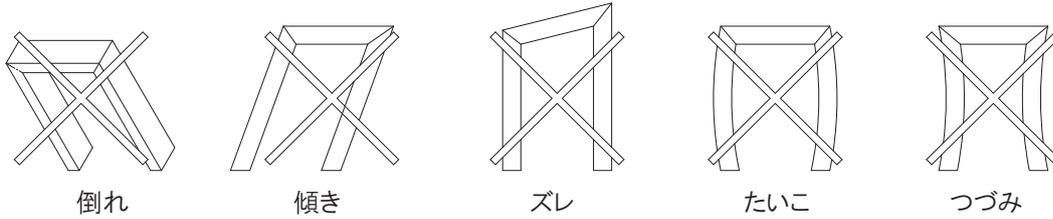

4 マグネットキャッチ (本体に同梱) の取り付け

上枠・下枠に、マグネットキャッチをマグネットキャッチ付属の丸木ねじで取り付けてください。

- マグネットキャッチ取り付けねじは手回しドライバーにて取り付けてください。
電動ドライバーを使用すると、ねじがきかなくなる恐れがあります。


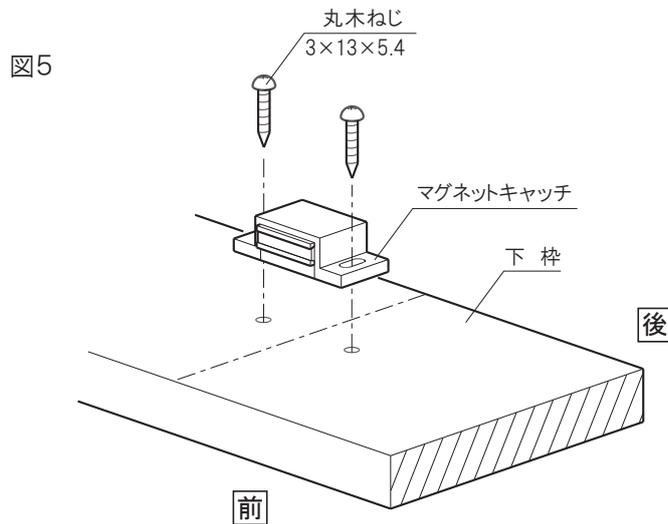


5 戸当りの取り付け

①戸当りの裏面に接着剤(現地手配)を塗布し、かくし釘(現地手配)を併用して固定します。

注 戸当りには前後がありますので注意してください(図8)。
前後逆に付けますと、戸当りと本体の間に大きなすきまが出来ます。

※戸当たりの取り付けには必ず接着剤が完全に固まるまで(2~3時間)ドアを強く閉じないでください。

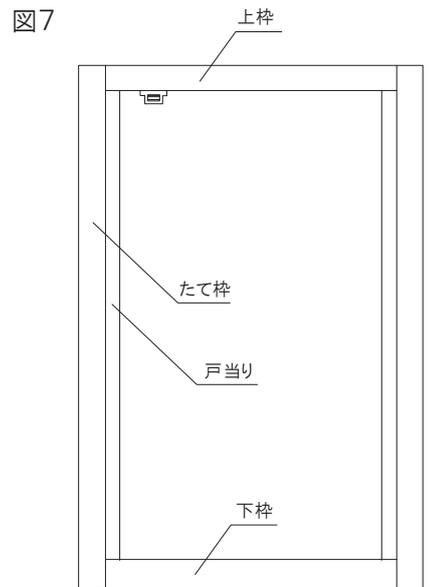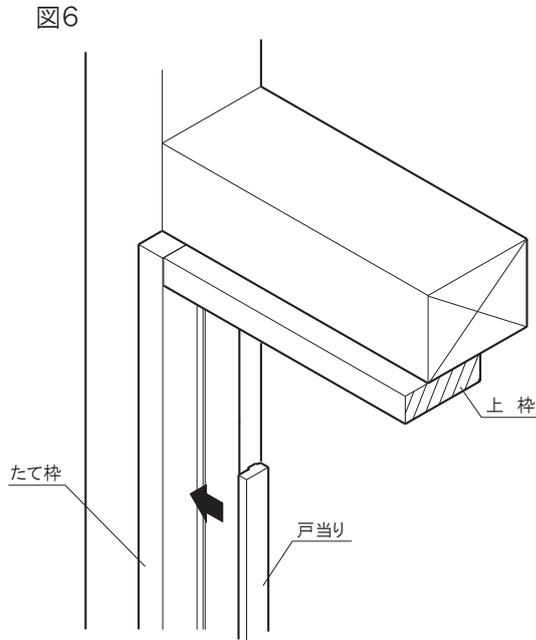

■戸当り断面図



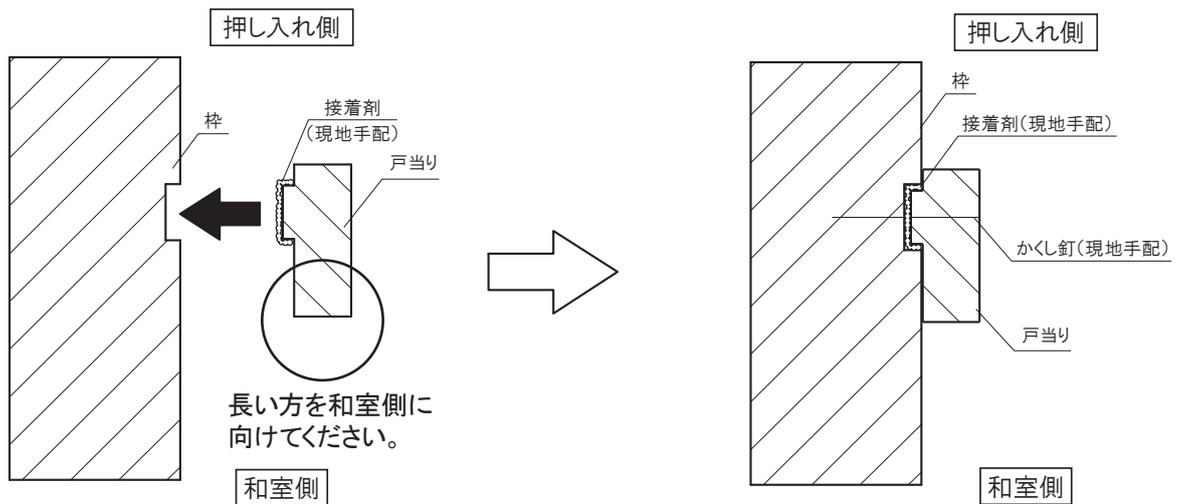


図8


■和襖開き戸 / 75 枠 (在来)

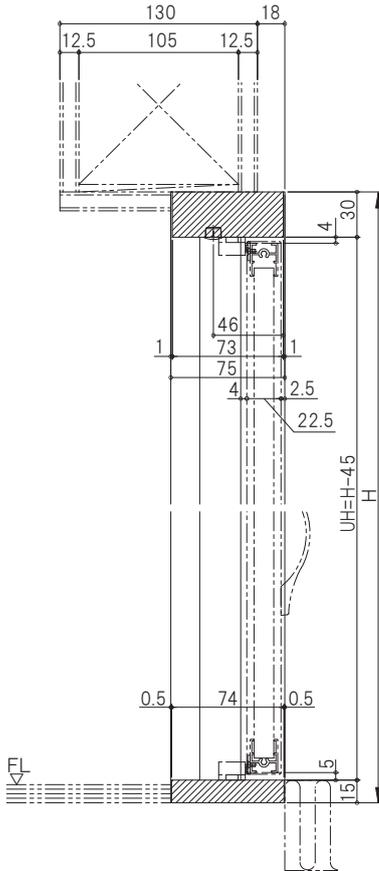


<片開き戸>

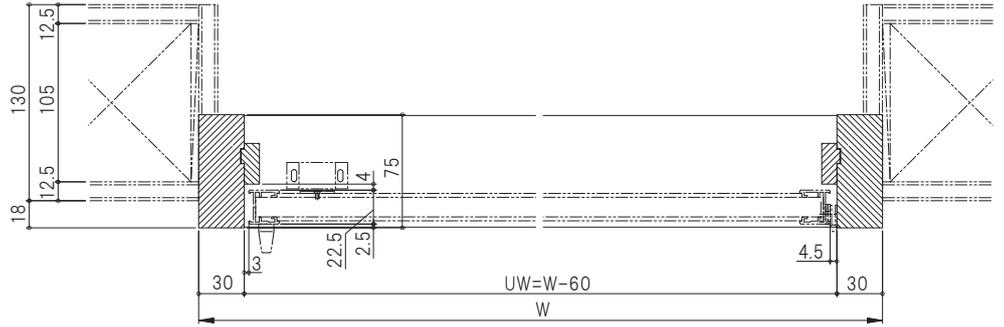


<両開き戸>

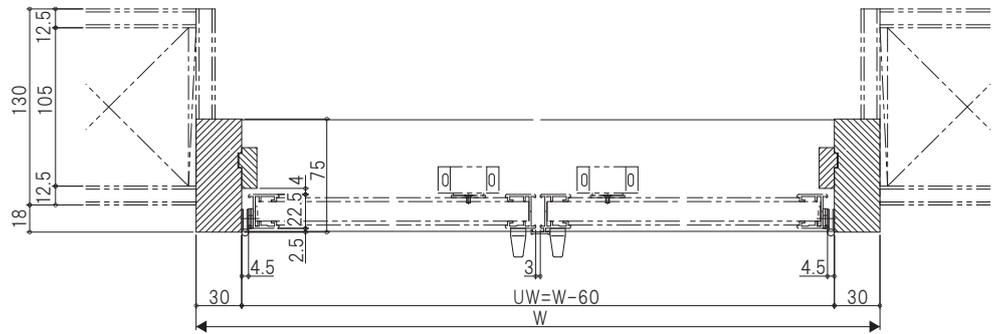


和襖開き戸 天袋付 / 75 枠 (在来)

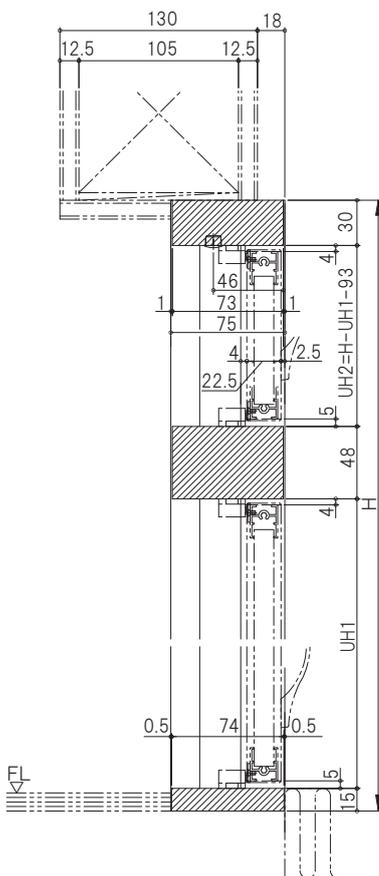


<片開き戸>

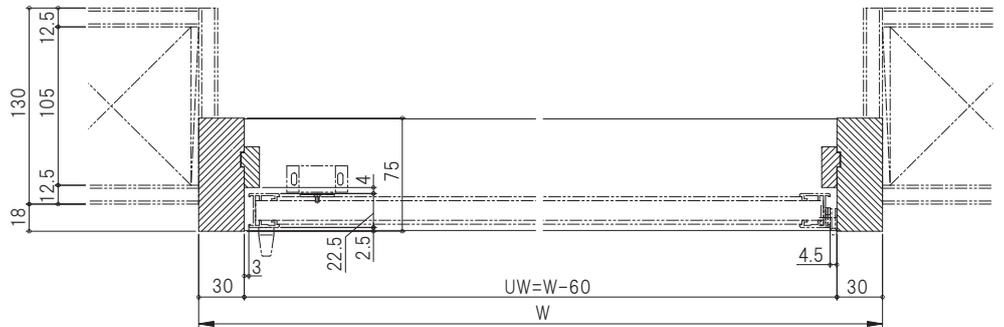


<両開き戸>

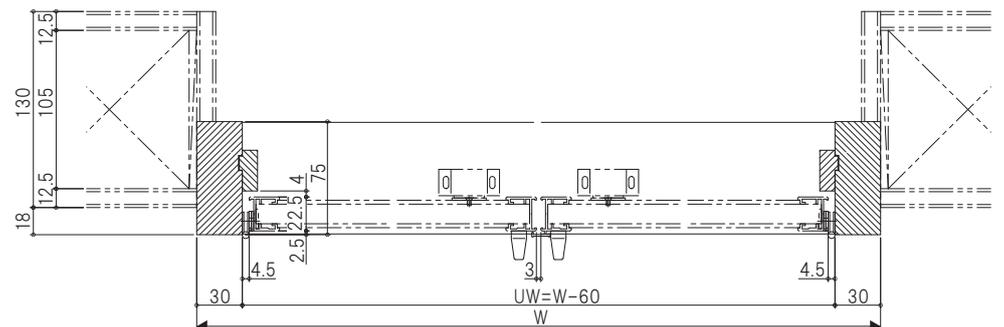

■和襖開き戸 / 75 枠 (2×4)

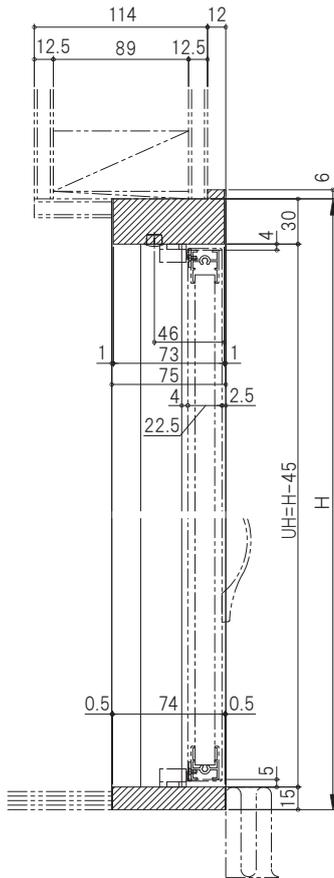

<片開き戸>

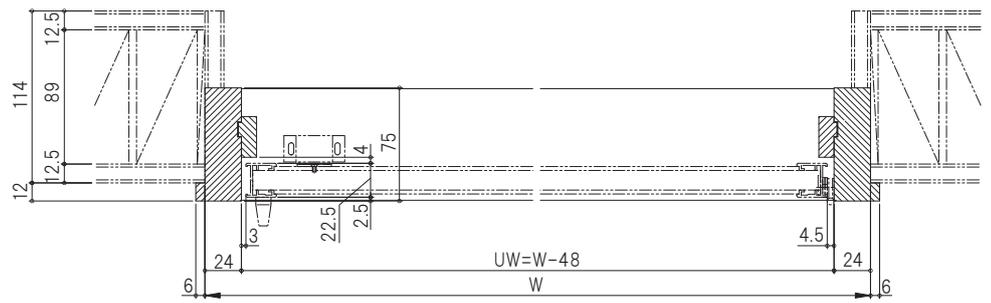

<両開き戸>

