

販売店様・加工店様へのお願い

この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。
 枠の組立・取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたく事」を示しています。

- 注意** ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- 注意** ・直接日光に当たる場所への保管は避けてください。
- 注意** ・施工時、雨が降らない様にご注意ください。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意ください。


梱包内容

梱包内容	姿 図	四方枠		三方枠 ^{注1}	
		枠見込 ~130	枠見込 145 ~	枠見込 ~130	枠見込 145 ~
横 材	 枠見込 99 ~ 157 <small>縦材枠見込より3mm小さくなっています。</small>	2		1	
縦 材	 枠見込 102 ~ 160	2		2	
枠組立ビス (S3.5X50皿木ビス)		8	12	4	6
小口シート		2		1	
組立、施工マニュアル		1		1	


注1) 三方枠には、出窓タイプ、ドアタイプも含まれます。

枠の組立 枠梱包内のビスで組み立てて下さい。
 (組立ビスの本数は、枠見込により異なります)

< 四方枠 >

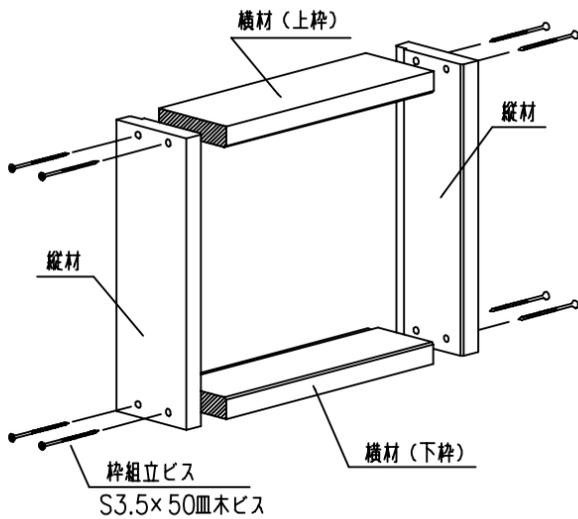


< 三方枠 >

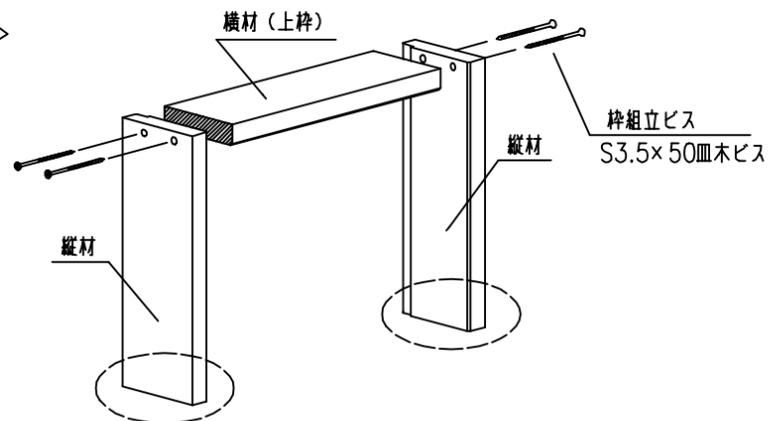

■部には木工用ボンドを塗布してください。(別途)

注意

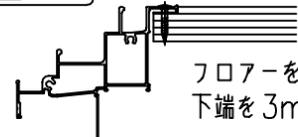


フローアをしゃくった場合、縦材の下端を3mm切り詰めて下さい。



縦材小口の処理

縦材の小口部に小口シートを貼り付けてください。(室内側)
 小口シートは部材断面に合わせてきれいに貼り指で強く押しつけてください。

● 四方枠 小口シート 4ヶ所

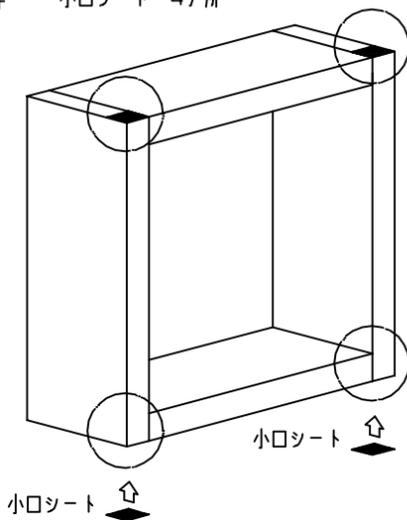


● 三方枠 小口シート 2ヶ所

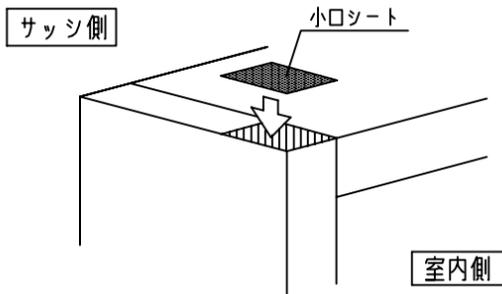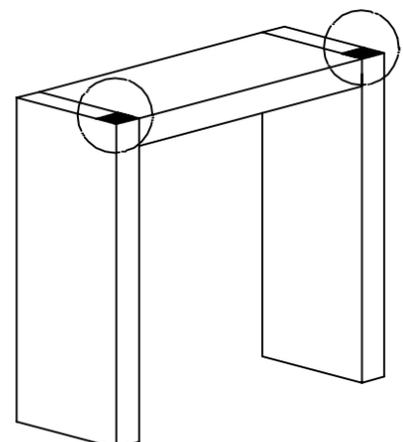


窓枠の取付

- ① 組み立てた窓枠をサッシアンゲル部へ挿入し、出入り、水平垂直、ねじれを十分に調整した後、ライナー（かい木）を約300mm間隔で入れて下さい。

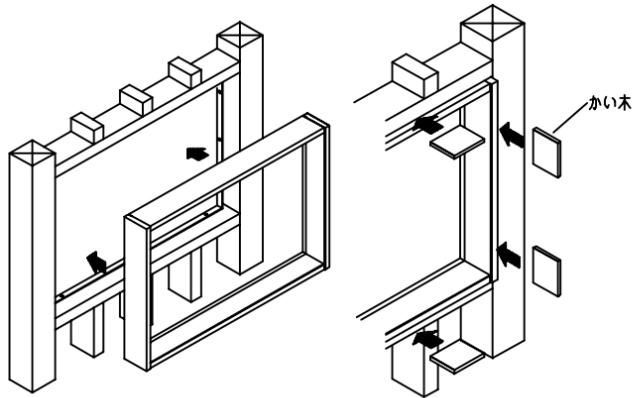


- ② サッシアンゲル部を木ねじで固定して下さい。

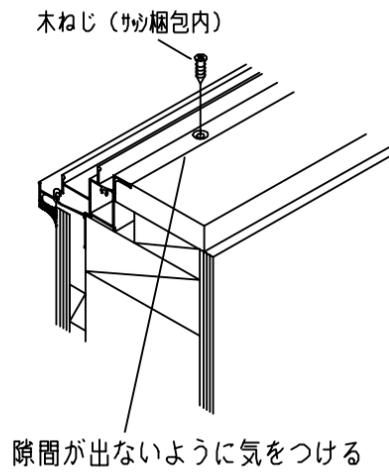

- ③ 窓枠を専用かくし釘で固定して下さい。


木工用ボンド（別途）と専用かくし釘で固定してください。
ボンドが乾いたらかくし釘の頭をとばし、パッチャルペンシル（別売）で処理して下さい。

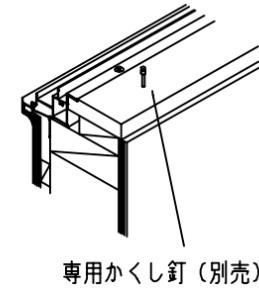

（三方枠の場合も同様です）


参考納まり図

- 四方枠（テクトⅡ半外付アンゲル付きサッシ マドタイプ）

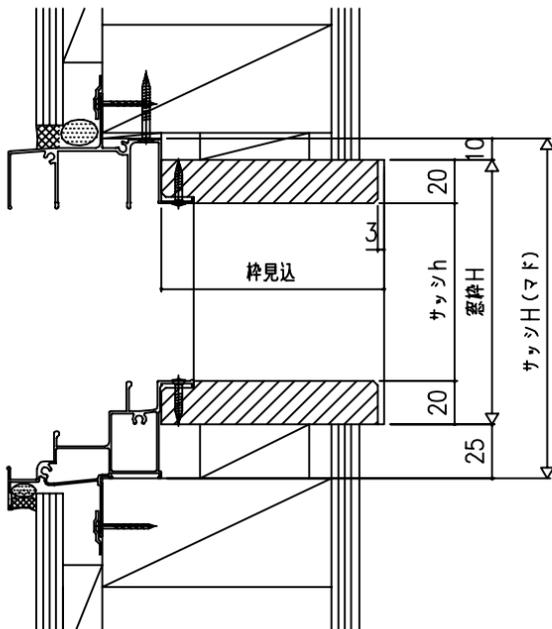

お願い

玄関、勝手口等土周納まりの場合、窓枠の端部は土周仕上げ面より離し、水がかからない様に施工して下さい。

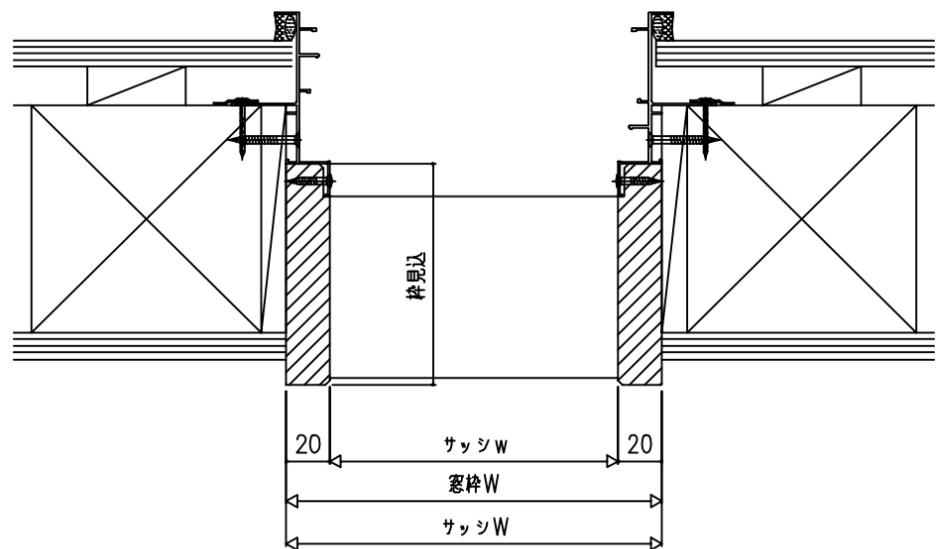

- 三方枠（テクトⅡ半外付アンゲル付きサッシ テラスタイプ）

