


リビング建材CZ 玄関収納 施工説明書

1 事前工事(取付け枠の配置)

- 取付け場所と上り框の位置及び、収納セットの左右勝手を確認し、所定の壁面(躯体)に取付け枠を固定してください。
- 取付け枠は厚さ24mm×60mm以上の硬木を使用してください。
- コンシ(木厚12mm)のベタ張りでは、付属の取付けねじ(φ=8.5mm)のみが代り定りません。この場合、φ=18mm以上の合板をご使用ください。




※土間側のキャビネットが必ず上り框にかかるように設置してください。

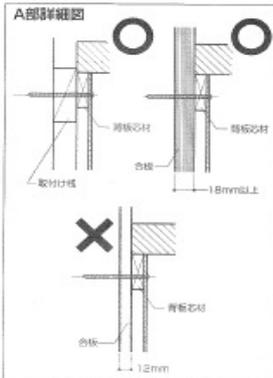


2 図の取付け

- 新セットはオプション品のため、別途発注願います。(NPPC2D1)
 図は、ツールキャビネット又はベースキャビネットに、取り付けます。
 ※□は色コードが入ります。

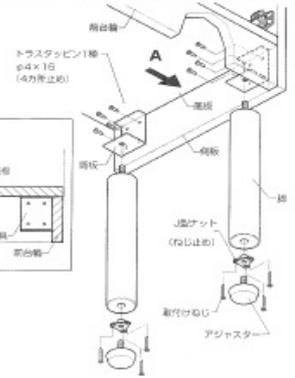





3 キャビネットの法帖

- 445Wは、左右兼用となっています。天柱を逆転させてつり元をさめます。

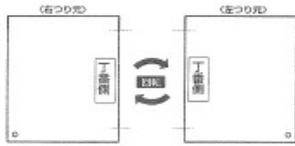


②キャビネットの連結

キャビネットの横板前後をそろえ、両側の面タッピンねじ(φ3.5×32)で連結します。

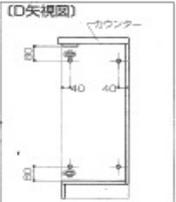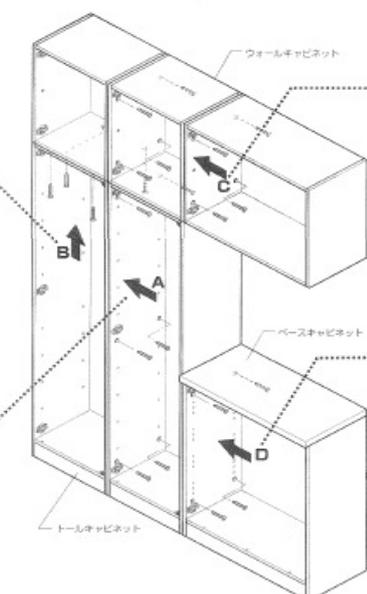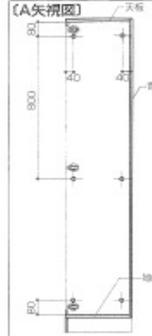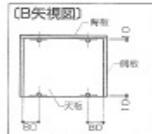

①キャビネットの壁面への固定位置


図の位置に両側のCNねじ(φ3.8×32)で固定します。
 ※キャビネットの傾き、たおれを調整しながらセットしてください。
 ※たおれの原因となりますので、必ず固定してください。

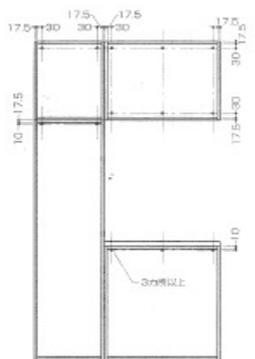

4 扉のつり込みと調整


①扉の左右勝手の確認

- ウォールキャビネットは把手が下、ベースキャビネットは把手が上になります。
- ツールキャビネットは上下のセンターに把手穴があります。

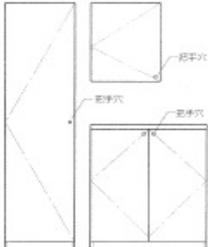


②扉のつり込み

- 扉の丁番本体をキャビネットの丁番ベースプレートにセットし、上から押し込むだけで簡単にセットできます。

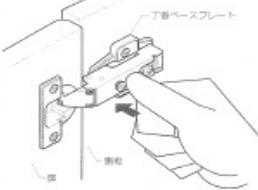


- 取り外す場合は、先端のスイッチ(黒色)を押し込むと外れます。

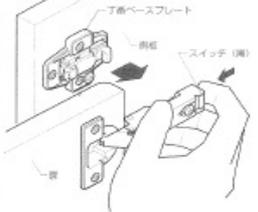


③扉のつり込み

- 前後調整 (調整範囲 3mm:前方2mm,後方1mm)
- 左右調整 (調整範囲 ±2mm)
- 上下調整 (調整範囲 ±1.5mm)

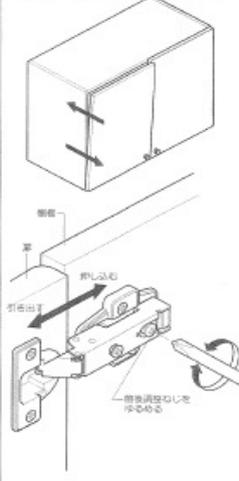

②把手の取付け

※把手セットはキャビネットに同梱されています。

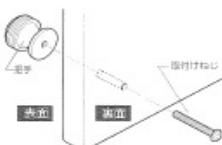

表側 裏側