



■組立て方法 (Cタイプ・Dタイプ)

1. Cタイプ

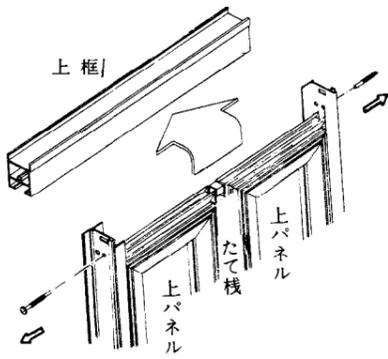


1) 上框の組立ビスをいったんはずして、上框をはずします。(ビスをなくさないようにして下さい)

2) 上パネル (ビス止めしてありません) 縦棧を静かにぬきとります。(コーナーブロックを紛失しないよう注意して下さい)

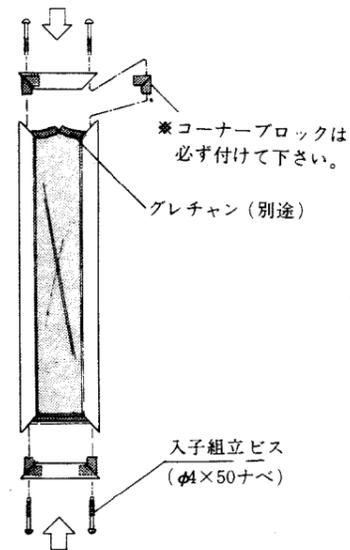


3) 上パネルを組立てます。

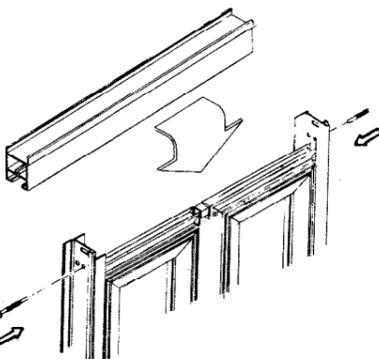

4) 上パネル、縦棧 (4.5尺両袖用を除く) を差し込み上框をセットしてビス止めして下さい。

2. Dタイプ

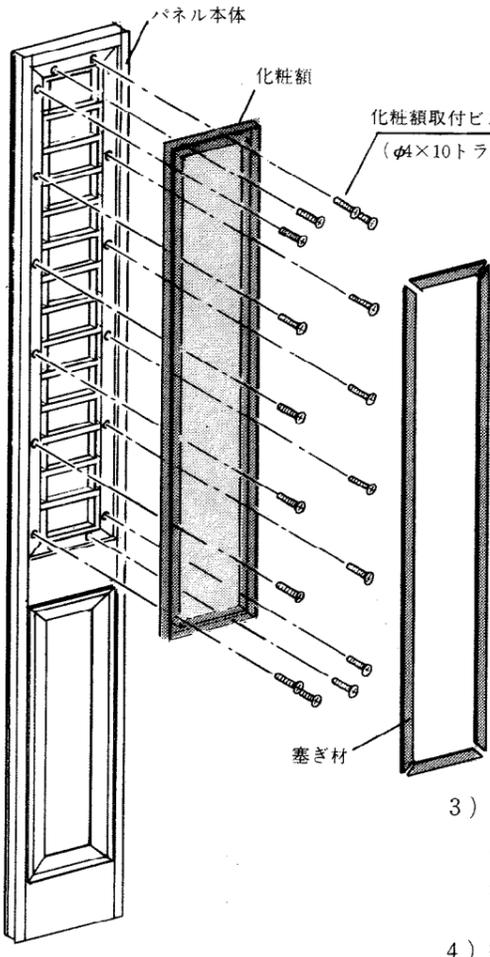

1) 化粧額を袖パネル本体よりはずして下さい。

2) 化粧額の組立ビス (φ4×50) をはずし、グレチャン (別売グレチャン) を使ってガラスを入れて、再度組立てます。

3) ガラスを入れた化粧額を図の様にビス (φ4×10トラス) で袖パネルに取付ます。

4) 塞ぎ材をはめ込んで下さい。

●セットビス

	入子組立ビス (φ4×50)	袖パネル取付ビス (φ4×10テクス)	取説
Cタイプ	○DEFC16	8	20
	○DEFC9 ^R _L	8	10
	○DEFPC9 ^R _L	8	10
	○DEFC29 ^R _L	8	10
	○DEFC11	16	20
	○DEFC12	16	20

●ガラスサイズ


1,273×105 (2枚)
1,273×121 (2枚)
1,273×121 (2枚)
1,273×76 (2枚)
1,273×127 (4枚)
1,273×104 (4枚)

	化粧額取付ビス (φ4×10)	袖パネル取付ビス (φ4×10テクス)	取説
Dタイプ	○DEFD16	32	20
	○DEFD9 ^R _L	32	10
	○DEFPD9 ^R _L	32	10

1,248×79 (2枚)
1,248×96 (2枚)
1,248×96 (2枚)


■取付け方法

1) 袖パネルを外側より枠へ取付ます。

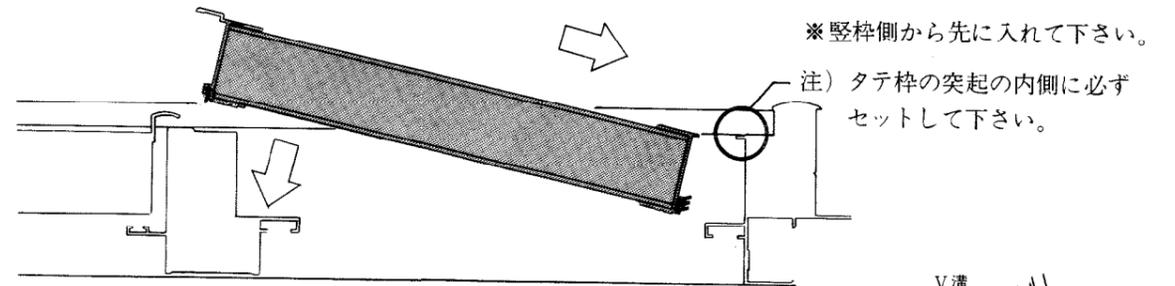


2) 袖パネルを縦棧側へ押しつけながら、V溝へビス (φ4×10テクス) で室内側より取付ます。

3) 塞ぎ材をはめ込んで下さい。

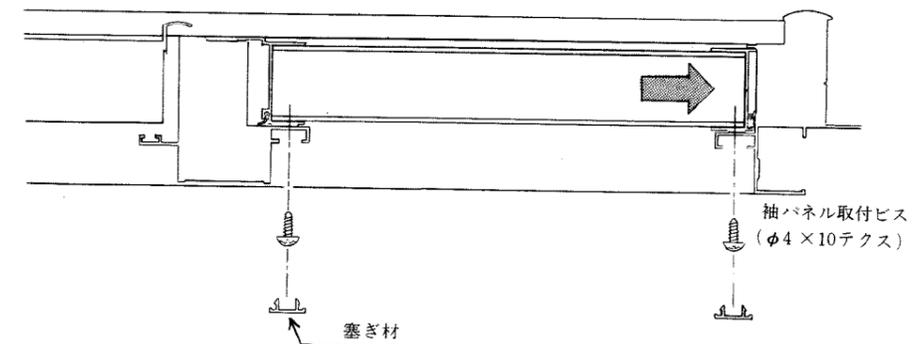

注意!!

両袖タイプの袖パネルには、左右がありますので、枠に取付の際は袖パネルの両サイドに貼ってあるシールに従って取付して下さい。

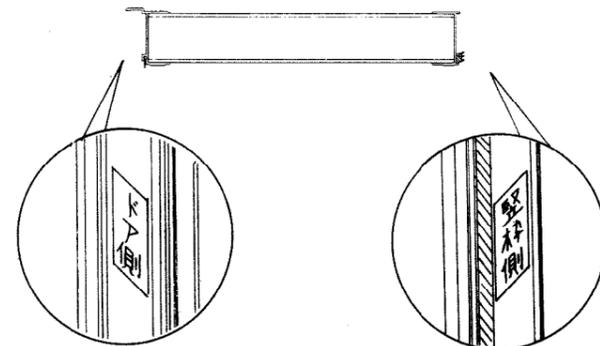

●別売グレチャン

グレチャン <9mm開口用>			
適応ガラス厚	色	記号	梱包入数
3-4mm用	セピアブラック用	BG34	200m巻
	ホワイト用	HG34	
	こはく色用	CG34	
5-6mm用	セピアブラック用	BG56	200m巻
	ホワイト用	HG56	
	こはく色用	CG56	
6.8mm網入ガラス用	セピアブラック用	BG7	200m巻
	ホワイト用	HG7	
	こはく色用	CG7	