


新日軽ドア グリモ19 ランマパネル 取付説明書

取説番号 MI-108

■組立て方 (A・Eタイプは組立完成品です。)

○Cタイプ (●DERC)

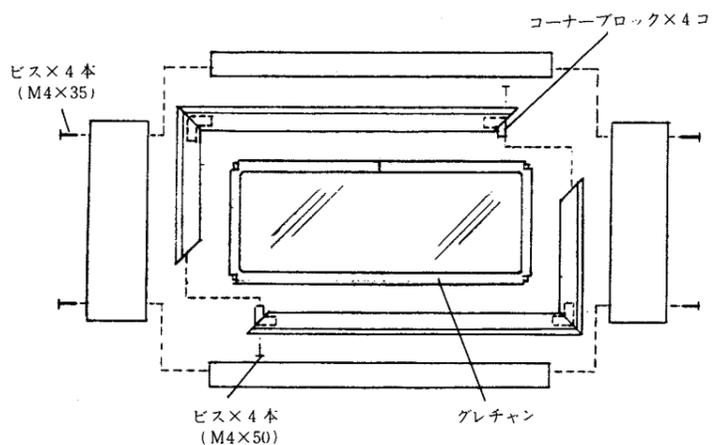

- ①ガラスにグレチャンをまいて下さい。
- ②セットビス内のコーナーブロックを入子に差し込んで下さい。
- ③L字に組んだ入子にガラスをセットしビス止めして下さい。
- ④上下框、たて框を組み上げて下さい。


●セットビス

	名 称	数 量
框組立	M4×35ナベ	4
入子組立	M4×50ナベ	4
その他	コーナーブロック	4
	取付説明図	1


●ガラス寸法

●DERC	529×207
-------	---------


○Dタイプ (●DERD)

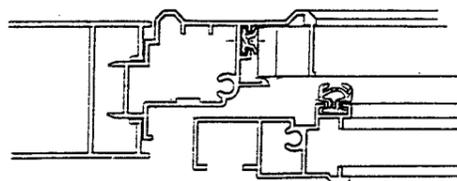


- ①化粧額をランマパネル本体から取り出して下さい。

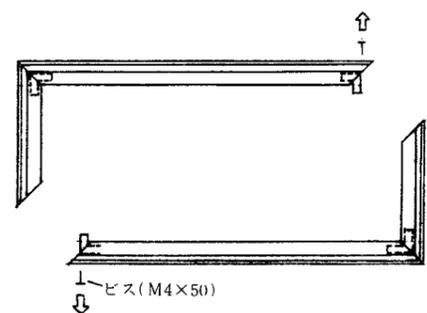


- ②化粧額を組み立てているビス (M4×50) を2本はずしてL型にして下さい。

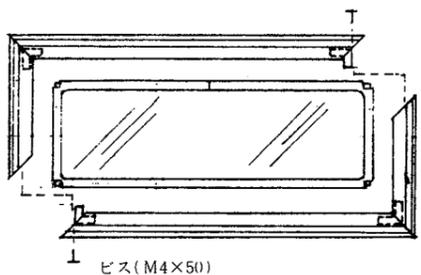

- ③ガラスにグレチャンをまき、L型にした化粧額にはめ込みビス (M4×50) で止めて下さい。
注) 角部がちょうど合うように止めて下さい。

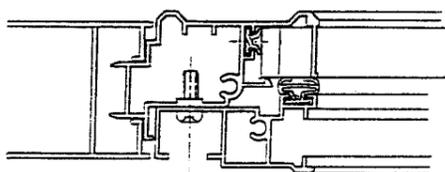

- ④化粧額をランマパネル本体にセットし、セットビス内のビス (M4×10) で固定して下さい。

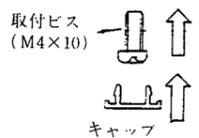

- ⑤キャップを合わせ、形材が変形しないように木づちではめ込んで下さい。


●セットビス

	名 称	数 量
廻り縁取付	M4×10トラス	10
その他	取付説明書	1

●ガラス寸法

●DERD	504×182
-------	---------

○Yタイプ (●DERY)
●DERY5
●DERY25

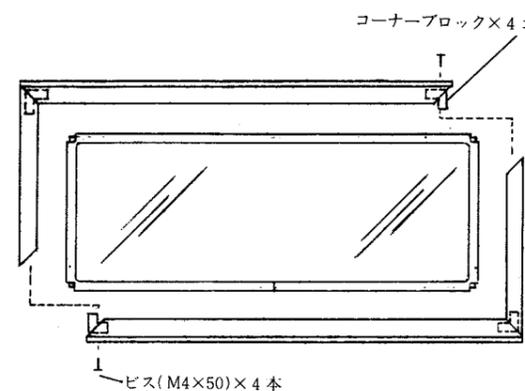

- ①ガラスにグレチャンをまいて下さい。
- ②セットビス内のコーナーブロックを框に差し込んで下さい。
- ③L字に組んだ框にガラスをセットし、ビス止めして下さい。


●セットビス

	名 称	数 量
框組立	M4×50ナベ	4
その他	コーナーブロック	4
	取付説明図	1

●ガラス寸法

●DERY	725×274
●DERY5	1154×274
●DERY25	1064×274

■ランマ障子の入れ方 (全タイプ対象)

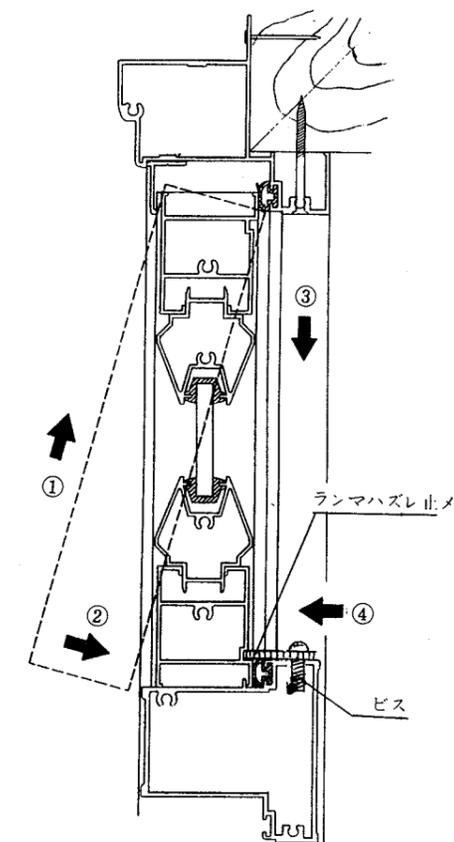

- 上図のように嵌め込みランマハズレ止めをランマ框に挿入してビスをしめて下さい。

●別売グレチャン

グレチャン <9mm開口用>			
適応ガラス厚	色	記号	梱包入数
3~4mm用	セピアブラック用	BG34	200m巻
	ホワイト用	HG34	
	こはく色用	CG34	
5~6mm用	セピアブラック用	BG56	200m巻
	ホワイト用	HG56	
	こはく色用	CG56	
6.8mm網入ガラス用	セピアブラック用	BG7	200m巻
	ホワイト用	HG7	
	こはく色用	CG7	