

●お願い…●この説明書は組立て終了後、必ず施工される方にお渡してください。
●ガラス寸法は、梱包に表示してあります。



■組立て順序

■ねじ一覧表 (枠組立て用)

①	②	③	④	⑤
ナベタッピンねじ 2種 φ4×35	プッシュボタン φ8用	下枠用アンカー	皿タッピンねじ 1種 φ4×10	トラスタッピンねじ 1種 φ4×10


■枠の組立て

- ランマ無しの場合、無目はありません。
- 土間納まりの場合、下枠にアンカーを取り付けます。(図-2)

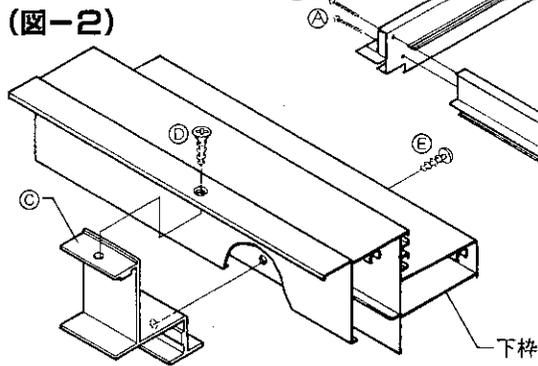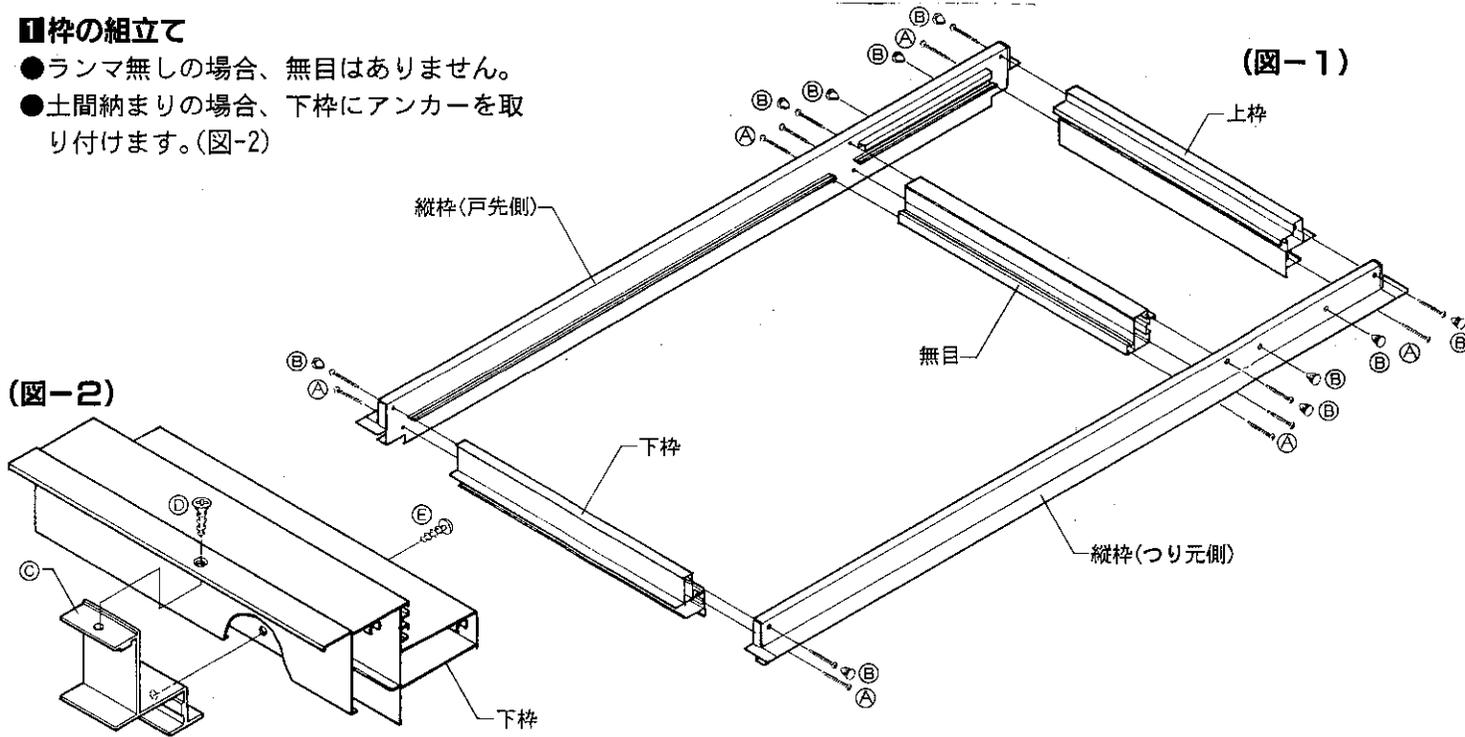


■障子の枠へのつり込み

- 丁番は部品箱に同梱されています。
- 丁番セットに入っているねじ(皿小ねじ M4×14)で取り付けてください。

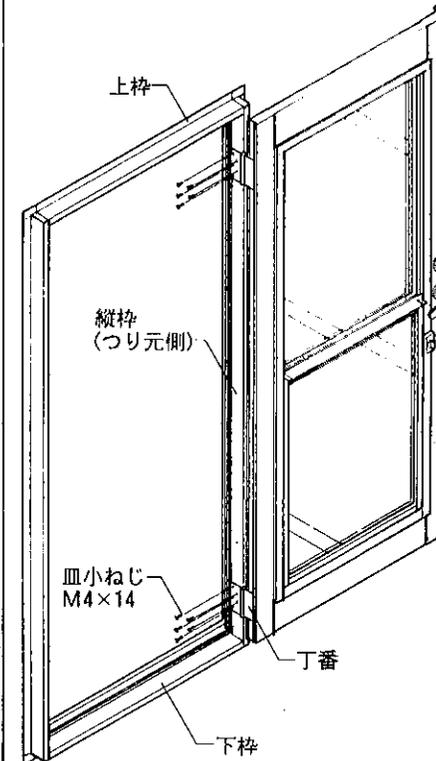

■ストライクの調整


- ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。

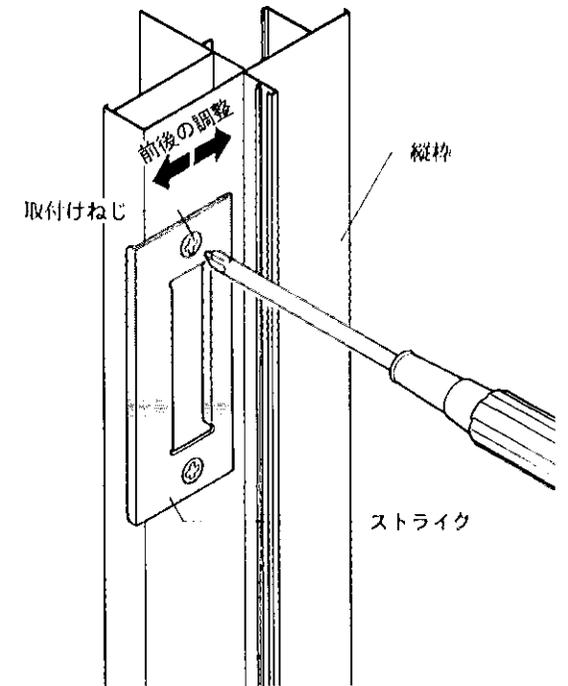

■取付け順序



■開口部の作り方

- 上枠・下枠・縦枠取付け面の水平・垂直を正しく調整してください。(図-3)

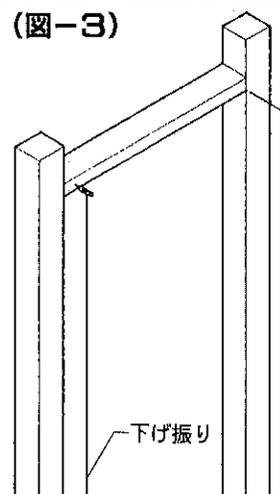


■開口部への取付け

- ※取付けは室外側から行います。
- ①扉を枠につり込み、一体にしてから開口部にはめ込みます。(図-4)
- ※開口部と縦枠のすき間は左右均等になるようにしてください。
- ②上下(↕)及び左右(↔)のすき間を均等にし、戸当たりパッキンが扉と密着するように調整します。(図-5)
- ③枠固定位置が決まったら、室外側か

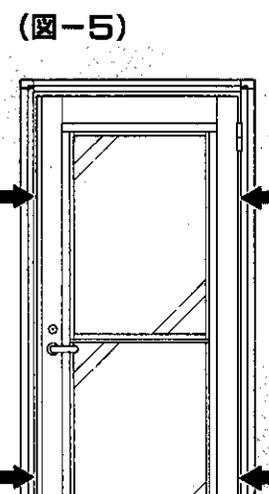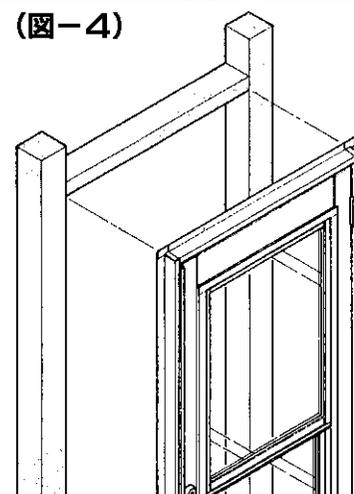


■取付けねじ詳細図

- ※①、②ねじは、ねじ一覧表(枠取付け用)を参照してください。

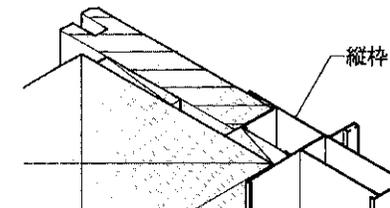






■ねじ一覧表(枠取付け用)

①	②
ナベタッピンねじ 1種 φ4×35	皿木ねじ φ3.5×20

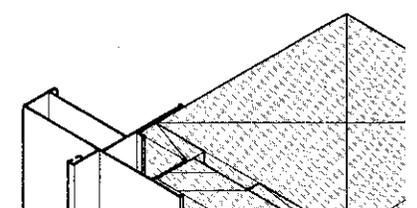

※使用ねじは取付け詳細図を参照してください。

④室外側(Ⓐねじ)を固定した後、ドアの開閉がスムーズに出来るか確認してから、室内側(Ⓑねじ)を固定します。

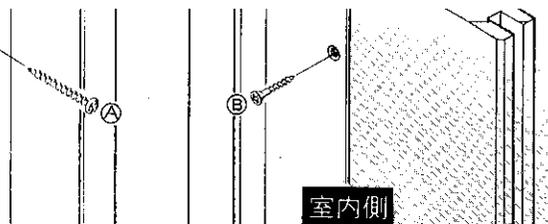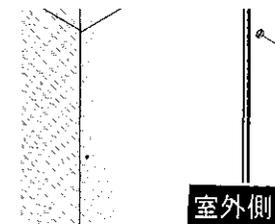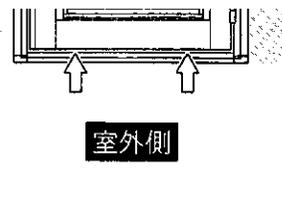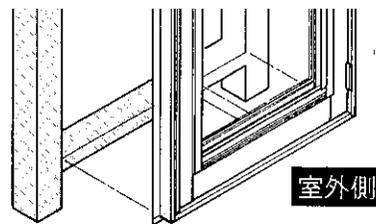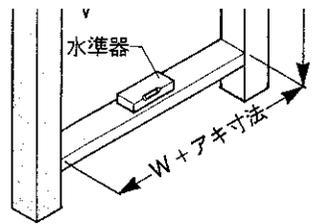

■建付け調整

※ここで説明する建付け調整は、枠を取り付けた後で、調整が必要になった場合の補助的なものです。

①左右方向の調整


※スペーサーはあらかじめ枠に取り付けてあります。

- ①スペーサー取付けねじを外します。
- ②丁番取付けねじ(4本)をゆるめます。
- ③スペーサーを引き抜いて外します。
- ④丁番取付けねじ及びスペーサー取付けねじを締め付けます。

※スペーサーを1枚外すと1.5mm、2枚外すと3mmドアの本体がつり元側へ寄ります。


※スペーサーを追加すると、戸先側へ寄ります。

※丁番裏板取付けねじは、絶対外さないでください。

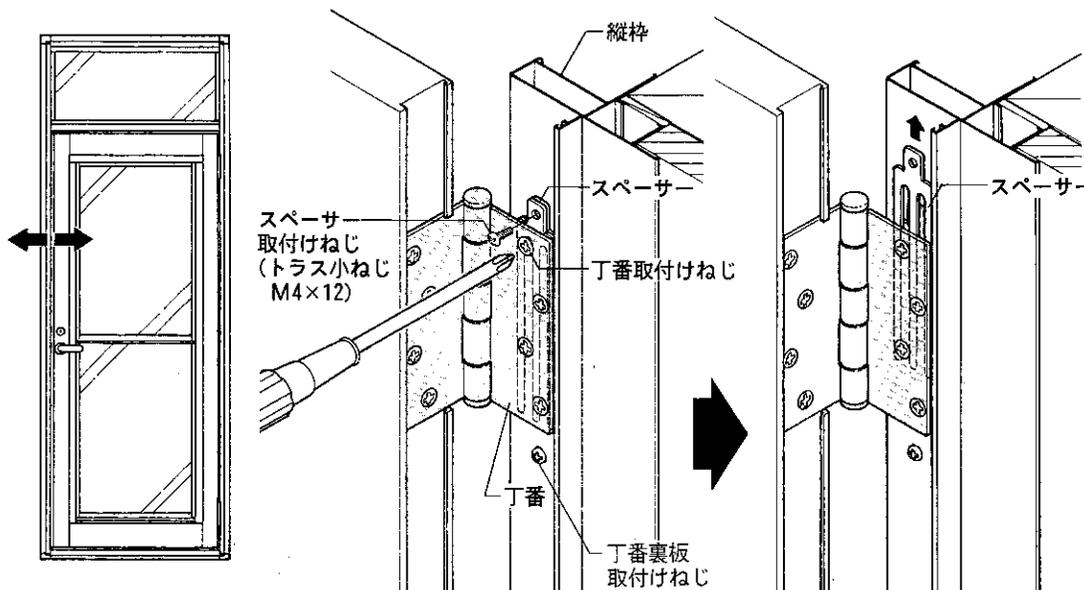


■納まり参考図

●縦断面図

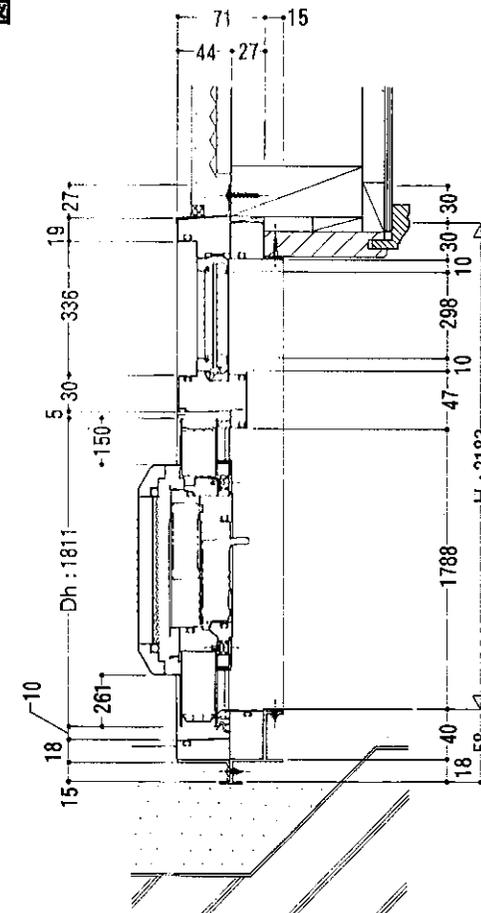


●横断面図

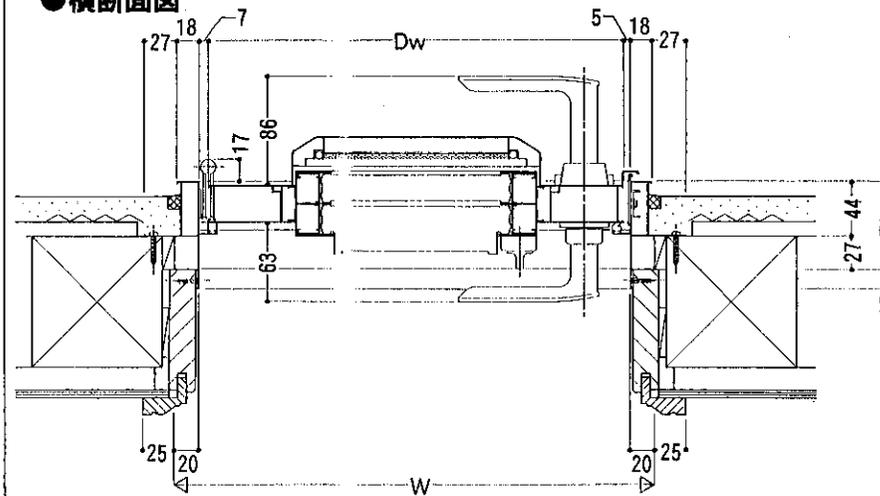


■ランマガラスの入れ方


①つり元側よりガラスを入れてからロック側にずらしてください。

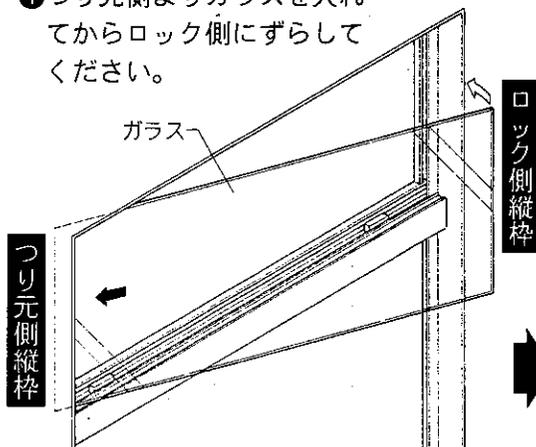

②無目側に加工のある押縁を使用してください。

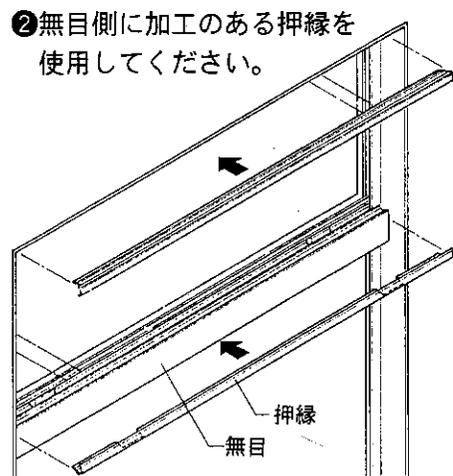

③後付けビードでガラスを固定します。

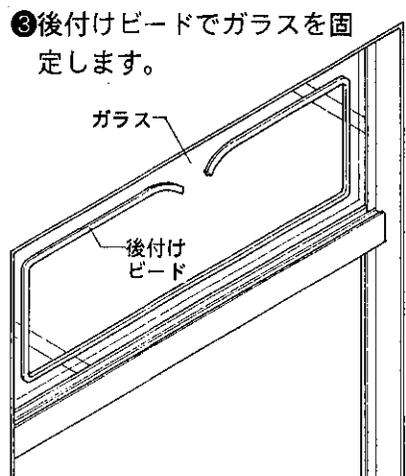

※後付けビードは右記表の指定品をご使用ください。

※右記表の他、後付けビードはそれぞれ100mを用意しております。

※ブラック製品にはブロンズ用をご使用ください。

ガラス厚 (mm)	単板	-	3	4	5	6	6.8
	複層	12	13	14	15	16	-
20m (小箱入)	色	商品コード					
	ブロンズ	A3F02	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	ホワイト	A8F02	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07