




トステム株式会社

ドア用 真壁用額縁 取付け説明書

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工上のお願

- 額縁をきれいに納めるために、ドア枠のコーキングシーラーのはみ出し部分はあらかじめカットしてください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

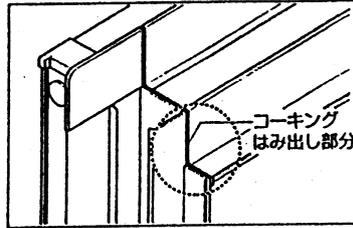

■ねじ一覧表


※図中の①～③はねじの種類を表します。

縦額縁		上額縁
①	②	③
φ4×20 ナベタッピンねじ	φ3.5×38 皿木ねじ	φ3.5×55 皿木ねじ

■取付け順序


1 額縁の組立て

- 額縁をナベタッピンねじで組み立てます。
- ※縦額縁には左右がありますので、ロットNo.が図に示す位置になるように組み立ててください。

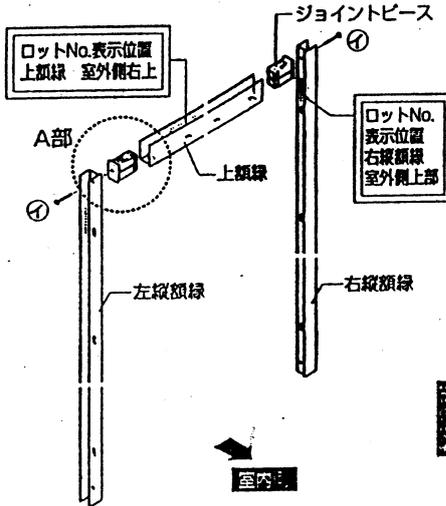


■A部詳細図

- 縦額縁を上下額縁のジョイントピースに引っかけるようにして、ねじ止めしてください。

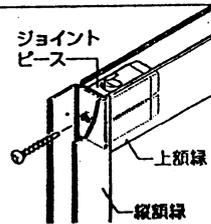


2 サッシ枠への取付

- まず、組み立てた額縁とドア枠を組み合わせて、開口部にはめ込みます。次に、組み合わせたまま、上・下、左・右の各両端2カ所を躯体にねじ止めします。
- ※その際、額縁をドア枠に強く押し当てて、透き間のないようにしてください。

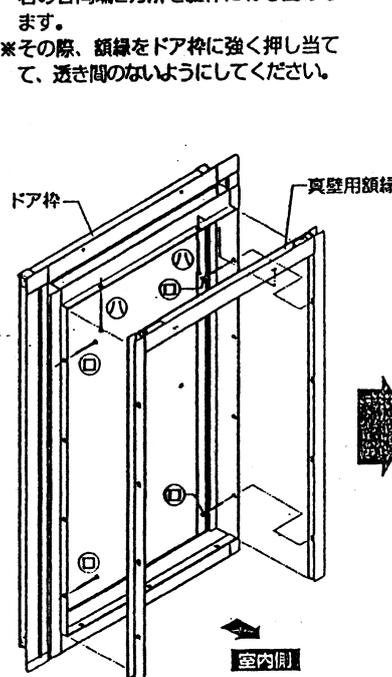


3 額縁の固定

- 残りのドア枠の取付け穴（加工済み）から4mmのドリルで額縁に下穴をあけて、皿木ねじで固定します。

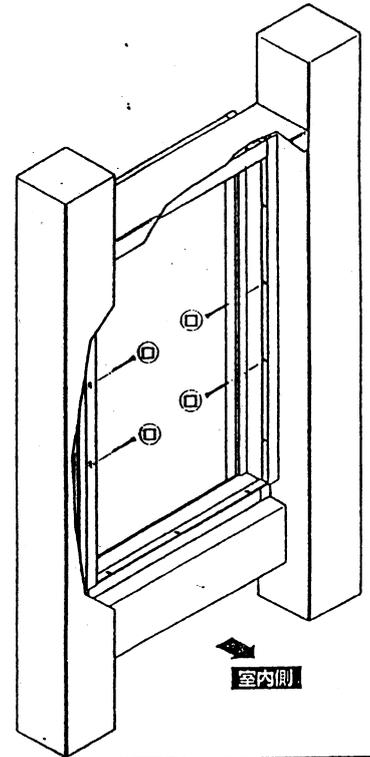

■参考納まり図

●縦断面図

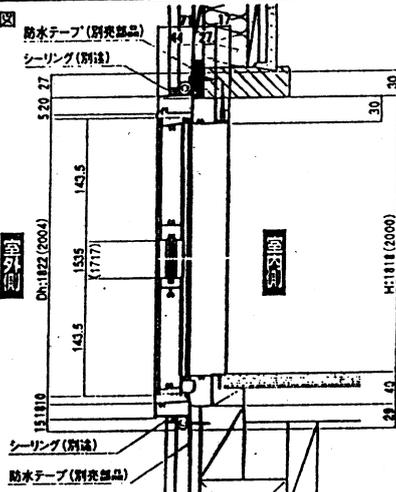

●横断面図

