


レターボックス取付説明書

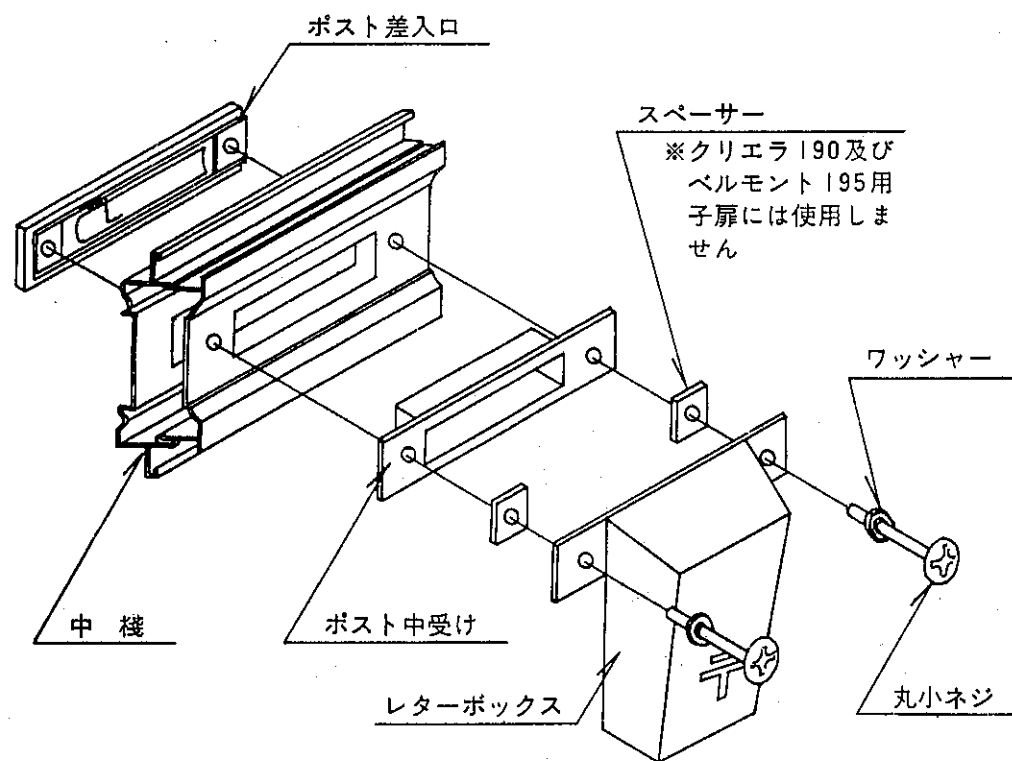

製 品 名	使 用 ネ ジ
クリエラ 190用(袖・子扉)	丸小ネジ 5×35
クリエラガラスドア用(子扉)	丸小ネジ 5×30
ベルmont 195用(袖)	丸小ネジ 5×30 Spacer 2mm厚
ベルmont 195外付用(袖)	丸小ネジ 5×50 Spacer 2mm厚
ベルmont 195用(子扉)	※付属のネジ及びス ぺーサーは、使用 しません。 現行使用されてい る 5×40のネジで 取り付けます。
ロイヤルアルビック 200用(袖)	丸小ネジ 5×50 Spacer 5mm厚