

把手セット 取付け説明書

■お願い……●この錠前は「コントラクション」装置を採用しています。

- 1) キーには「工事用キー」と刻印をした1本と、袋に入れたお施主様用キー3本の2種類があります。
- 2) 工事中は必ず「工事用キー」を使用してください。お施主様用キーを使用すると「工事用キー」は使用できなくなります。

■ケースへの取付け方


① シリンダー及びサムターンの取付け順序

- 1) ①シリンダーのGOALマークを上にして
- ②ケースに差し込みます。
- 2) ③サムターンのつまみを縦にして②ケースに差し込み、④ねじで締め付けます。

② レバーハンドルの取付け順序

- 1) ⑤フロントの下側の⑥取付けねじをゆるめます。
- 2) ⑦柱付き角座を②ケースに差し込み、⑧丸座ピースを④ねじで締め付けます。
- 3) ⑨丸座を⑧丸座ピースにはめ込みます。
- 4) ⑩角芯付きレバーハンドルの⑪角芯固定ねじを下向きにして、②ケースに差し込みます。吊元によって差し込む方向が異なりますのでご注意ください。
- 本体左吊元の場合は、室外側から差し込んでください。
- 本体右吊元の場合は、室内側から差し込んでください。
- 5) ⑬レバーハンドルを⑫角芯に差し込み、下側より⑭ねじで締め付けます。
- 6) ⑩角芯付きレバーハンドルの下側の⑪角芯固定ねじを締め付けます。
- 7) ⑤フロントの下側の⑥取付けねじを締め付けます。

〔シリンダー正面図〕

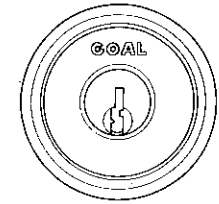

(左吊元の場合)

