

組立

組立の際には次の道具を用意して下さい。

- ①十字ドライバー ②サッシ用電気ドライバー ③洋バサミ ④木ベラ

①ガラス切断寸法式に従ってガラスをカットし、付属のガラスパッキンを下図の様にまいて下さい。


②先に上、中、下棧をガラスに差し込み、次に縦框を左右から差し込んで下さい。

③仮組が終了したら、框の外側より電気ドライバーでタッピンをねじ込んで下さい。

(組立用タッピンにオイルを付けますとより楽に入り、頭をつぶす心配がありません)

④組立が終了したら、ガラスパッキンの浮いている部分を木ベラ等で押えて下さい。

⑤次に組上った硝子戸の両端に付属部品の戸当用パッキンを差し込んで下さい。差し込む場合、ゴムパッキンを石けん水につけますと簡単に出来ます。

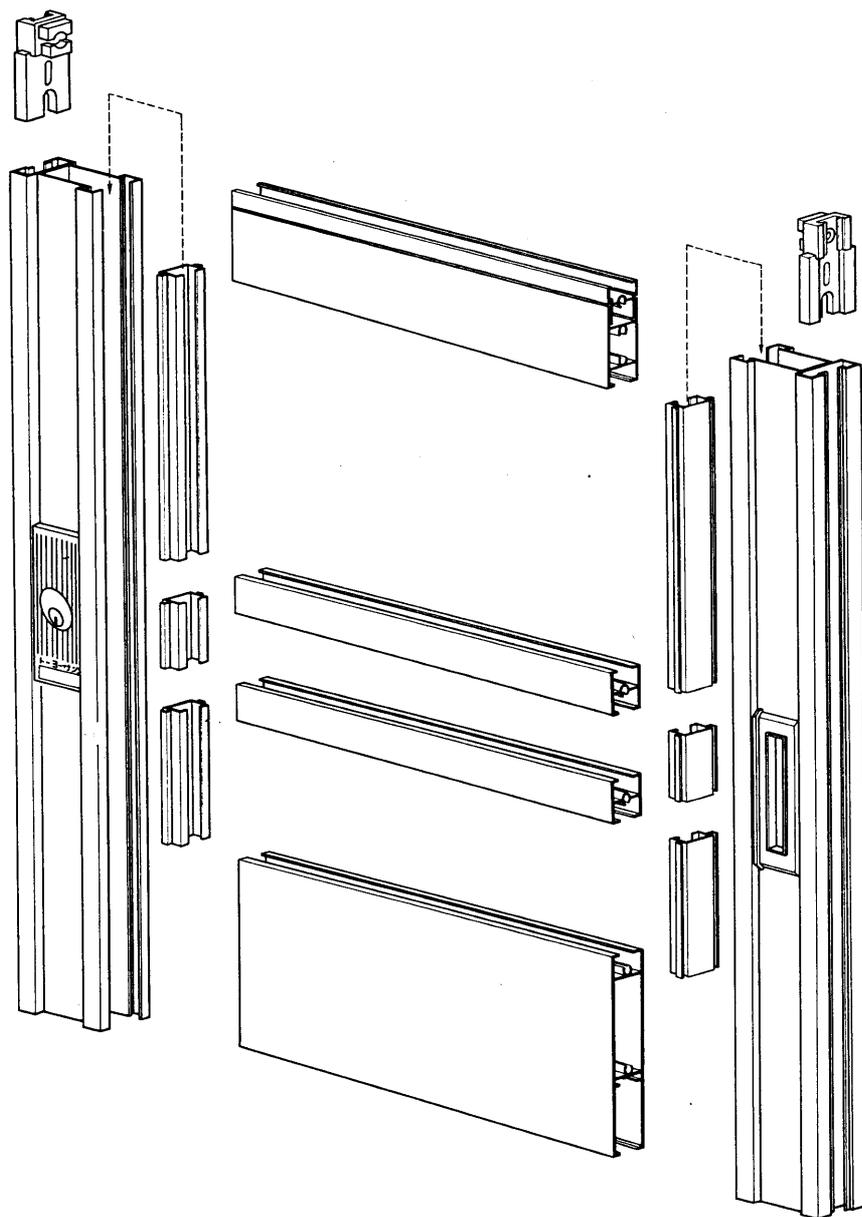

5%位重なる様に切るとすきまが出ません

