



◆ 取り付け手順


I プッシュプルハンドル錠取り付け

- 1) ネジ持ち①を切り欠きにはめ込んで下さい。
- 2) 錠本体②を切り欠き孔にはめ込み、取り付けビス③にて取り付けて下さい。
- 3) 扉の勝手に応じて、ラッチヘッド④を錠本体にはめ込んで下さい。
- 4) フロントカバー⑤を取り付けビス⑥にて取り付けて下さい。
- 5) 内部ハンドル⑦および外部ハンドル⑧を切り欠き孔にはめ込み、取り付けビス⑨にて取り付けて下さい。


II 本締錠取り付け

- 1) ネジ持ち⑩を切り欠きにはめ込んで下さい。
- 2) 錠本体⑪を切り欠き孔にはめ込み、フロントカバー⑫と共に取り付けビス⑬にて取り付けて下さい。
- 3) シリンダー本体⑭、スプリング⑮およびカラー⑯をセットにし、以下の要領ではめ込んで下さい。


1) 左図の状態ではめ込み、錠本体の“孔”にはまり込むまで押し込んで下さい。

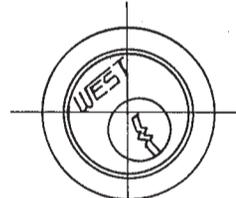

2) 押し付けた状態で右方向に回して下さい。左図のようになります。

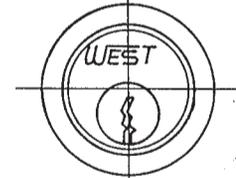

- 4) サムターン本体⑰、スプリング⑱、カラー⑲をシリンダーと同じ要領ではめ込んで下さい。
- 5) 固定ネジ⑳を右方向に回し、シリンダー本体およびサムターン本体を固定して下さい。

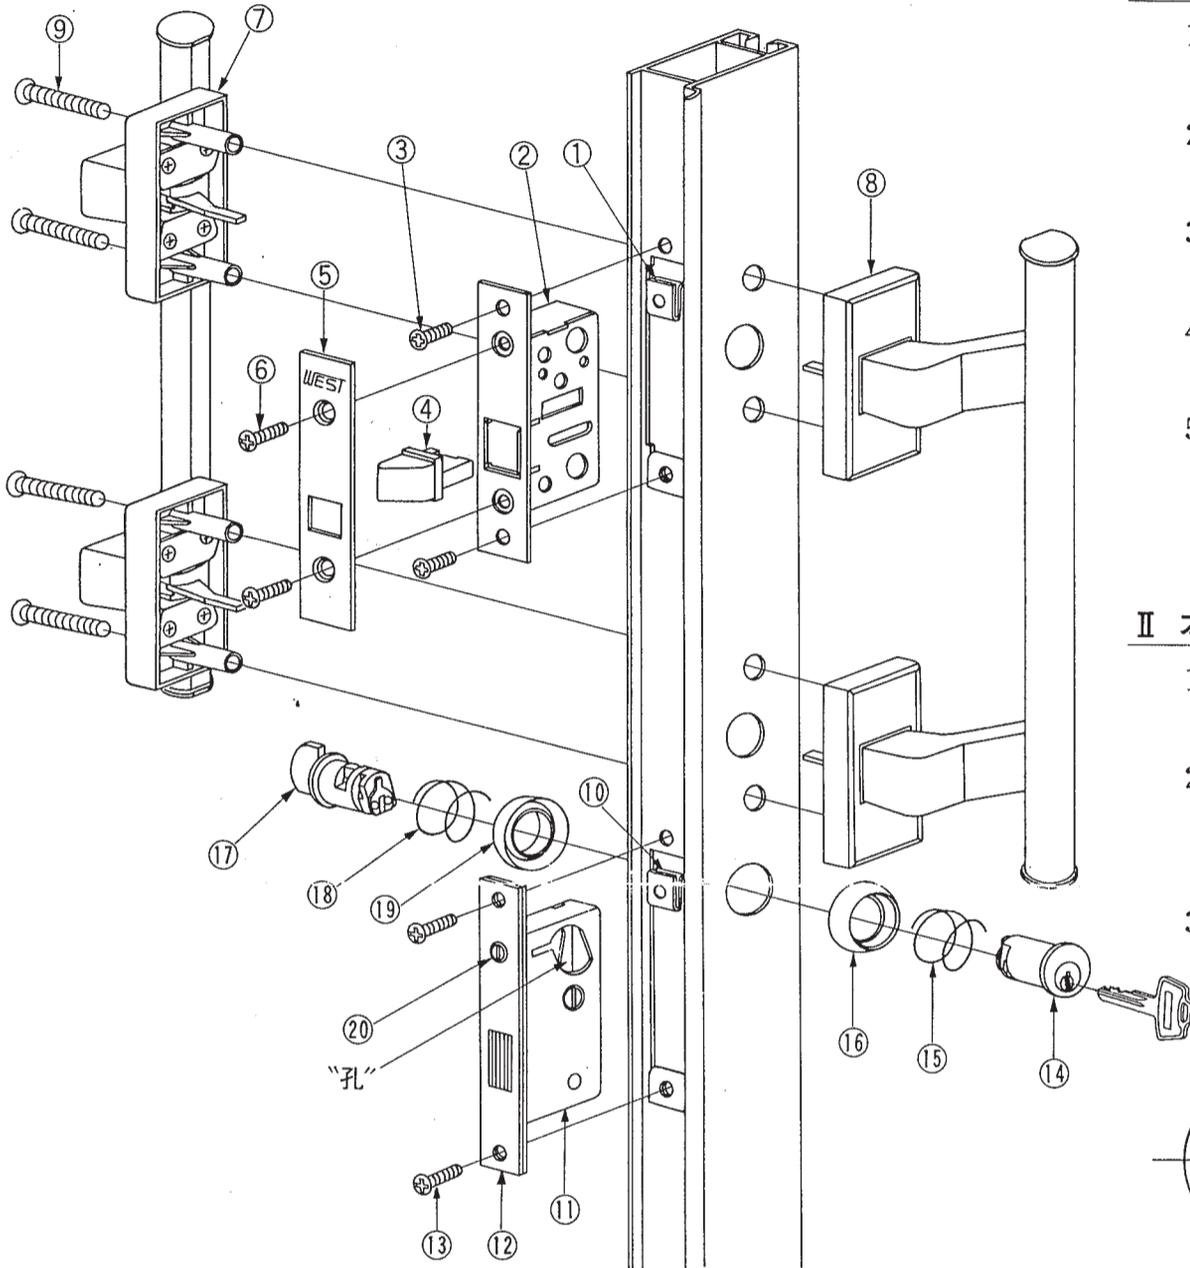

III 梱包内容明細

名称	数量	包装	備考
内、外ハンドル	1セット	ポリ袋	
ハンドル取付ビス	4		D=8 ⊕サフM5×45 着色
P P 錠	1	ポリ袋	
錠取付ビス	4		⊕サラM4×10
本締錠	1	ポリ袋	ボール箱
錠取付ビス	2		
サムターン	1セット	ポリ袋	
シリンダー	1セット	ポリ袋	
鍵	3	ポリ袋	
ネジ持	4	ポリ袋	
取付説明書	1		
ドアチェック	1セット	ダンボール箱	
丁番	単体用 2 親子両開用 4	ポリ袋	102×95
取付ビス	単体用 16 親子両開用 32		

新日軽株式会社

株式会社 西製作所

住所 大阪府寝屋川市点野3丁目18番3号

TEL (0720) 26-0388