




① 準備

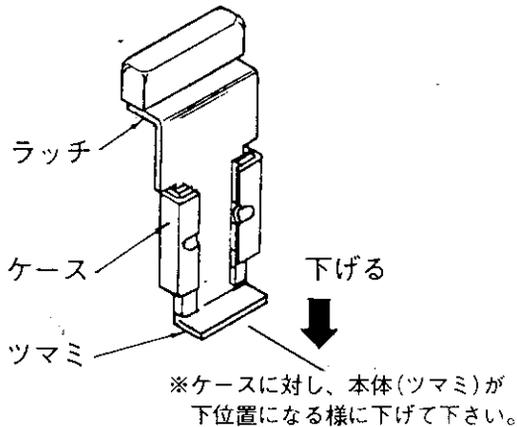

②

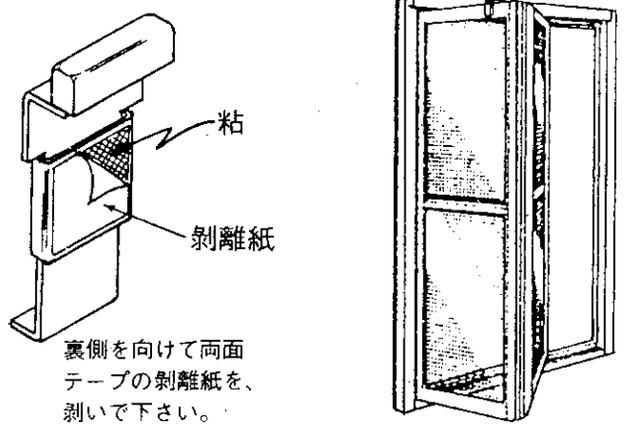

③ 納まり図

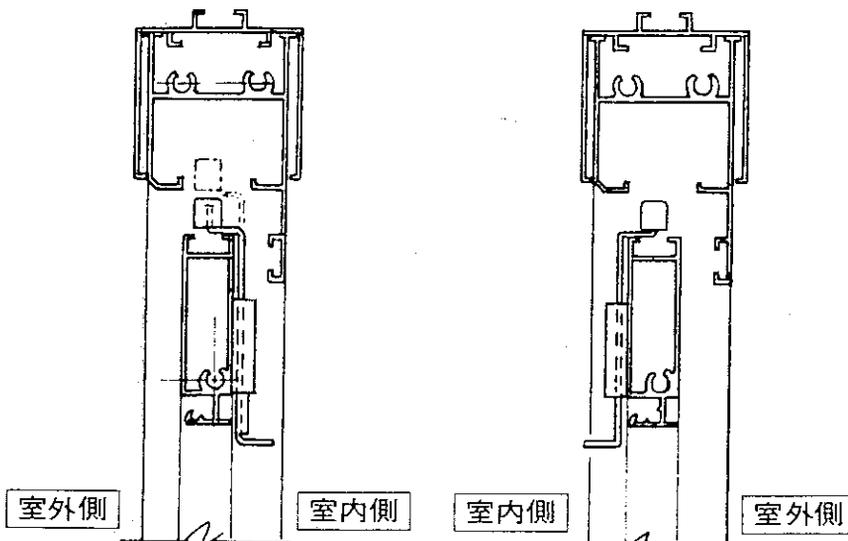

※戸当りが室内側の場合
上図の様に室内側(戸当り側)へ、ラッチの下アゴが、下がった状態で上框に当る位置に貼付けて下さい。

※戸当りが室外側の場合
上図の様に室外側(引き方向)へ、ラッチの下アゴが、下がった状態で上框に当る位置に貼付けて下さい。