


# AEシリーズ<アルミ枠>組立て・取付け説明書

※お願い・・・この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

## □組立て手順

### □枠の組立て


※図中の記号は、使用ねじの種類を表します。  
<フツマ無し>

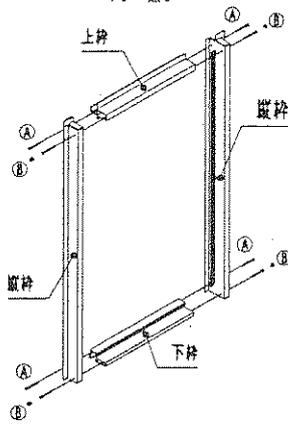

組立てねじ一覧表

| (A) | (B) |
|-----|-----|
|     |     |

### <フツマ付き>

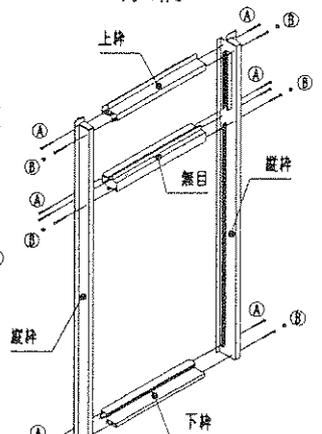



フツマ部ガラス寸法表 (単位mm)

|    | H     | W     |
|----|-------|-------|
| 単層 | GH+16 | GW+14 |
| 複層 | GH+24 | GW+24 |


## □枠フツマガラスの入れ方

①ロック側よりガラスを入れてから、つり元側に入ります。

②上枠・無目に押線を入れます。

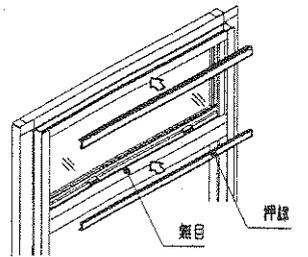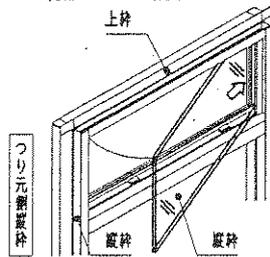


③後付けビードでガラスを固定します。認定証紙

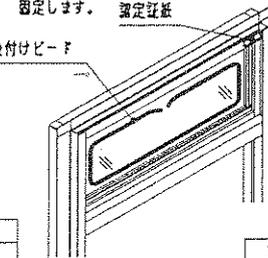

※後付けビード及びガラスは別途手配願います。  
※ガラス寸法は下の「フツマ部ガラス寸法表」を参照してください。  
※防火戸として使用する場合は必ず防火用後付けビードをご使用ください。  
※防火戸として使用される場合は認定証紙に組立事業所Noを記入し、内装側より右側上部の枠面に貼付けてください。

認定証紙

事業所登録Noを記入

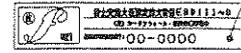

| ガラス厚   | 3    | 4   | 5   | 防火用 (6.8) |
|--------|------|-----|-----|-----------|
| 後付けビード | 3mm用 | 4mm | 5mm | 6.8mm用    |

※フツマ有枠用の認定証紙 (乙防ソール) は6.8mm用後付けビードに同梱されます。

## □取付け手順



### □開口部の作り方

※開口部の作り方  
①下げ廻りで前後、左右の歪みや柱同士のスリレなどを正しく調整し、水準器でマグサの水平を出してください。

②F7本体を枠につり込み、一体にして開口部に仮止めます。(A図)  
※開口部が調整されていないと、枠がゆがみ施工不良の原因になりますのでご注意ください。

取付けねじ一覧表


| (A) | (B) |
|-----|-----|
|     |     |

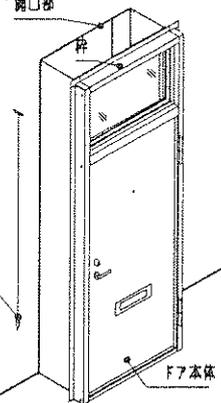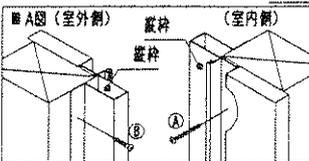

### □透き箱 (チリ) の調整と取付け


①上下 (合印) 及び左右 (差印) の透き箱を均等に、戸当たりパッキンがF7本体と密着するように枠のネジレ、コロボを調整します。

②取付け調整後、F7の閉鎖がスムーズに出まるか確認した後、本固定します。(※開口部の作り方A図参照)

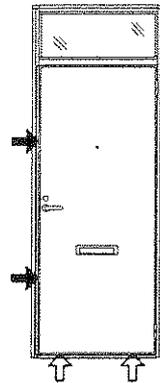


### □ストライクの調整

①F7ロックのフチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。

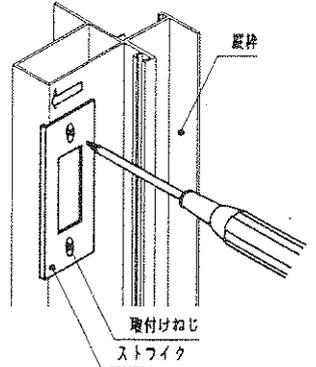

### □F7ガードの調整


①F7ガードが受けに合わない場合は、取付けねじをゆるめ、受け及び本体の位置を調整してください。  
②F7ガードがスムーズに操作できるか確認してから本固定してください。

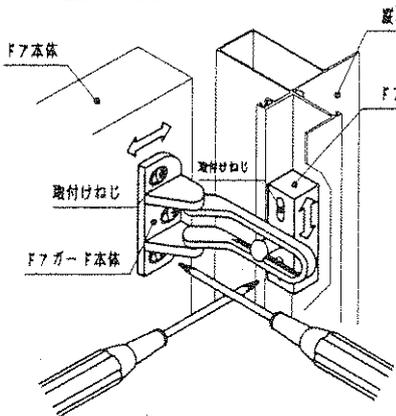

### □裡付け調整


1. 左右方向の調整 (図-1)

※スペーサーは丁香取付け時に差し込んで取付けます。  
①丁香取付けねじ (5本) をゆるめます。  
②スペーサーを引き抜いて外します。  
③丁香ねじを締め付けます。  
※スペーサーを外すと1mmつり元側へ寄ります。丁香

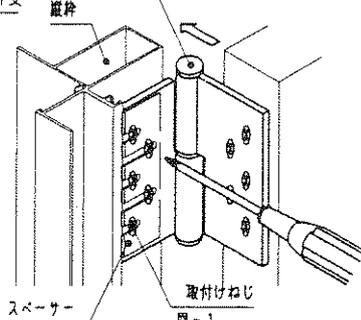

2. 上下方向の調整 (図-2)

①F7本体を枠から外し、丁香の軸に付属のワッシャー (丁香セットに同梱) を入れます。もしくは、丁香の軸に付いているワッシャーを1枚抜きます。  
※ワッシャーを追加すると1mm上がります。また、ワッシャーを抜き取ると、1mm下がります。

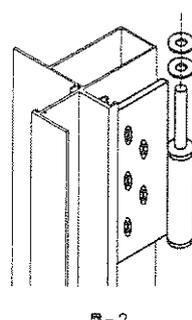

3. 前方向の調整 (図-3)

①F7本体を枠から外し、枠側の丁香取付けねじ (5本)、丁香裏取付けねじ2本をゆるめます。  
②裏板ごと丁香を室外側に出すと3mmです。  
※取付けねじを全部外すと裏板が脱落しますので注意してください。

