



アパートドア〔枠〕 組立て説明書

※ □内は、ロットNO.表示位置を示します。

■組み立てられる方へお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

●組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■組立て上へお願い

- ガラス寸法は、ダンボールまたはカタログをご覧ください。
- 必ず指定の取付けねじで固定してください。

●4番取付けねじは、奥まで締め付けてください。ねじがゆるいと本体脱落の原因になります。

●下記項目は漏水の原因になるおそれがありますのでご注意ください。

- ・組立て時、コーキングシーラーがまわりにはみ出すように合わせてください。
- ・ねじは2.5±0.5N・m (25±5kgf・cm) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


■組立て順序

1 枠の組立て


※ランマなしの場合は、無目はありません。

ねじ・部品一覧表



φ4×60 アベックピンねじ	φ4×35 アベックピンねじ
下枠アンカー	フックボタン
●枠に取付け	●本体に取付け
ドアガード受け(両用) (M4×10(インボルト))	ドアガード受け(両用) 注1 (M4×12(小丸)) 注2 (M4×25(インボルト))

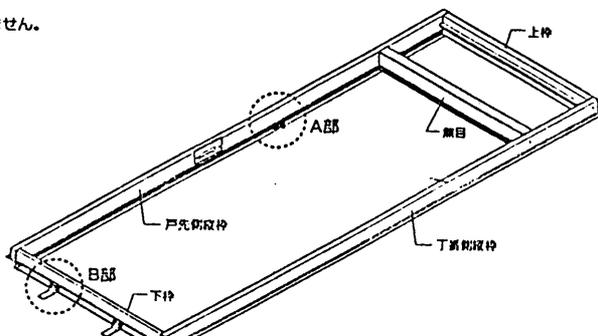


＜A部詳細図＞

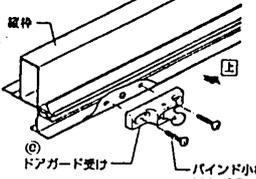

＜B部詳細図＞

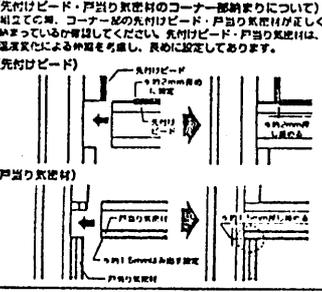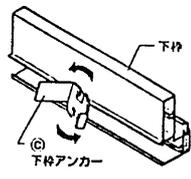


取付けバックキン

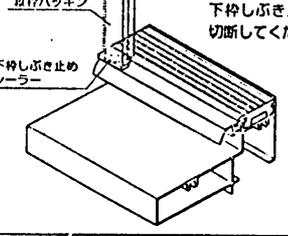


・取付けバックキンは長めに設定されています。下押しふき止めシーラーに密着するように切断してください。

2 ランマへのガラス入れ


①つり元側→ロック側の順にガラスを差し込みます。

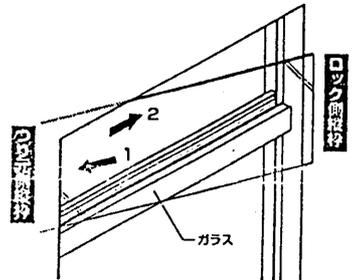

②押球を入れます。

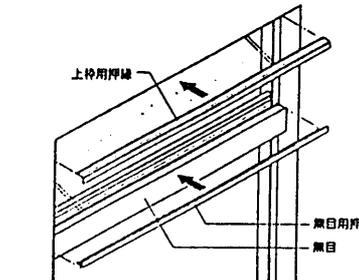


③後付けビード (同梱品) で固定してください。

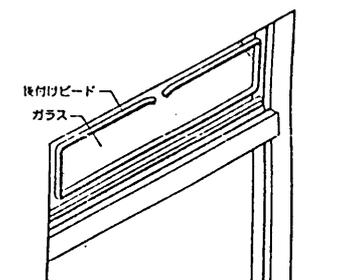

■内倒し障子の組立て・取付け方法 (SG組系、RG組系共通) ガラス寸法は詳細図に示されています。

■組立て方法

- ①上・下・横線を型に組みガラスを差し込んで組み立てます。
- ②グレイジングチャンネルは同梱品をご使用ください。


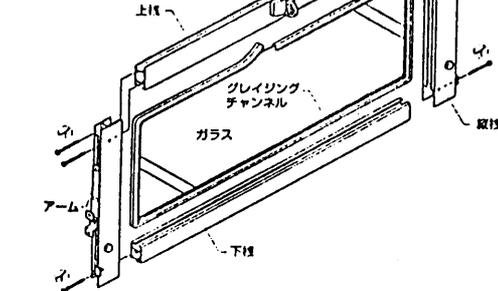


ねじ一覧表


用途別	取付け用
アベックピンねじ φ4×25	インボルトねじ M4×10

■取付け方法

- ①水平にした内倒し障子を①の方向から無目に嵌めさせ(A部)、②の方向に起こします。
- ②内倒し障子を起こし、アームを口のねじで枠に固定します。

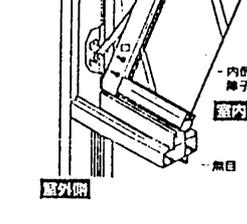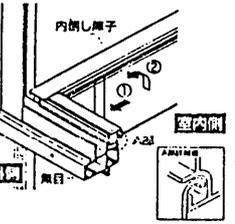

- ③アーム固定後、開閉がスムーズに行えることを確認してください。
- ④トップラッチがからまない場合は、トップラッチ受けの取付けねじをゆるめ、トップラッチ受けの位置を調整してください。

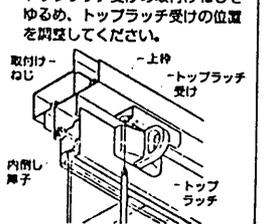

■4番の取付けと本体のつり込み

- ①丁番は上・下の区別があります。枠の長い丁番は上、枠の短い丁番は下になるように取り付けます。(取付けねじは丁番セットに同梱されています。)
- 本体側は、M4×18皿小ねじ (長い方のねじ) で取り付けてください。
- ドア本体を①・②の順でつり込みます。

