



■取付け詳細図

注)化粧額縁は、ドア下枠下端より85mm出ますので、加工、取付け時にご注意願います。


●化粧額縁の組立て

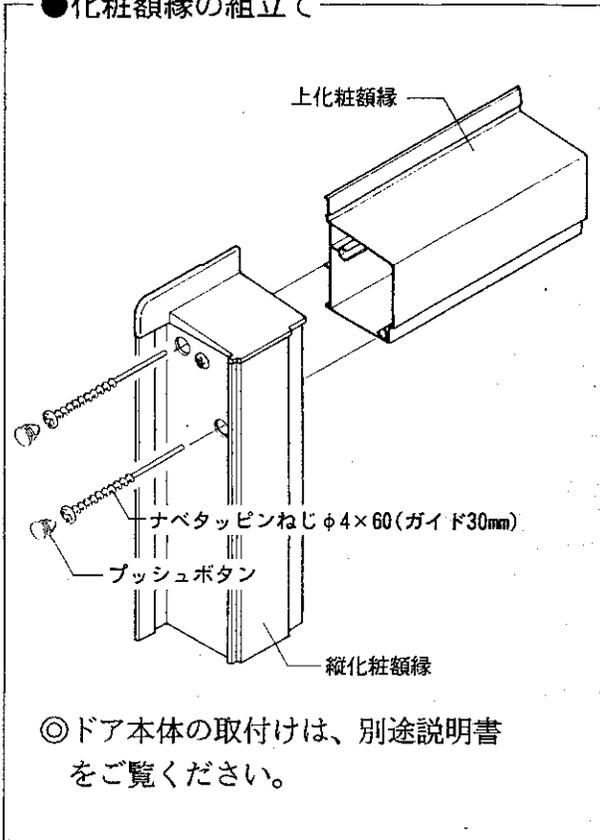

●アンカーの取付け方

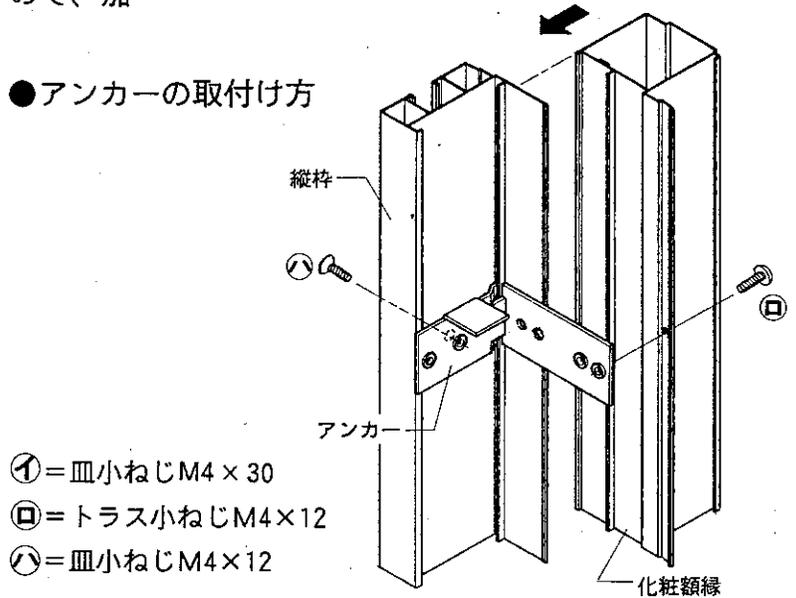

〈ねじの取付け位置〉

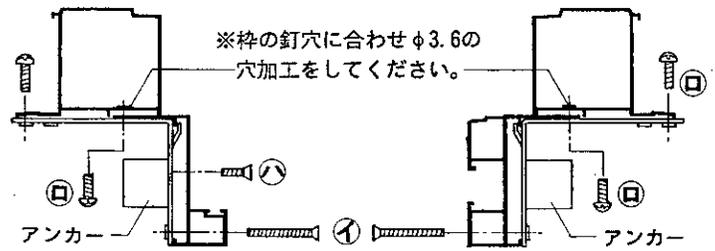


●縦枠への取付け

●袖付け縦枠への取付け

■取付け方法

〈コンクリート納まりの場合〉

●化粧額縁とドア枠を一体に組み立て、躯体に取り付けます。

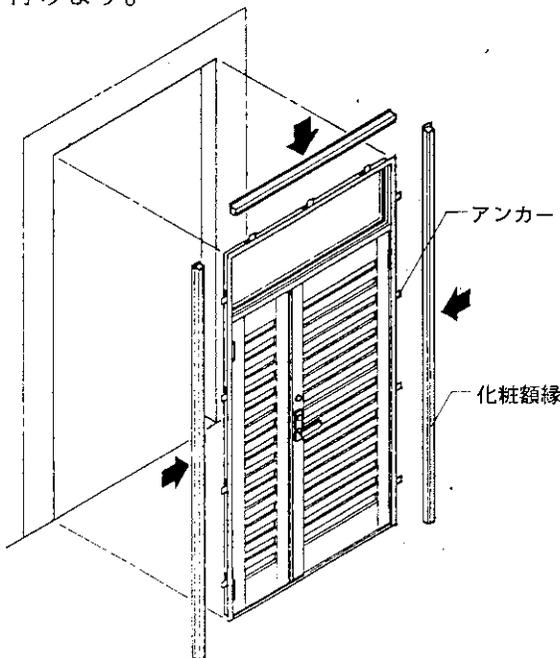

〈木造納まりの場合〉

●化粧額縁を口型に組み立て、開口部に取り付けたドア枠に組み合わせ、木ねじで固定します。

