

断熱玄関引戸 PGシリーズ (枠)

組立て説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみがたつきのないことを確認してください。


■施工上のお願

- 下枠組立ての際、絶縁ボスを下枠固定穴φ7に入れて固定してください。組みズレが発生し、腐食・障子の開閉が重くなる原因になります。
- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の取付は、「(枠)取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付け部品セットは、必ず施工する方へお渡しください。
- ランマ部のガラスを先に入れると、ランマ飾りが取り付けにくくなります。
- ランマ付き枠の梱包内には、ガラス総厚さ13mm(例:3-6-4)用の後付けビードが同梱されています。その他のガラス厚の場合は、別途手配してください。

■ねじ一覧表

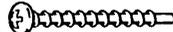①	②	③	④
			
バインドタップイン ねじφ4×45	絶縁ボス付きバインド 小ねじM4×25	プッシュボタン φ10	下枠アンカー

■吊束固定用金物(吊束有りの場合のみ)

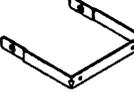
⑤	⑥	⑦	⑧
			
吊束固定金具B	吊束固定金具C	バインド小ねじ M4×14	皿小ねじ M4×14(DB)

■組立て順序

1 枠の組立て

●各部材の室内側の向きを合わせ、ねじ止めします。


■ランマなし枠

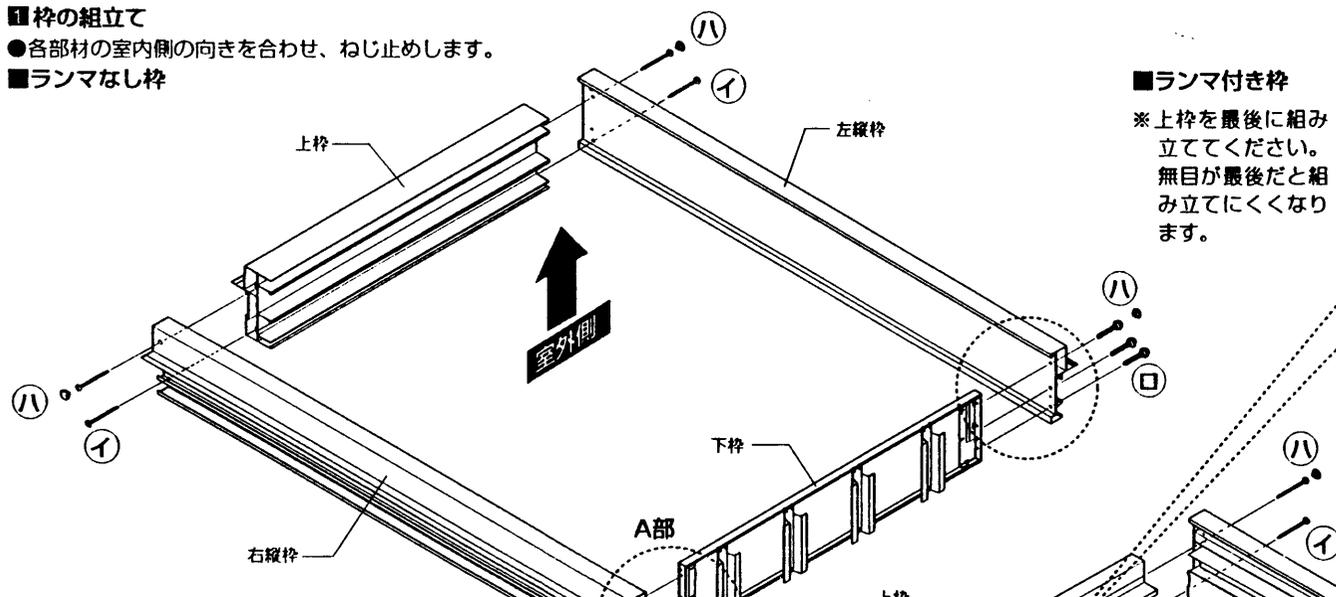

■B部詳細図


吊束部の組立て

- ①吊束固定金具を上枠・無目に固定します。
 - ②吊束を金具に合わせて差し込み、ねじ止めします。
- ※コーキングシーラーの向きに合わせて吊束を取り付けてください。

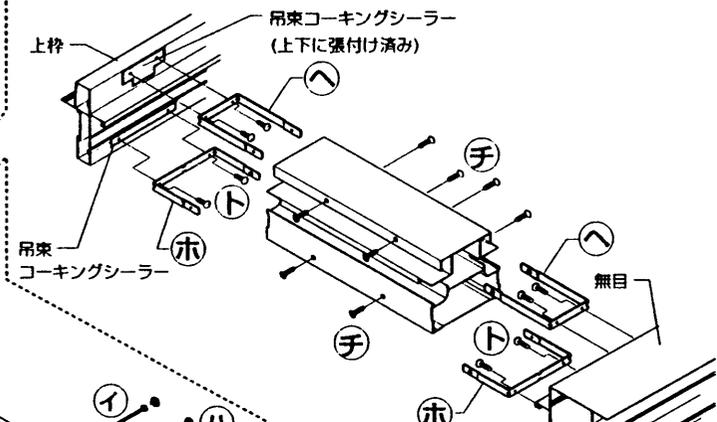

■ランマ付き枠

※上枠を最後に組み立ててください。
無目が最後まで組み立てにくくなります。

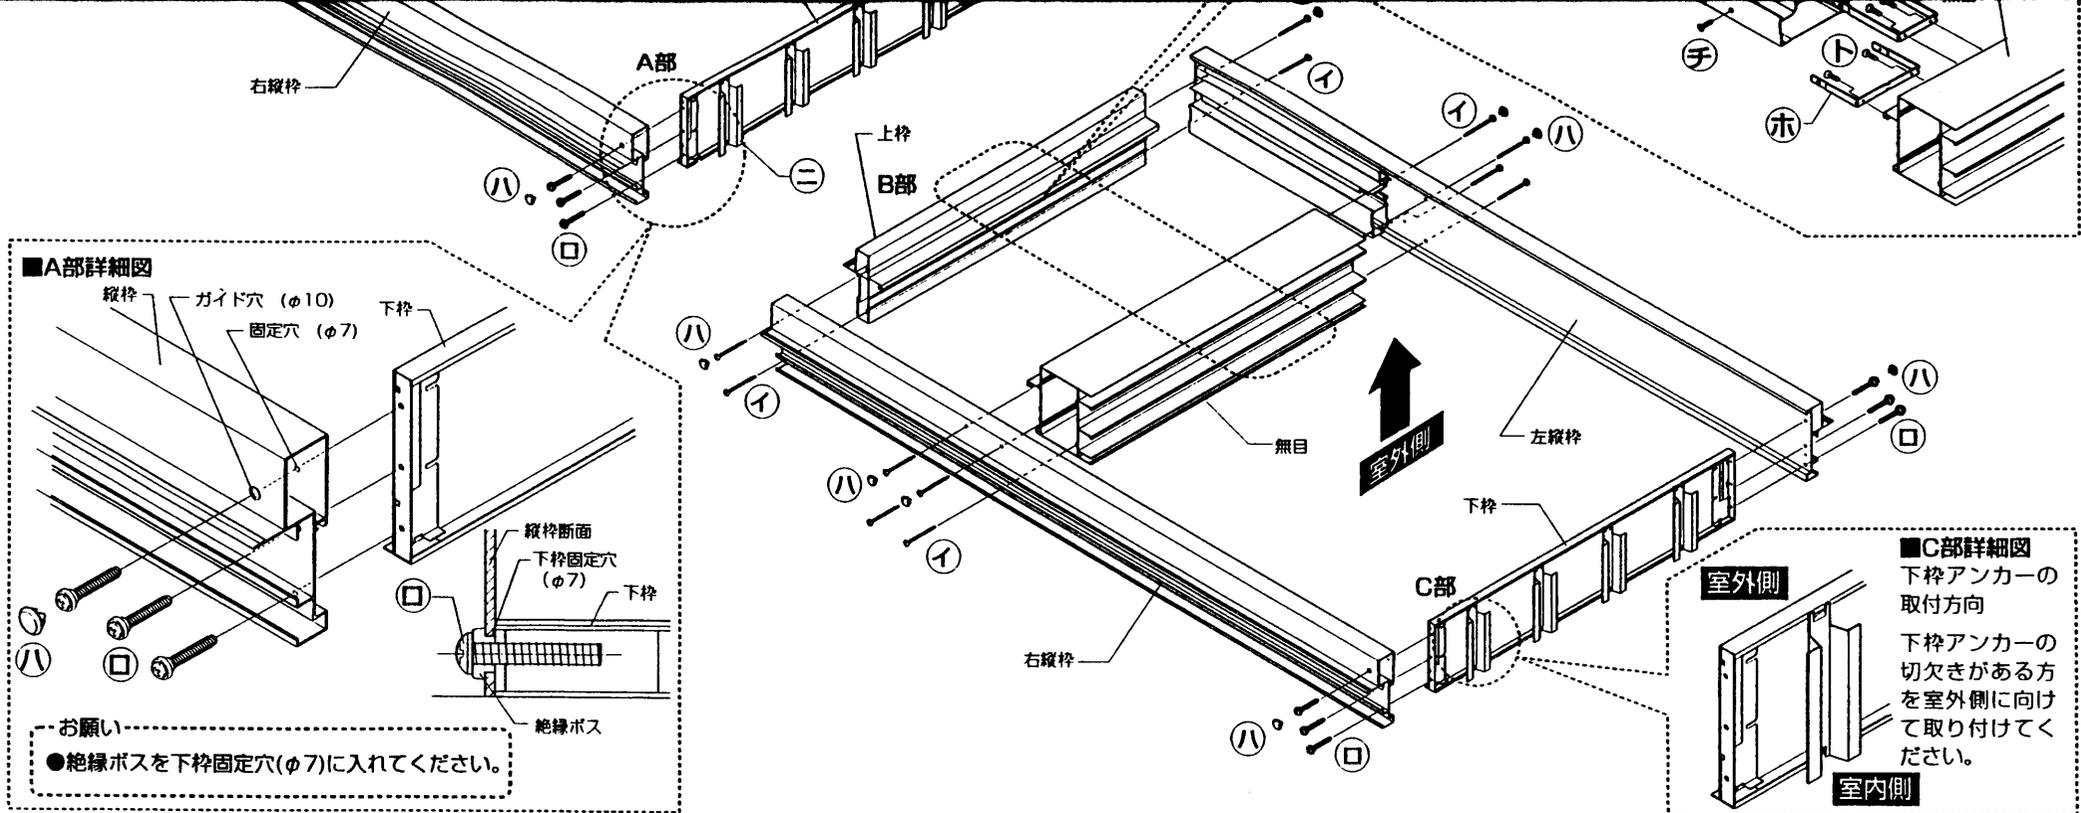

2 ランマ部のガラス入れ

- ランマ部のガラスを入れる前に、ランマ飾りを取り付けてください。
- *ランマ飾りの取付けは、ランマ飾りに同梱の取付け説明書をご覧ください。

①内観左縦枠側よりガラスを入れます。

②右縦枠側にガラスを入れて、セッティングブロックに突き当てます。

③上枠・無目に押縁を入れます。

④四方に後付けビードを押し込みます。

