


1. 組立要領(外観)


2. 裏返して網を張りカットする

※本図は中棧付き仕様を示す。
 中棧無し仕様の場合は網戸中棧を削除し、下記員数表の通り部品を削除する。
 ※員数欄は網戸1枚当たりの員数を示す。

- △ 網張り時の注意事項
- ・網押棒の接続部は隙間のない事。接続位置は内観右上(上棧部)とする。
 - ・網押棒は強く引張って網張りしない事。
 - ・網が切れていない事。
 - ・網目の曲がりは1m当り5mm(3目)以内である事。
 - ・網戸の中方向、高さ方向のたわみは中央で片側1.5mm以内とする。
 - ・網戸の対角寸法ズレ許容差は2mm以内とする。

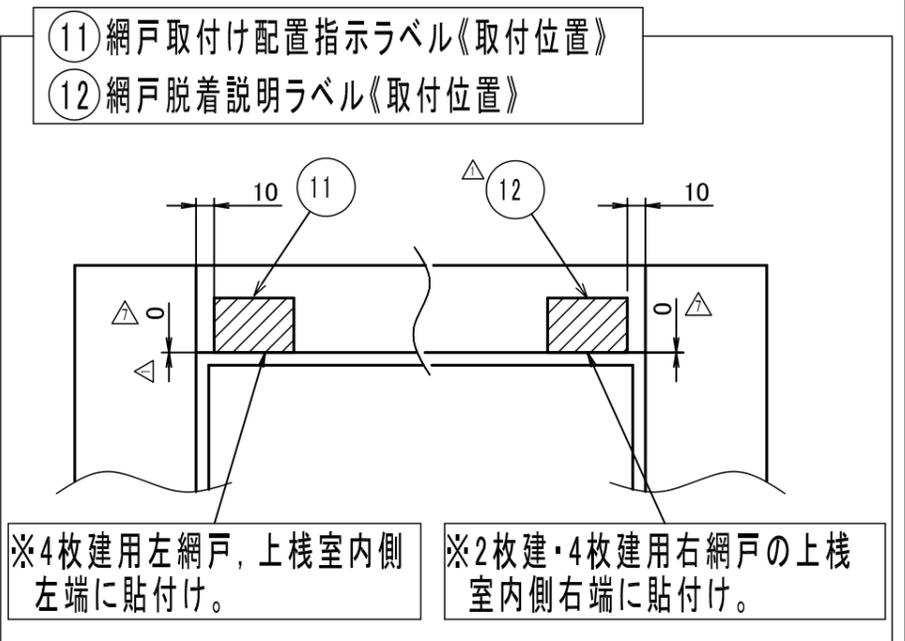


※4枚建用左網戸、上棧室内側左端に貼付け。
 ※2枚建・4枚建用右網戸の上棧室内側右端に貼付け。

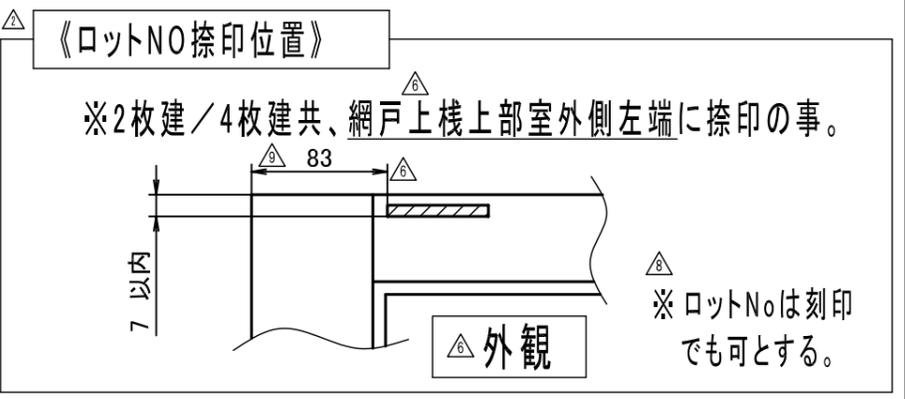

※2枚建/4枚建共、網戸上棧上部室外側左端に捺印の事。

△ ロットNoは刻印でも可とする。

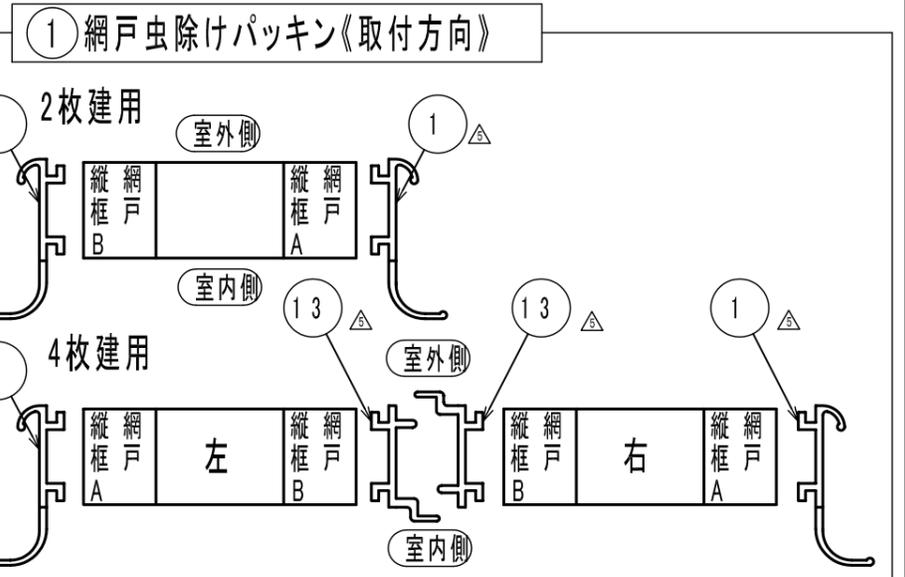

△	部品番号	部品名称	LR区分	員数	注意事項/使用区分内容
△	QDE-119	網戸虫除けパッキン(合掌)	—	(1)	4枚建用のみ使用
△	LAK-150	網戸脱着説明ラベル	—	1※	※ 2枚建・4枚建用右網戸に貼付け。貼付け位置は右上図参照。
△	LAK-145	網戸取付け配置指示ラベル	—	1※	※ 4枚建用左網戸のみ貼付け。貼付け位置は右上図参照。
△	CPJ-252	網戸引手	—	4	圧入
△	BMP-16	網戸戸車	—	2	下棧端部より圧入
△	BI-154	ナベタッピンネジφ4×45(G=15)	—	8(4)	組立用。()内は中棧無仕様の場合
△	△CPJ-531	網押棒	—	△2(1)	()内は中棧無仕様の場合
△	QDD-350	網戸中棧固定ピース	—	2(0)	()内は中棧無仕様の場合
△	FP-31	網	—	1	
△	BI-120	ナベ小ネジM4×10	—	2	網戸フレ止め取付用
△	△QDD-392	網戸フレ止め	—	2	
△	JNP-32	ポリパイル6080-2P	—	2	挿入後カシメ(カシメ位置は加工図参照)
△	QDE-118	網戸虫除けパッキン(戸当り)	—	2(1)	取付方向は右下図参照()内は4枚建仕様の場合

日付	承認	審査	作成
08.06.30	00.11.15	00.04.18	00.01.24
08.03.05	00.03.23	00.03.08	00.03.23
04.05.10	00.03.08	00.02.08	00.03.23
03.11.26	00.02.08		

名称: C437 網戸 アッセンブリ資料 組立図
 図番: C437J12001
 設指DH-00243
 設指DH-08178
 設指DH-08080
 設指Z04-064
 設指DH-00064
 設指DH-00045