



横引きロール網戸

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・本製品は両面テープで取付けるため、サッシ枠の網戸取付け面（サッシ室内側の面）を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取ってください。
- ・両面テープ使用部材は、サッシ枠に強く押付け、必ず圧着してください。
- ・網戸下枠は必ず窓台にのせてください。
- ・固定金具は必ず2カ所に取付けてください。ただし、段窓無目タイプ（網戸下枠に無目がくるもの）の場合には、固定金具は網戸下枠にも取付けてください。

※別途部品セットが必要となりますので、必ず発注してください。


■取付け順序

1 サッシ枠の清掃

- ①サッシ枠の網戸取付け面（サッシ室内側の面）を、必ず布などで清掃してください。清掃した面に汚れ・ホコリ・油などが付いていないことを確認してください。※とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないようによくふきとり、最後に乾拭きしてください。

2 網戸の取付け

- ①取付けるサッシ枠へ網戸本体を合わせ、取付け位置の確認をしてください。ハンドルが当たらないよう、右図のように戸当り枠がサッシ開口より出ないようにして取付けてください。
- ②網戸裏側の両面テープ（四方）のリケイ紙をはがします。
- ③網戸下枠を窓台にのせた後、網戸枠をサッシ枠に強く押付け圧着します。※網戸縦枠とサッシ縦枠が平行であることを確認してください。
- ④①固定金具にて網戸上枠を押さえるようにして②ねじにて固定してください。（必ず2カ所取付けてください。）
ねじは部材表面がへこまない程度に締めてください。

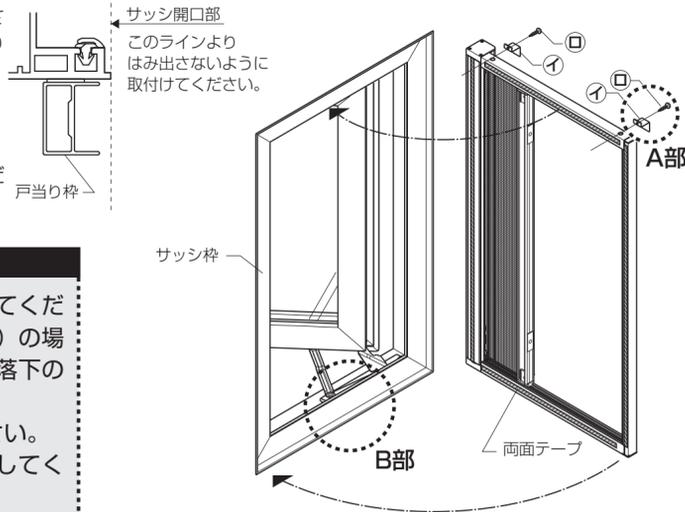

▲注意


●網戸下枠を窓台にのせた後、固定金具を2カ所必ず取付けてください。ただし段窓無目タイプ（網戸下枠に無目がくるもの）の場合には、固定金具は網戸下枠にも取付けてください。網戸落下の原因になるおそれがあります。

※別途部品セットが必要となりますので、必ず発注してください。

●両面テープ使用部材は、サッシ枠に強く押付け、必ず圧着してください。


■A部詳細図

※固定金具にて網戸上枠を押さえるようにねじで固定してください。（2カ所）

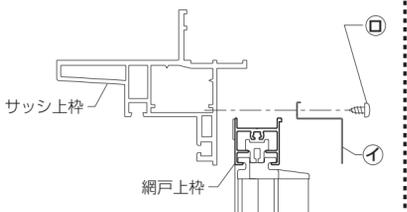


■B部詳細図

※網戸下枠を窓台にのせてください。ただし段窓無目タイプ（網戸下枠に無目がくるもの）の場合には、固定金具は網戸下枠にも取付けてください。その場合、別途部品セットが必要となりますので必ず発注してください。

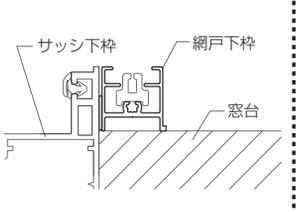

■姿図

※下図は内観左吊元を示していますが、本商品に左右勝手はありません。商品を天地逆さまにしますと、内観右吊元となります。

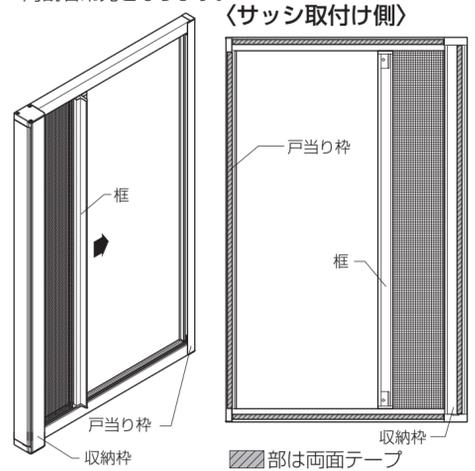


■取付け部品一覧

記号	①	②
姿図名称	固定金具	ナベタッピンねじ (1種) φ4×8
個数	2個	2本


3 巻取りスピードの確認および調整

●取付け前に網戸の巻取り速度が適切かどうかを、網戸を操作して確認してください。

※巻取り速度が速いときはストッパーを奥まで押して戻してください。その操作でギアが1山戻ります。

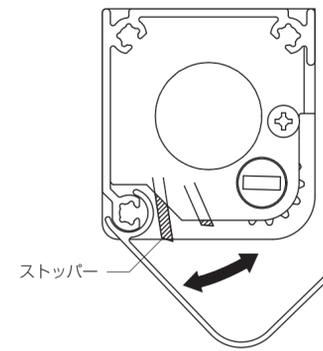


※巻取り速度が遅いときはギアを2〜3山、時計回りに回してください。

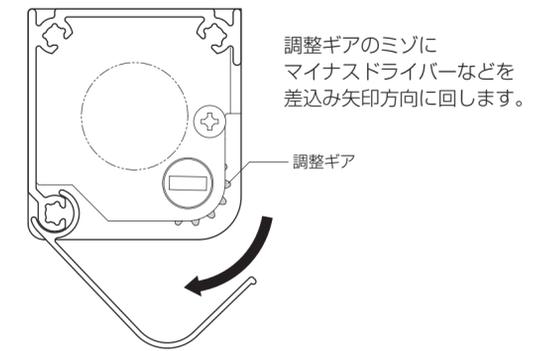

■納まり図

■縦断面図

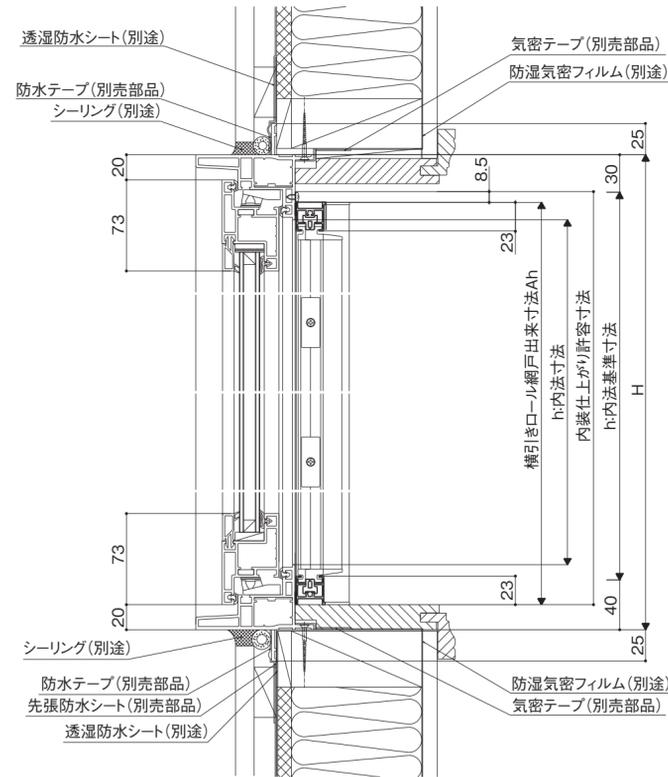

■横断面図

