


出窓用〈底板〉取付け説明書


■各部名称図

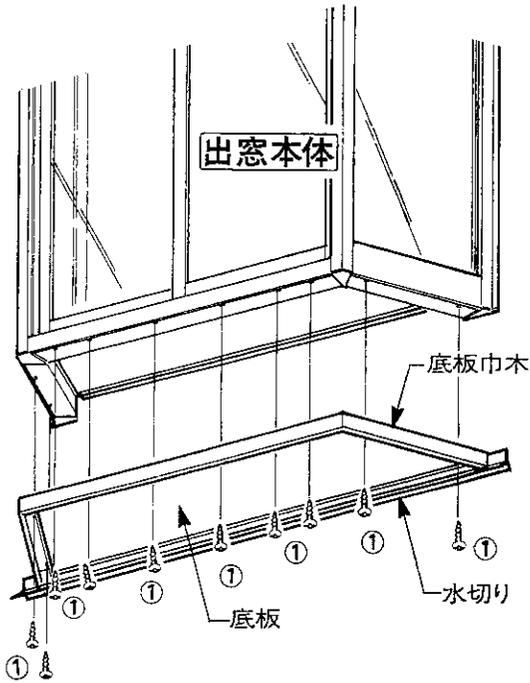

■取付け順序


1. 出窓本体の下枠に底板を押しあて、①ネジで固定します。

※下枠に加工してあるネジ穴に合わせ、取り付けます。

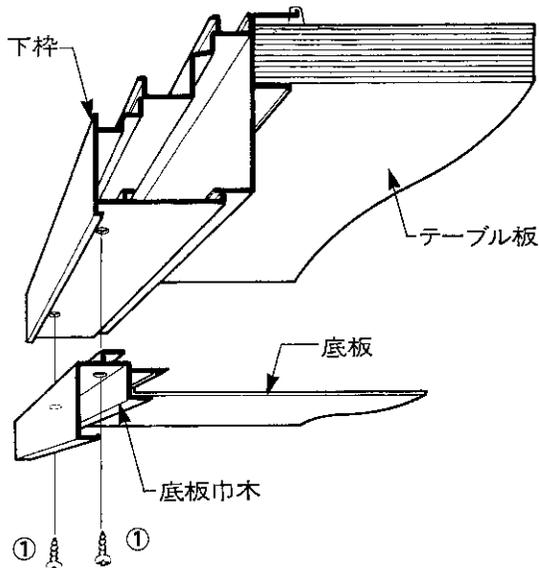

2. 水切りを躯体に固定します。底板の水平を確認した後、②釘で固定します。

※水切りの取付け釘は、躯体に上向きに打ち込んでください。

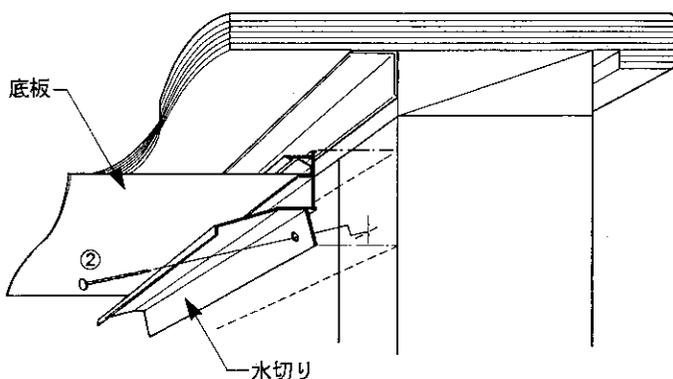


■お願い

- 底板は、出窓本体を躯体に固定した後、取り付けてください。
※壁面仕上げ後は取り付けられません。
- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取り付けてください。
- 底板を取り付けると、台輪は取り付けられません。
- 当説明書の中の図は、LBタイプです。他のタイプの取付け方も全て同じです。

■取付け詳細

※図中の番号は、ネジ台紙の番号と共通です。

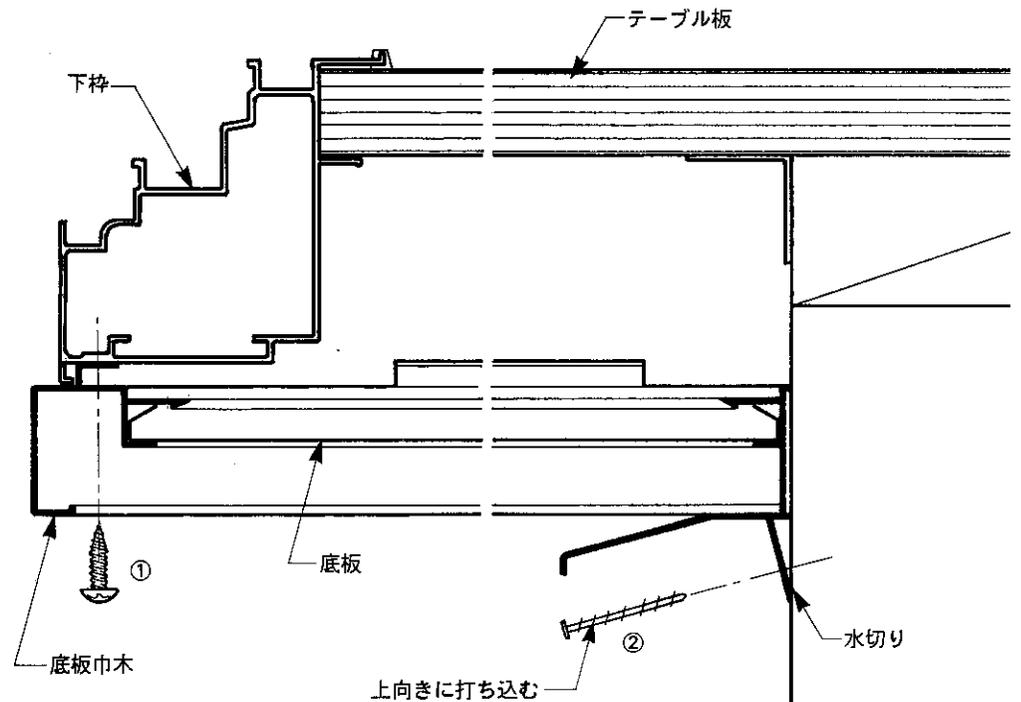

■参考納まり図

※シーリング材は、市販品を使用してください。

