



■ 取付け順序

1. 枠の固定

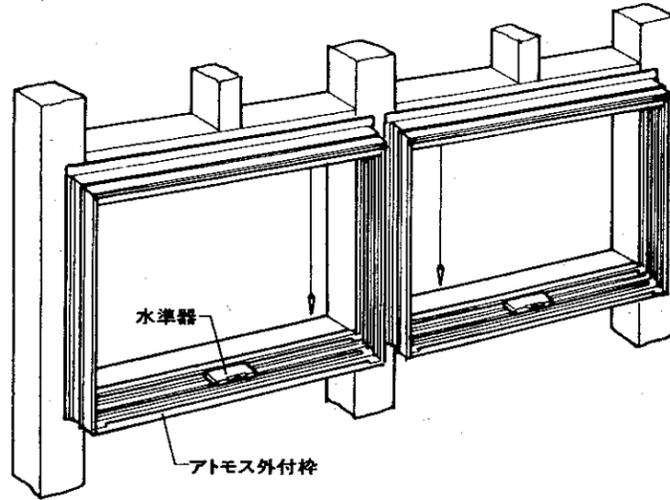


2. 連窓目板取付け部にカイ物をします。

- ※カイ物は、通し(1本)で入れてください。
- ※カイ物の長さは、縦枠より約100mm短くしてください。

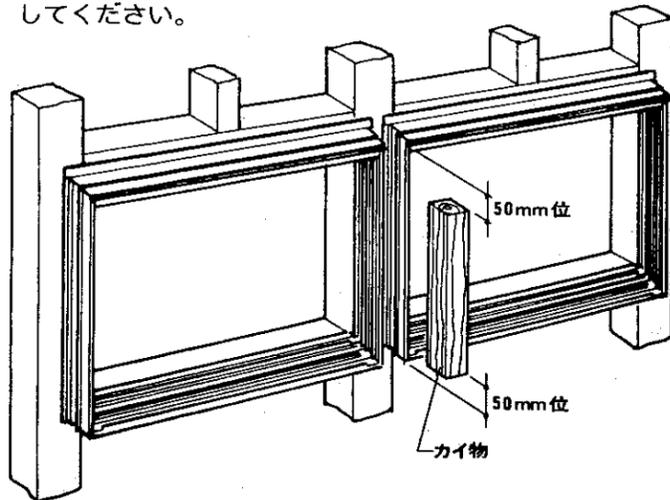

3. 連窓目板・上部水切りを取り付けます。

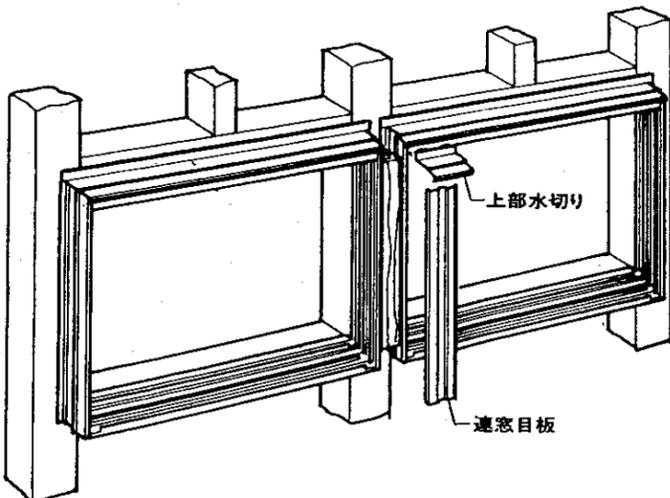


■ お願い

- 連窓部分の柱が、3.0寸柱(87^φ)未満の場合は、取り付けられません。
- 連窓目板の規格サイズは3種類(高さ呼称45,58,74)です。その他のサイズは、連窓目板切断寸法表に従い、切り詰めてください。

■ 取付け詳細図

1. 規格以外の場合は、連窓目板切断寸法表を参考に、目板を切断します。
2. サッシ枠を取り付けます。
※ 目板幅が63mmのため、A寸法を約44mm～54mmにしたのち、連窓部から仮固定します。
3. 縦枠連窓部に、カイ物を釘止めします。

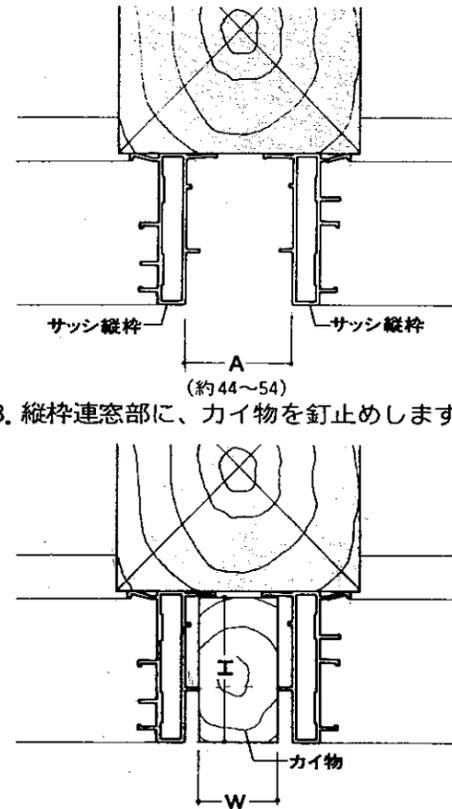


※サッシ枠は、3.5寸柱を基準に設計してあります。

- 3.5寸柱(102^φ)を使用した時のカイ物寸法
窓タイプ=H37×W60
テラスタイプ=H37×W70

4. 連窓目板を上枠に当て、木ネジで固定します。

5. 目板上部水切りを釘止めします。

※目板上部水切りの裏面に防水テープが張ってあります。裏紙をはがして使用してください。

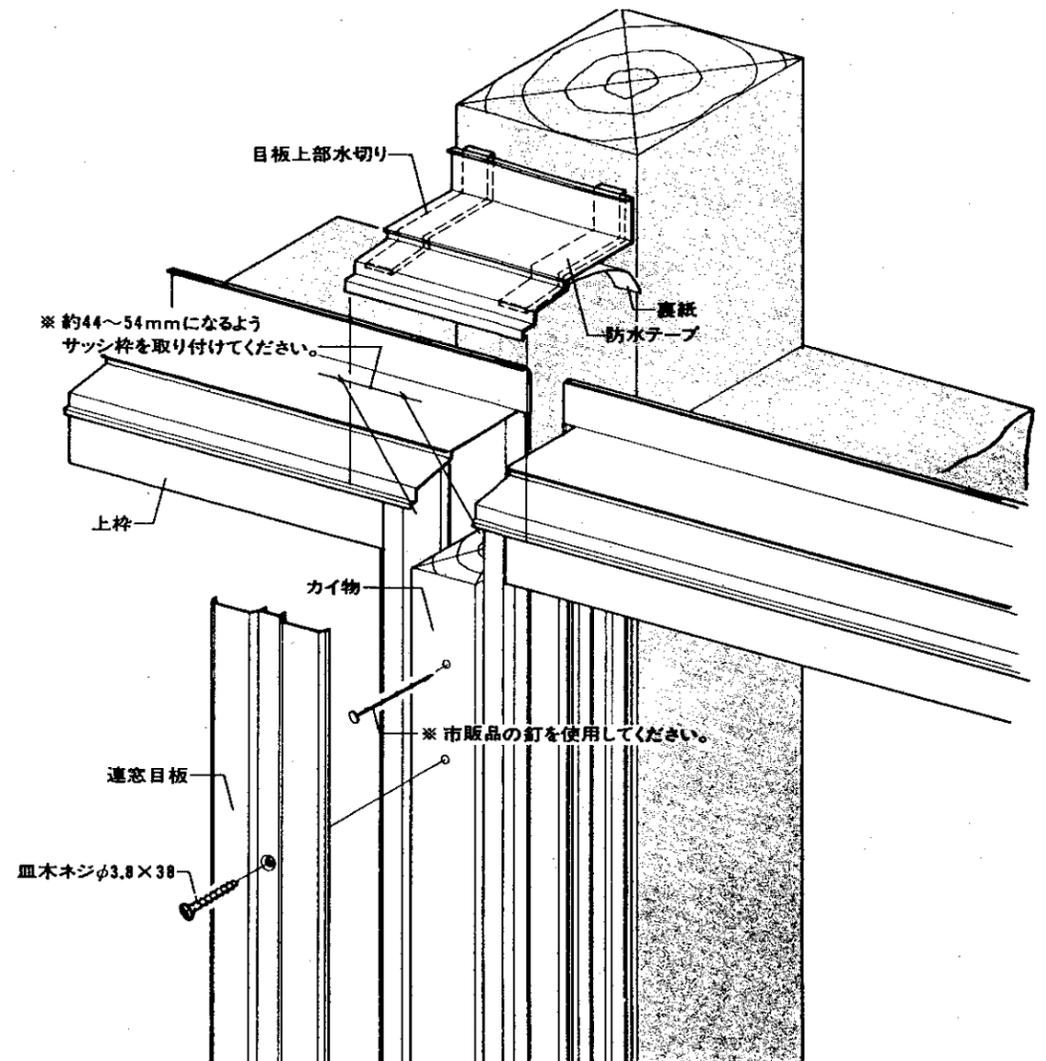

連窓目板切断寸法

- 目板は、H:4.5(尺)・5.8(尺)・7.4(尺)の3機種が規格品です。(下表の太枠内)
- 連窓目板必要寸法割り出し公式

窓タイプ	= H(サッシ基本寸法) + 81
テラスタイプ	= H(サッシ基本寸法) + 91
- ※サッシが特注製品の場合は、上記の公式で目板の寸法を算出してください。

呼称 H(尺)	1.2	1.5	2.0	2.5	2.6	2.8	3.0	3.5	3.9	4.0	4.5	5.0	5.4	5.8	5.9	7.4
目板必要寸法	447	538	689	841	886	932	992	1144	1265	1295	1447	1598	1720	1851	1881	2334

※サッシ基本寸法はカタログをご覧ください。