


アリッツ用バルンサー網戸 取付説明書

811-89301C


●この度は本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください。)

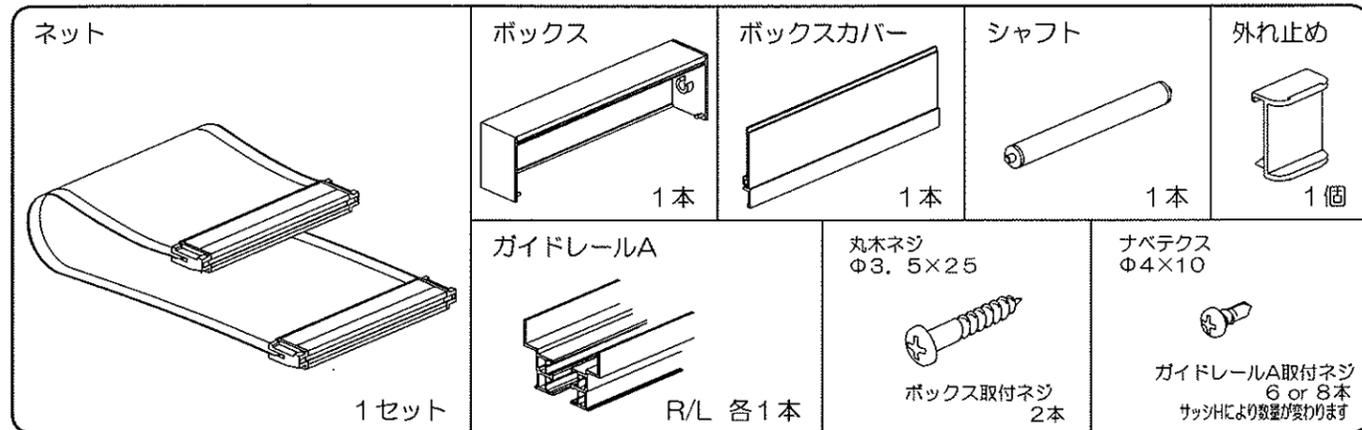


① ボックスの取付け

サッシ上枠を固定しているネジを全て取り外します。

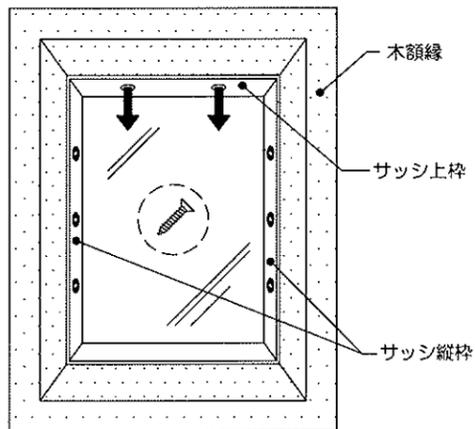

ボックスの長穴とサッシ上枠取付穴の位置を合わせて、丸木ネジΦ3.5×25で固定します。この時、左右のすき間を均等に振り分けて下さい。

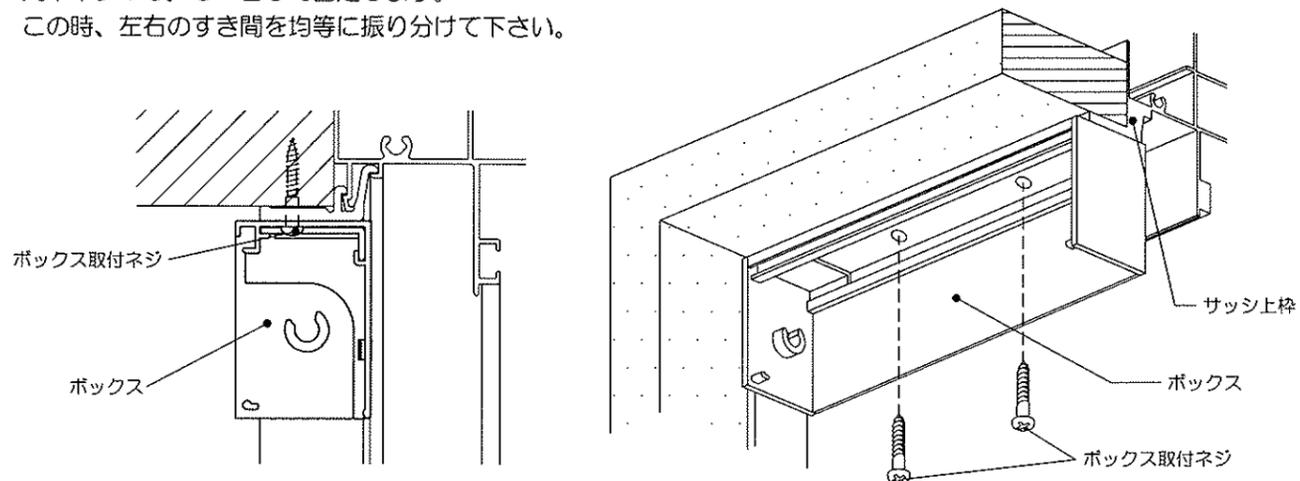


② ガイドレールの取付け

注) サッシアングル取付ネジの頭が飛び出していると、ガイドレール間の開口が狭まり、網戸の開閉が重くなる場合があります。ガイドレールを取り付ける前に、ネジをまっすぐに打ち直して下さい。

ガイドレールの両面テープリケイ紙をはがし、サッシ縦枠に貼り付けます。


※ガイドレールはV加工を上にして下さい。
 ※ガイドレールとサッシ枠に隙間ができないように、サッシ下枠及びサッシ縦枠へ突き当てるように、しっかりと貼り付けてください。

貼り付け後、ナベテクスΦ4×10で固定してください。

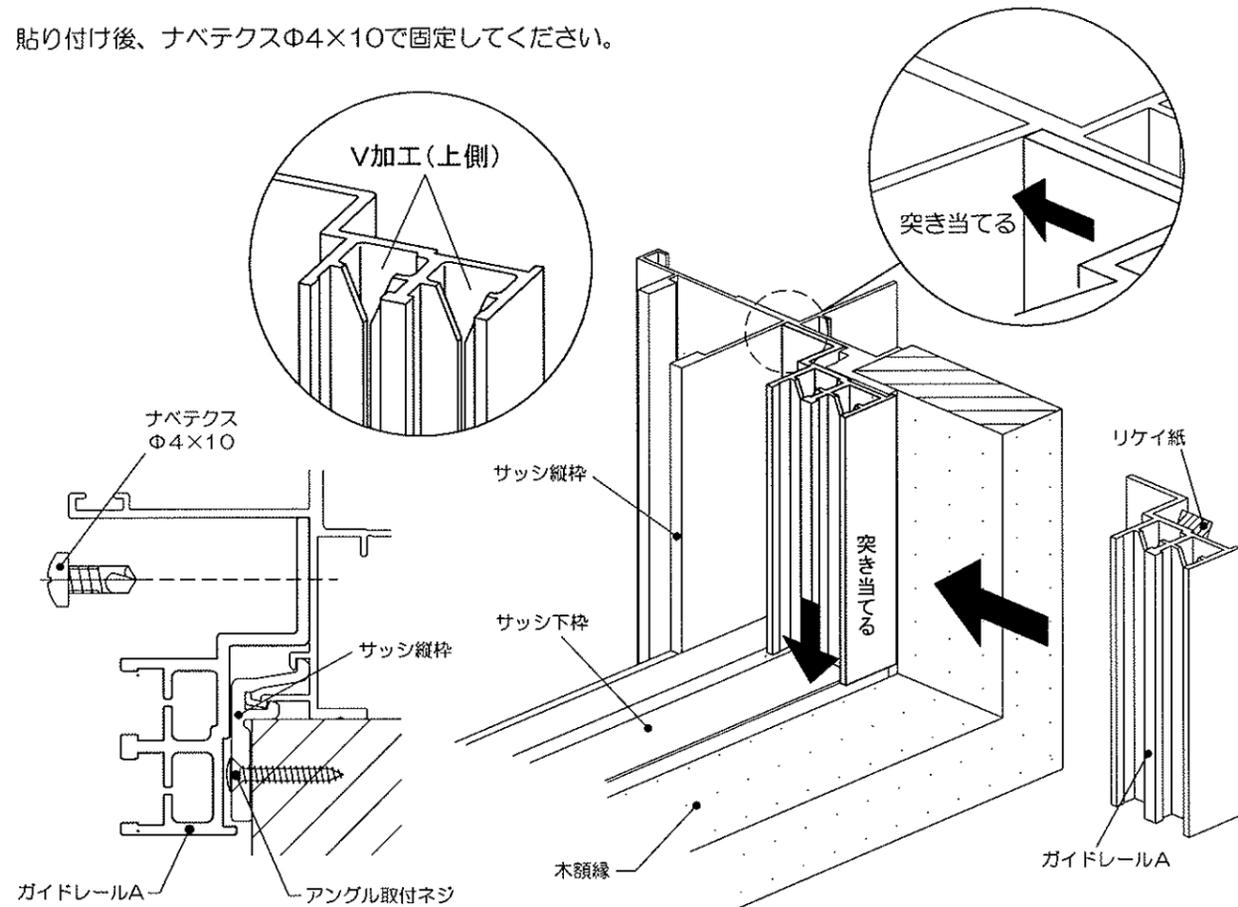

※連窓タイプへの取付の場合は...


下端キャップとの干渉を避けるため、ガイドレールの下端にカッター等で切り欠き加工を施してください。

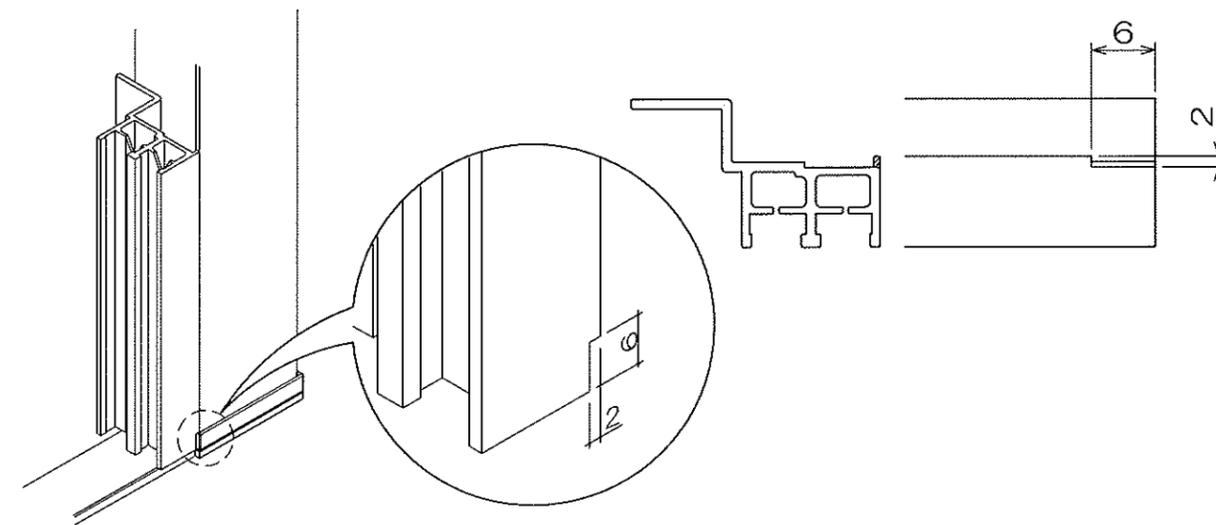

③ ネットとシャフトの取付け


ネット・ボトムバーの向きに注意して、下記の手順でネットとシャフトの取付けしてください。

※ボトムバーをレールの溝に落とし込む際は、左右同時にバーが水平な状態で行ってください。

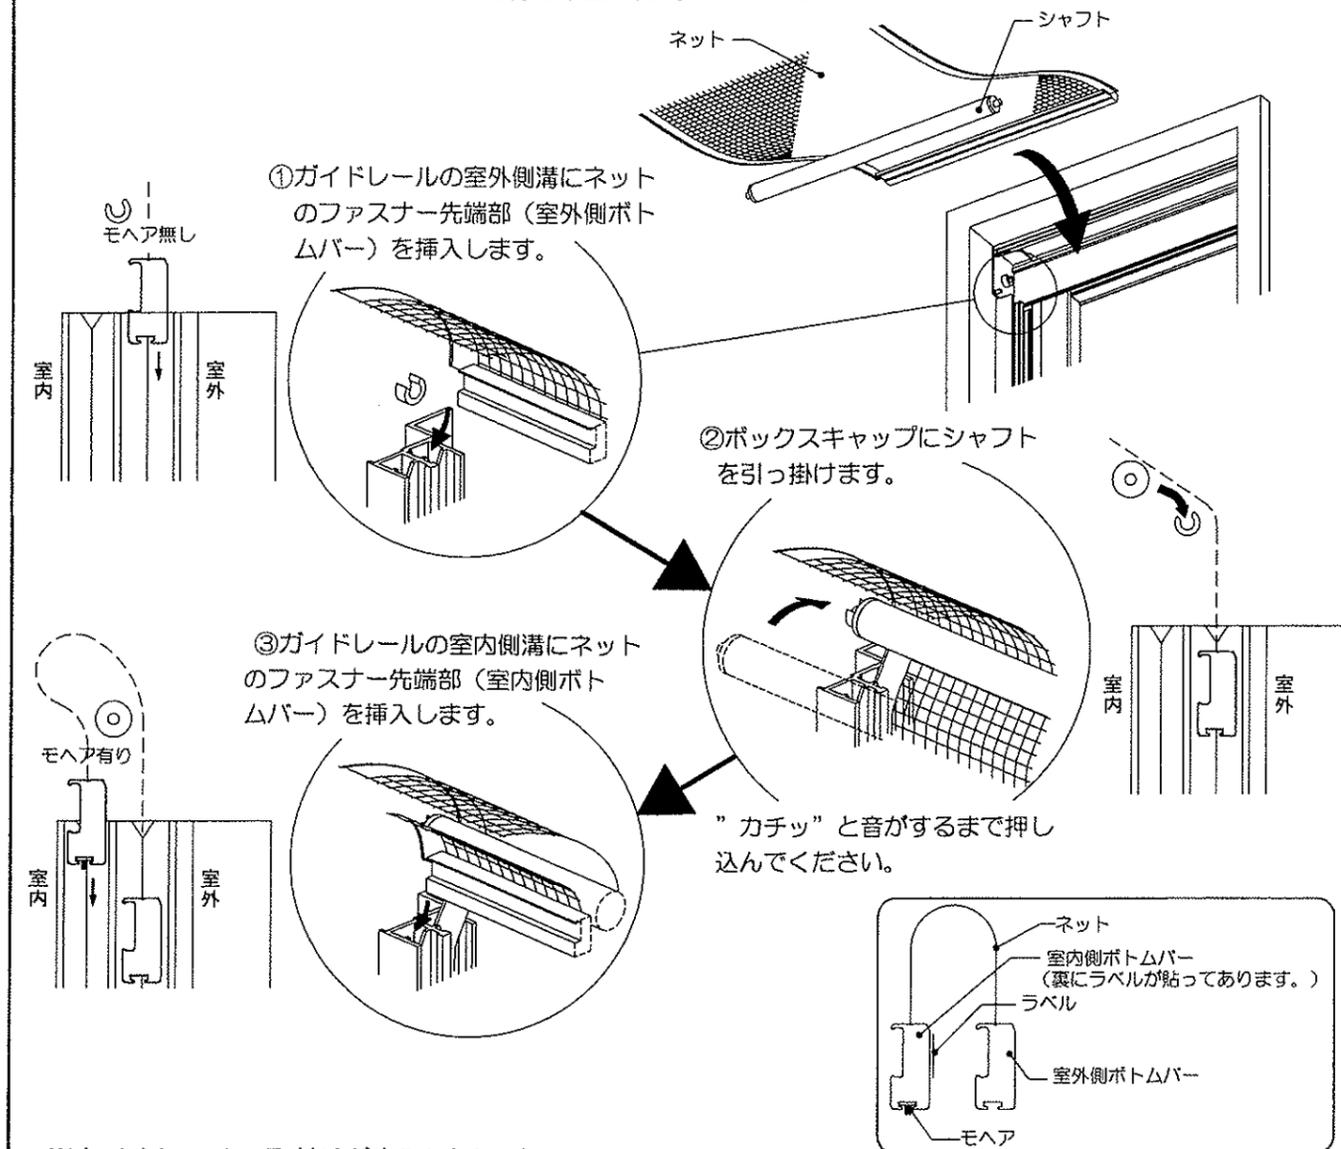


④ ボックスカバーの取付け

ボックスの溝にボックスカバーの先端を挿入し、ボックス両端に、両端に付いているボックスキャップの突起に”パチン”と音がするまではめ込んでください。

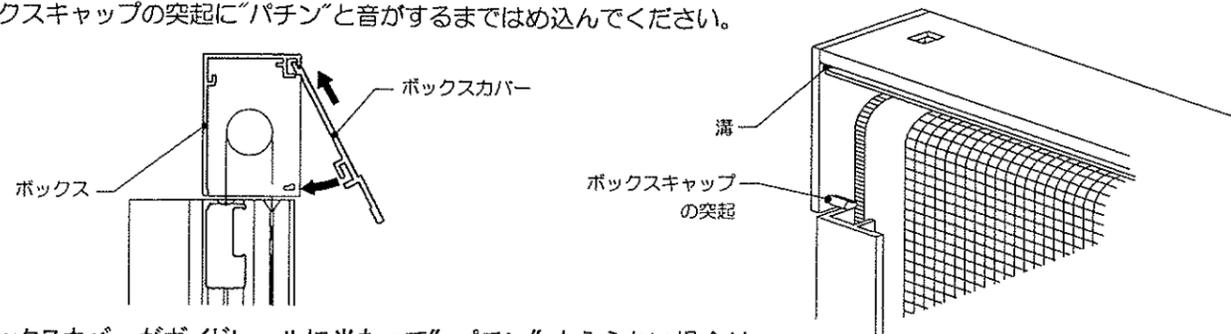

⑤ 外れ止めの取付け

室内側と室外側のボトムバーの高さを中央にそろえ、室外側ボトムバーの室外側中央の加工穴に外れ止めを引っ掛け、下側に回転させるように”カチッ”と取付けてください。

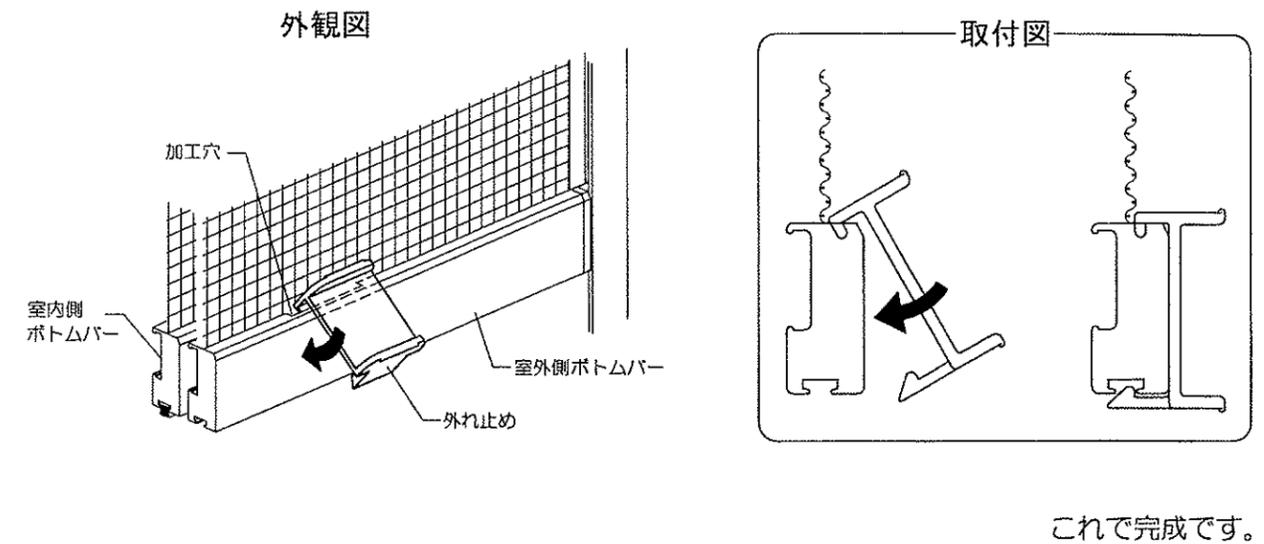

■ 参考納まり図

