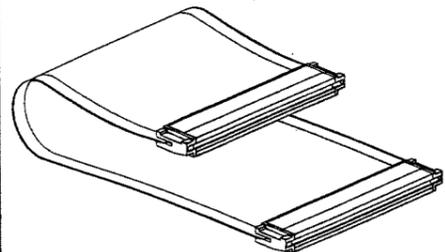
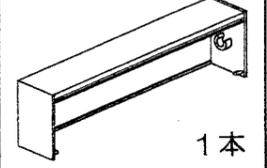
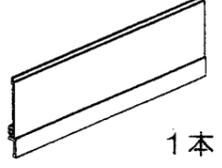
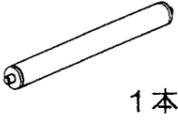


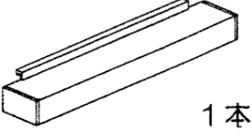


# 新日軽 フォルティアα用 パランサー網戸 取付説明書


## ■ 部材の確認

梱包内の部品を確認してください。

ネット  1セット	ボックス  1本	ボックスカバー  1本	シャフト  1本	外れ止め  1個
	ガイドレール  2本	下枠  1本	ボックス取付ネジ 2個 ナベタッピン φ4×6 	


## ■ 網戸の取付

### 1 下枠を貼り付けます。

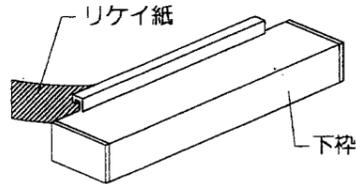


両面テープのリケイ紙をはがし、サッシ枠に引っ掛けて貼り付けます。

※引っ掛け部分の左右のチリはそろえてください。

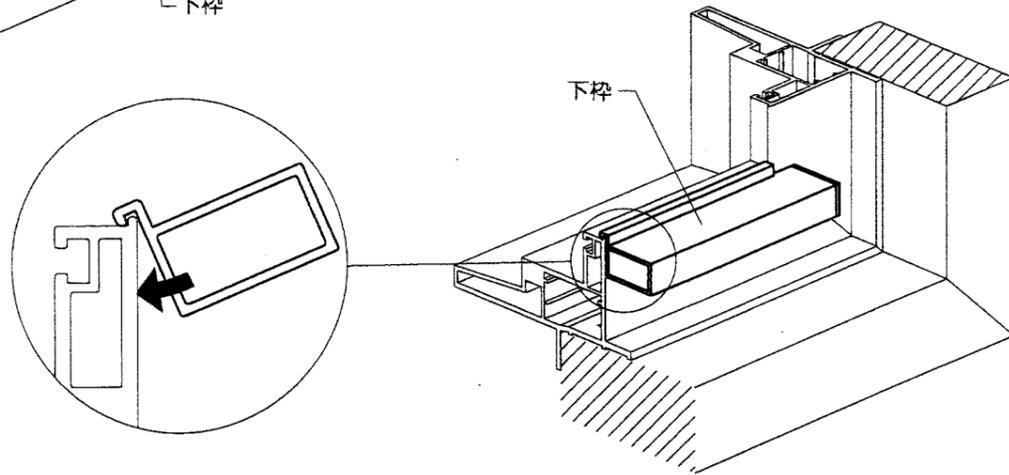



### 2 ガイドレールを貼り付けます。

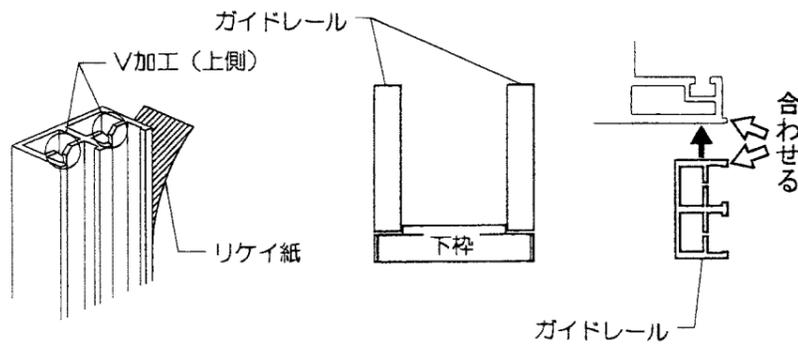


両面テープのリケイ紙をはがし、V加工が上になるように下枠にのせ、サッシの内側にガイドレールの内面を合わせて貼り付けます。

※V加工が上になります。

### 3 ボックスを取付けます。

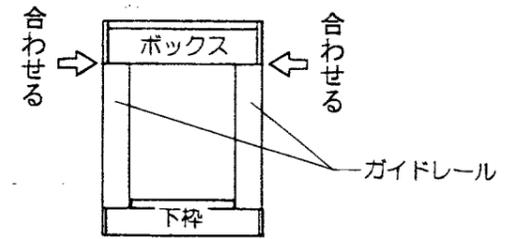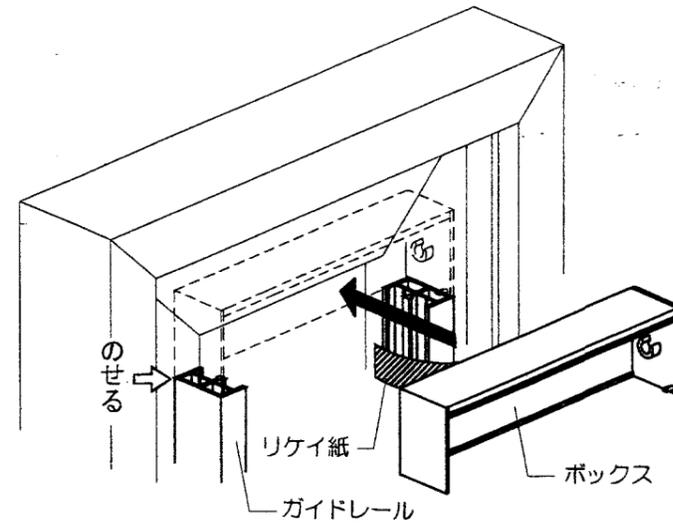

両面テープのリケイ紙をはがし、ガイドレールの外面にボックスの外面を合わせ、ガイドレールにのせて貼り付けます。

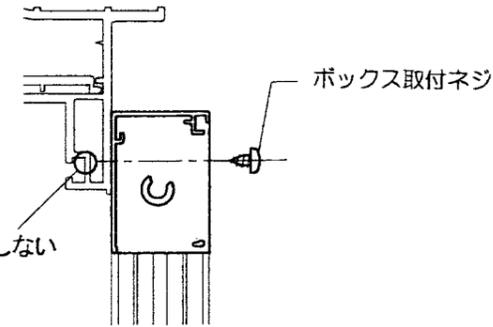

※下穴をあけるときに貫通しないように注意してください。

サッシ外観側に抜けないようにφ3のドリルで下穴をあけ、ボックス取付ネジで固定します。




### 4 ボックス・ガイドレールの取付位置を確認します。

■ガイドレールとボックスが正しい位置についていないと網戸がうまく作動しませんので、以下の点をしっかりと確認してください。

ガイドレールとボックスの位置がズれていませんか？


ガイドレールが広がってついていませんか？

ガイドレールが曲がって付いていませんか？

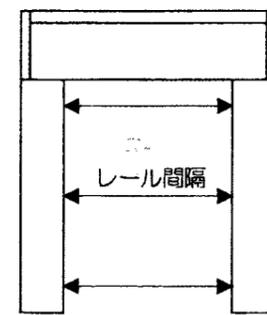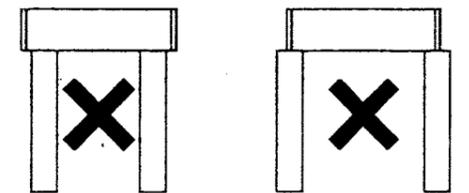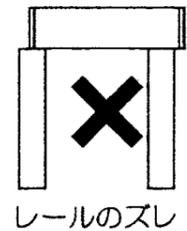

まず、ボックスとガイドレールの外側ラインが合っている事を確認してください。


次に、左右ガイドレールの間隔の上・中・下を測ってみて2mm以上の差がある場合は、ガイドレールを貼り直してください。

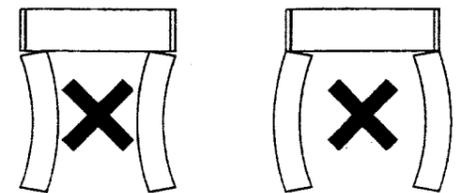


レールの湾曲

### 5 ネットとシャフトを取付けます。

※ネット・ボトムバーの向きに注意してください。

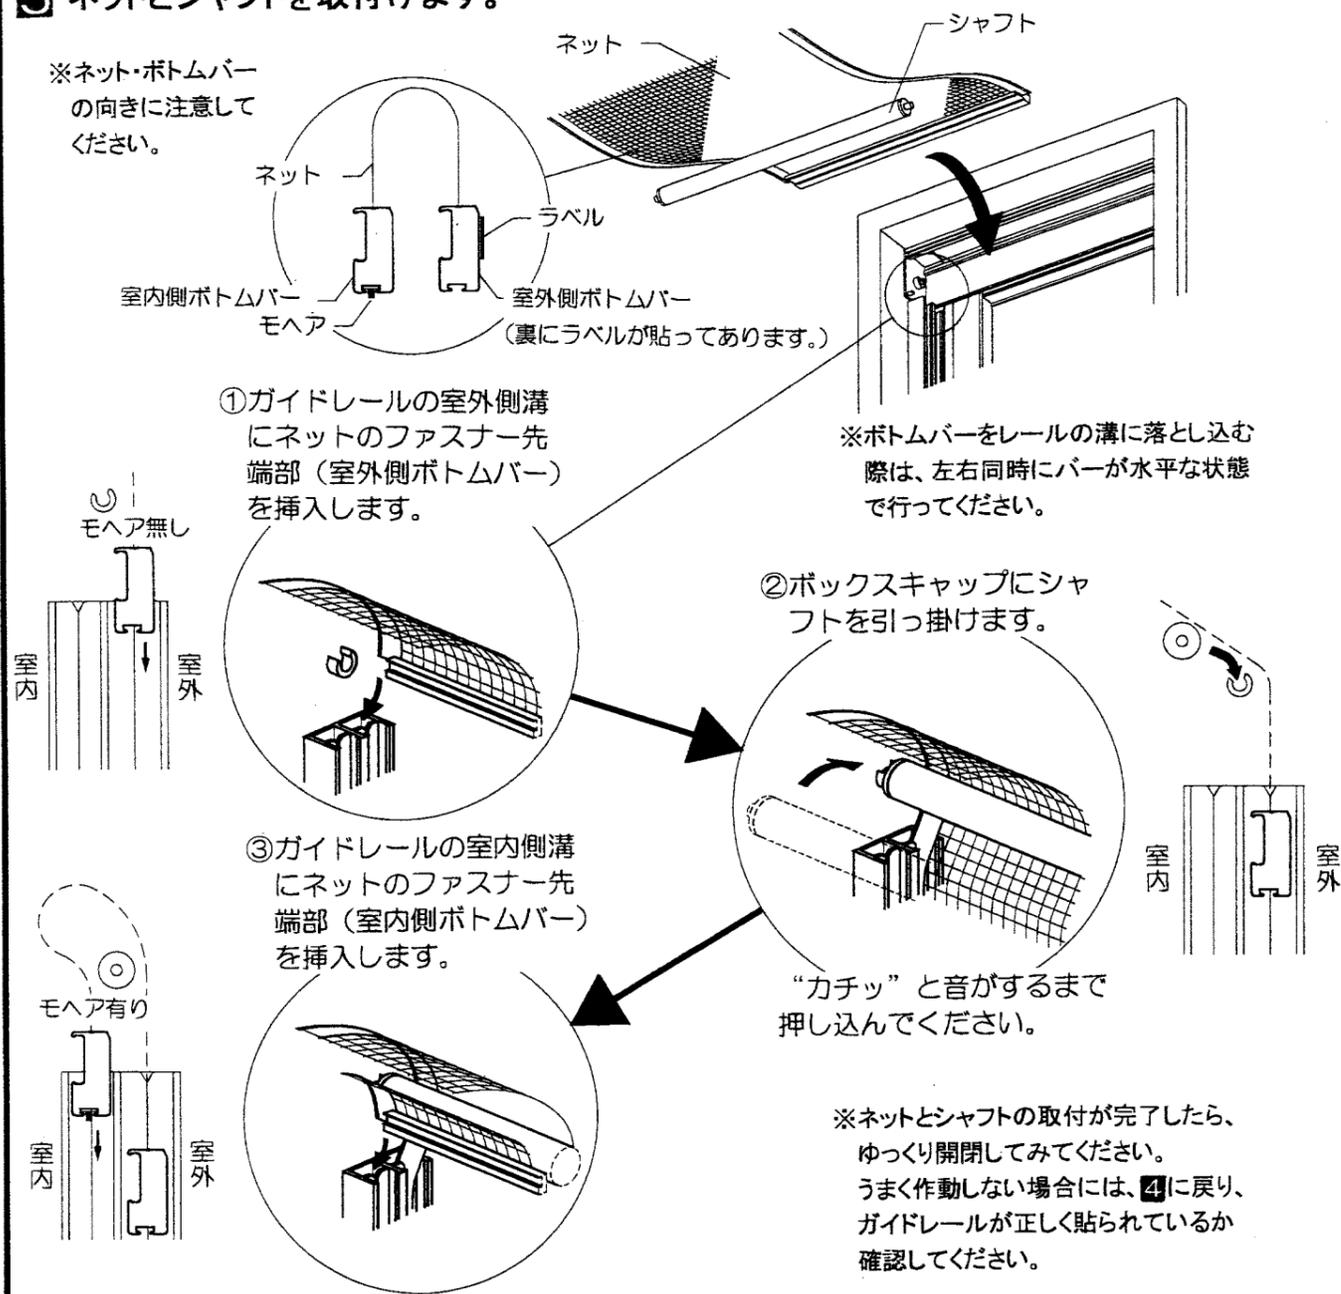


### 7 外れ止めを取付けます。

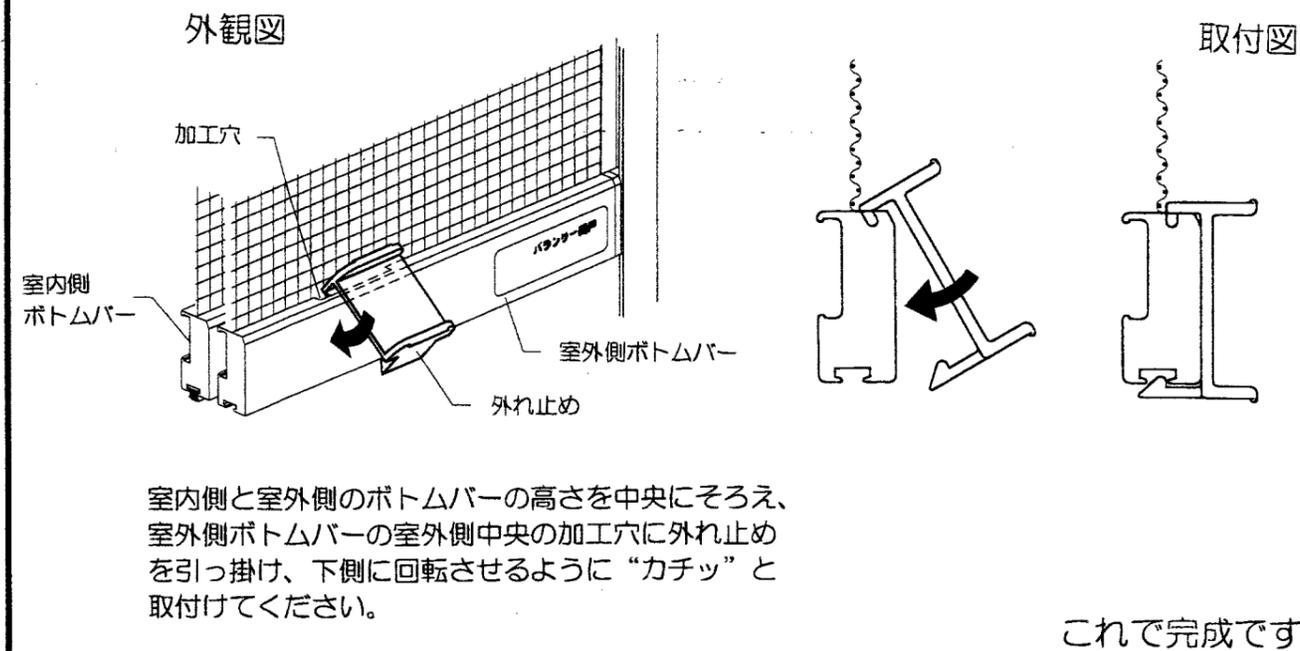


これで完成です。

### 参考納まり図

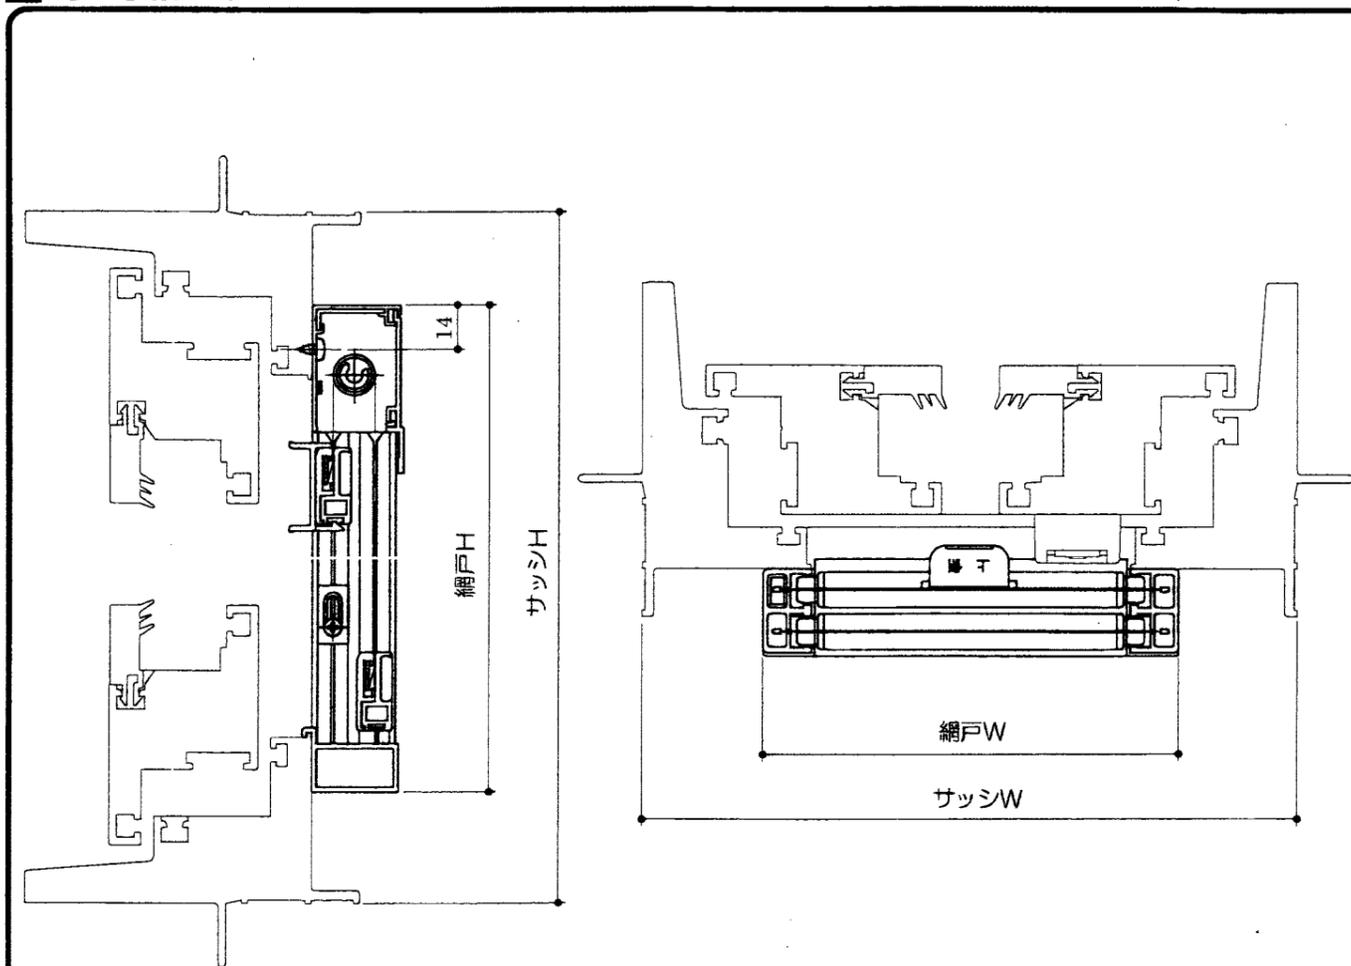

### 6 ボックスカバーを取付けます。

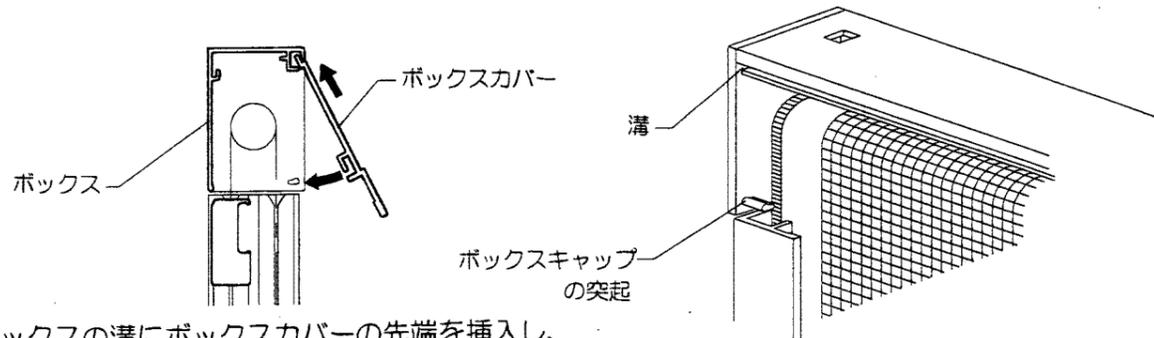

ボックスの溝にボックスカバーの先端を挿入し、ボックス両端に付いているボックスキャップの突起に“パチン”と音がするまではめ込んでください。