

# サンスペース出窓 化粧格子 取付説明書

取説番号 MN-1032

- ☒ この製品は、屋外・室内側に取付けできます。
- ☒ 取付けは、枠及び框の突起を利用して固定して下さい。

## 取付け方法

対象出窓


サンスペースSE・SW・VE型

サンスペースDE型袖部



〈注意〉



室内側へ格子を取付ける際に格子がハンドルにあたる恐れがあります。その時は一度ハンドルをはずし、格子を取付けたのちにもう一度付け直して下さい。

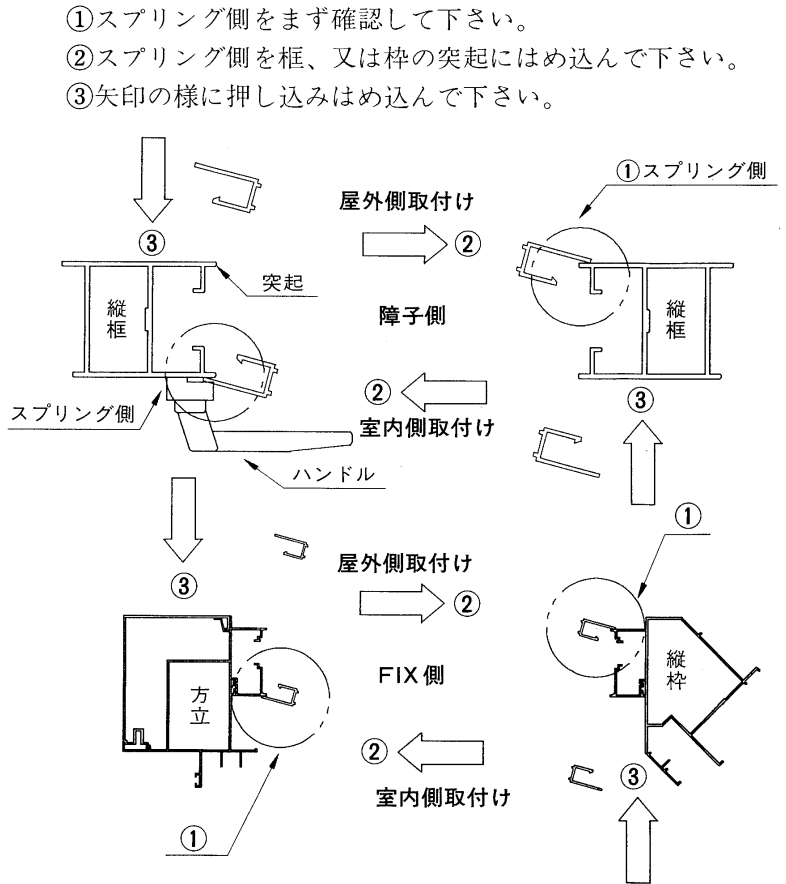

## 取付け方法

対象出窓

サンスペースDE型(正面FIX部)

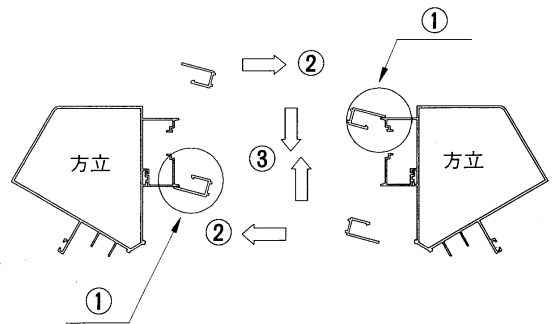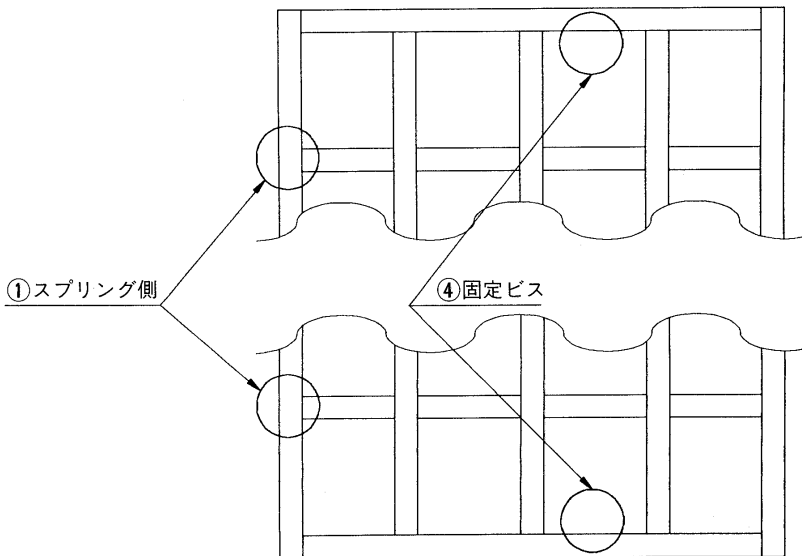

- ①スプリング側をまず確認して下さい。
- ②スプリング側を框、又は枠の突起にはめ込んで下さい。
- ③矢印の様に押し込みはめ込んで下さい。
- ④出窓のサイズがW12以上については、格子のガタを防ぐ為ビス止めをして下さい。

