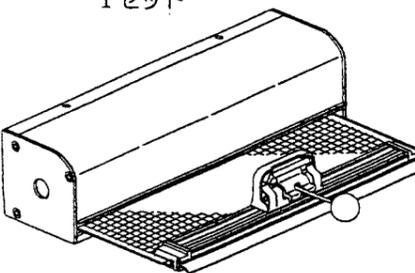
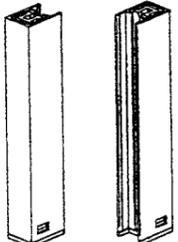


新日軽 サンバレーロール網戸 取付け説明書

●ご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。 MN-9010

1 部材の確認

網戸ケース 1セット 	レール+インナーレール +レールキャップ 2セット 	ブラケット 2 (3) ケ 	受座 1ケ 	スパースー 2 (3) ケ 
		ブラケット取付ネジ 4 (6) 本  材木ネジ φ3.5×45	網戸ケース取付ネジ 2 (3) ケ  トリ小ネジ M4×6 (D=8)	受座取付ネジ 1本  材木ネジ φ4×19

() は網戸 W ≥ 1000 mm の場合

2 ブラケットの取付け

【アルブラ】 (図-1)

●ブラケットをサッシ縦枠の内りより約 20 mm の位置に合わせ、サッシ上枠に当たるように、両面テープの離型紙をはがし、仮止めします。

●アルブラの場合は、奥側の穴を使用し、φ3のキリにて下穴をあけてからブラケット取付ネジにて固定します。(図-1)


●フォルティアαの場合は、手前側の穴を使用し、ブラケット取付ネジにて固定します。(図-2)

注意: サッシ枠・額縁に段差がある場合は、スパースーにて高さ調整を行ない、ブラケットは、水平に取付けてください。(図-3)

注意: ネットを軽く押してみ、ファスナーがインナーレールから抜けられない事を確認してください。

※はぎ取る事により簡単に厚さ調整ができます。


網戸 W ≥ 1000 mm の場合には中央部にも付ける。

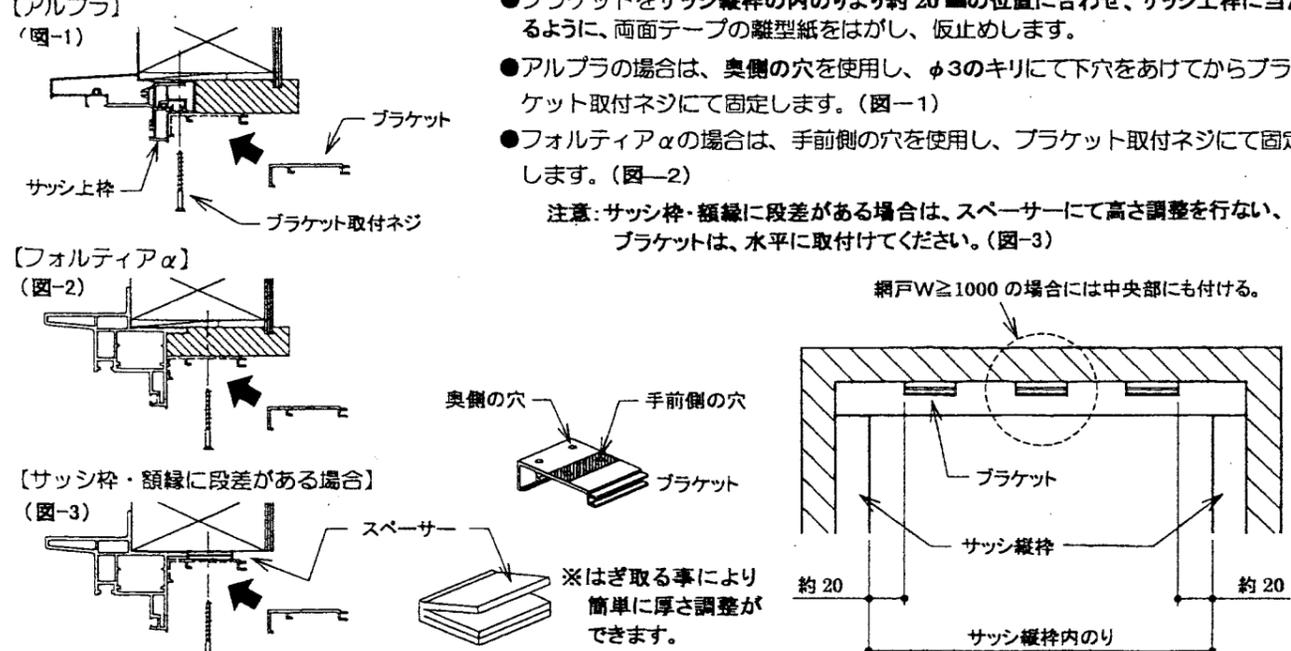

3 網戸ケースの取付け

●網戸ケースをブラケットに引っ掛け、網戸ケース取付ネジにて固定します。


注意: 網戸ケースの外面が左右共、サッシ縦枠の内りから 20 mm の位置になるようにしてください。

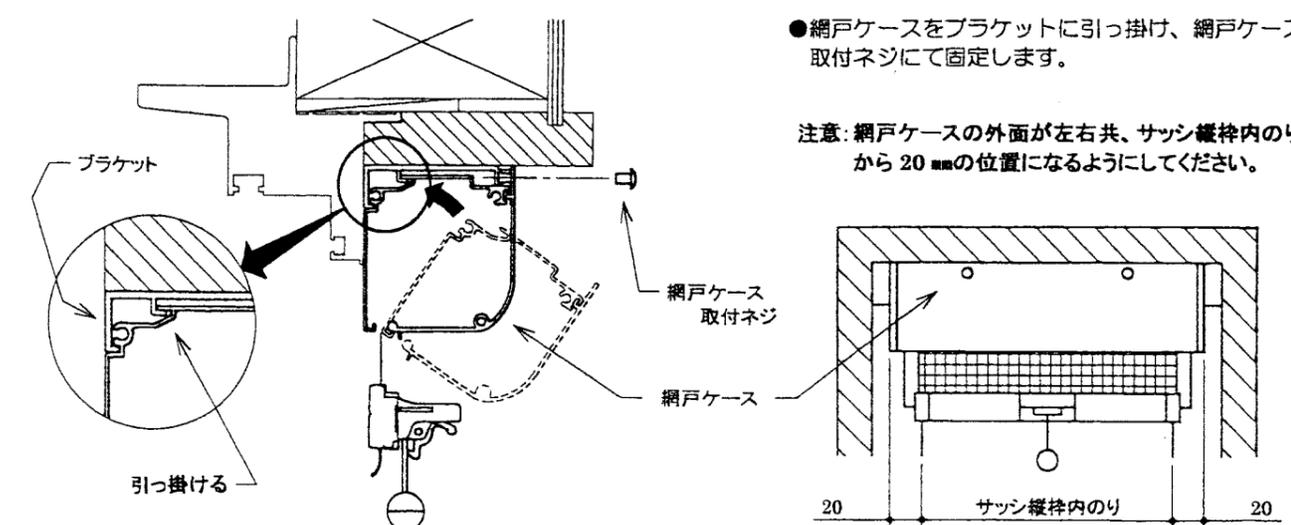

4 レールの切断


●網戸ケースの下面から下部額縁までの寸法を測り、レール・インナーレールを切断してください。

注意: 取付け位置に合わせてみて、レールが真っ直ぐに取付かない場合は必ず、寸法どおりに切断されているか確認してください。

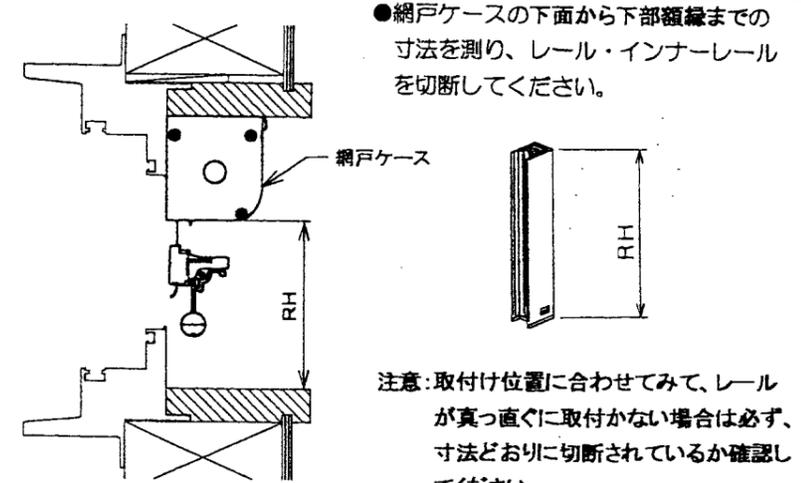

5 レールのセット

注意: インナーレールのV型の切欠きが上になるようにセットしてください。

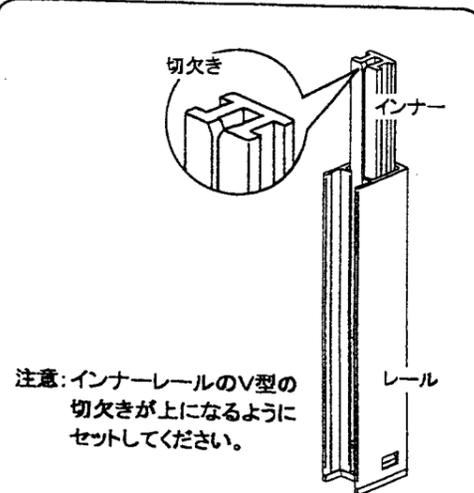


6 レールの取付け

(図-1)

●ネットを 10cm 程さげ、ネット左右のファスナーをインナーレールの中に挿入してください。(図-1)

●レールの離型紙をはがし、網戸ケースに突きあて、サッシ縦枠の内りに合わせて垂直にレールを取付ます。(図-2)


注意: ネットを軽く押してみ、ファスナーがインナーレールから抜けられない事を確認してください。

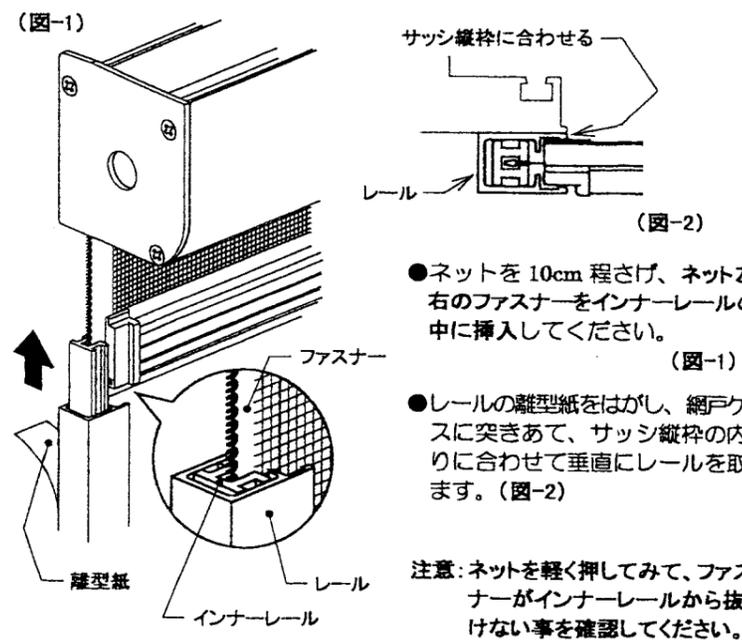

7 受座の取付け

●受座をサッシ下枠(額縁)にあて、把手のラッチの位置に合うように両面テープの離型紙をはがし、仮止めします。

●ストッパーのかりを確認し、受座取付ネジにて固定してください。

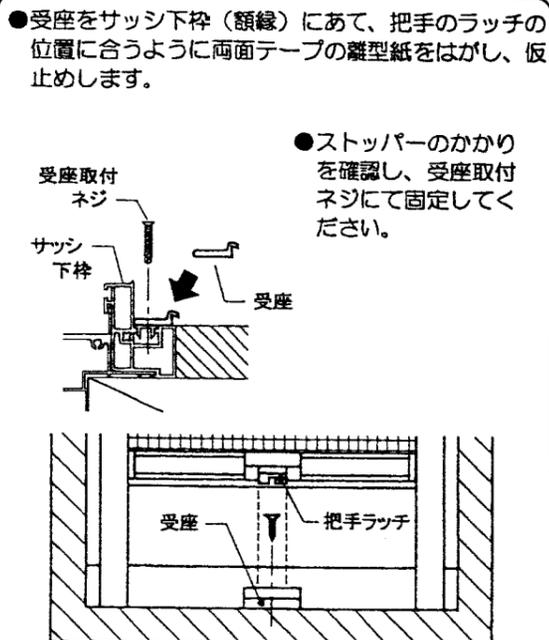


8 作動確認 (取付け完了後、必ず数回開閉して作動の確認をしてください。)

●ネットが途中で止まったり、開閉が重い場合は以下の点をチェックしてください。(注意: レールの貼付け位置がズれていると作動不良の原因となります。)

- ① 網戸のケースが片側にズれていませんか?
- ② レールが曲がって付いていませんか?
- ③ レールが広がりすぎたり、狭すぎたりしていませんか?

④ 網戸ケースの取付けに従い、網戸ケースを正しい位置に取付けるか、レール位置を網戸ケースの外面に合わせるかしてください。

⑤ 網戸ケースの取付けに従って、レールを正しい位置に取付けてください。(2mm以上広がったり、狭くなったりすると開閉に支障が出てきます。)

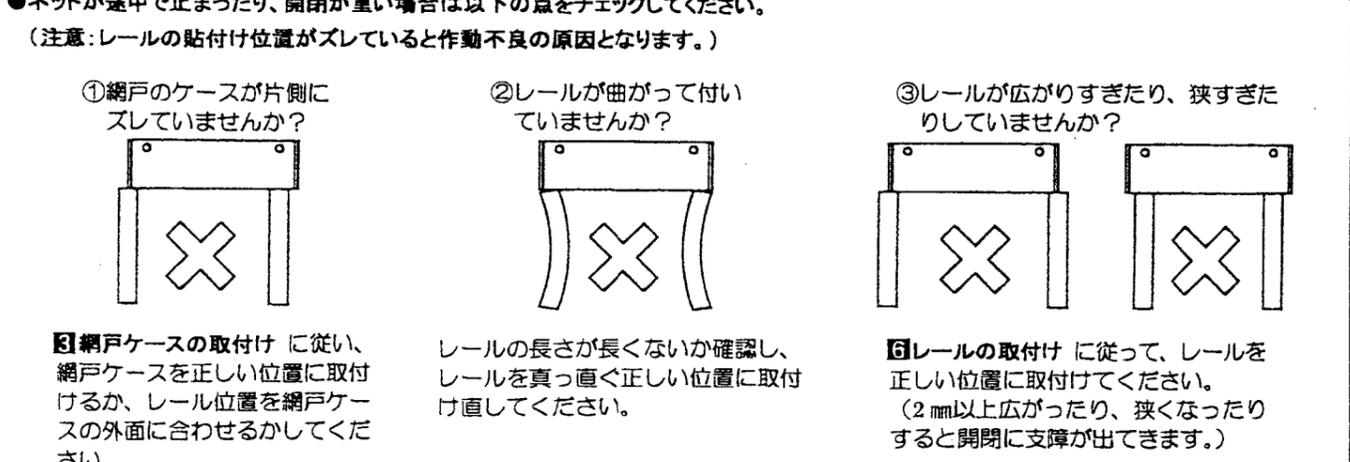


新日軽 サンバレーロール網戸 ラッチストッパー（土間納まり対応用） 取付説明書

HBDOMA01N

●ご採用いただき誠にありがとうございます。ロール網戸本体梱包内に入っている取付説明書と併用しながら下記の指示に従い取付けを正しく行ってください。


1 部材の確認

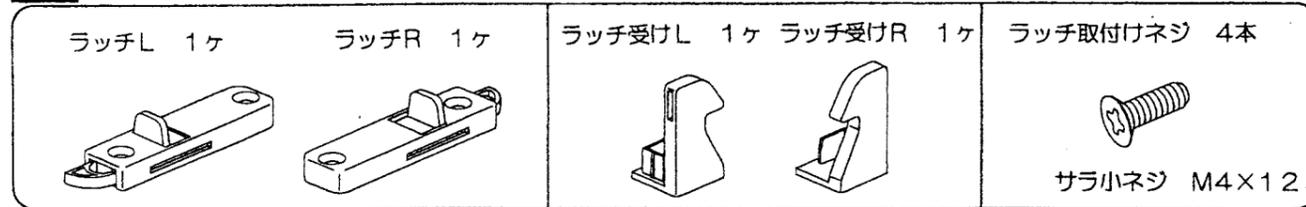

2 ブラケットの取付け

・・・ロール網戸本体梱包内の取付説明書を御覧ください。


3 ラッチの取付け

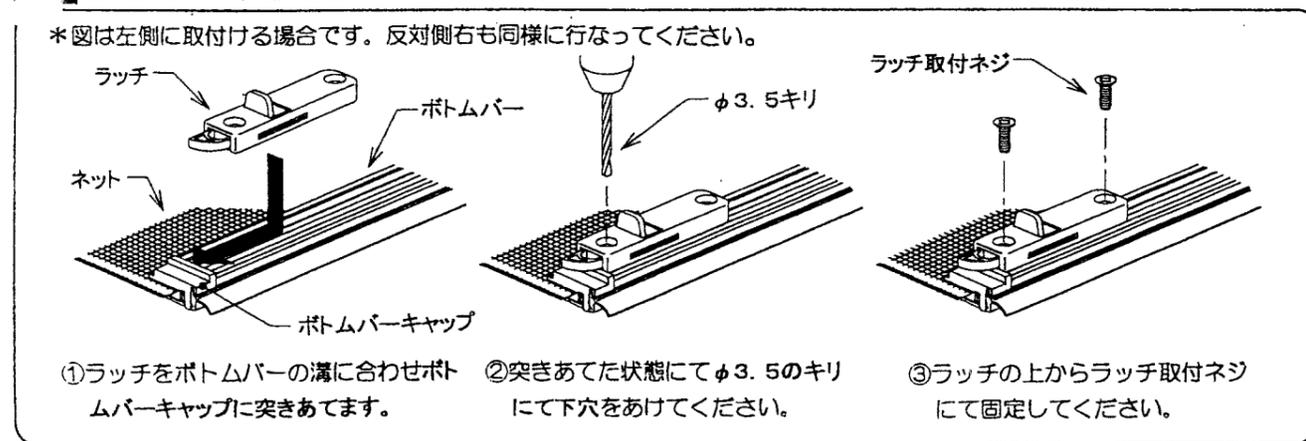


4 網戸ケースの取付け

・・・ロール網戸本体梱包内の取付説明書を御覧ください。

5 レールの切断

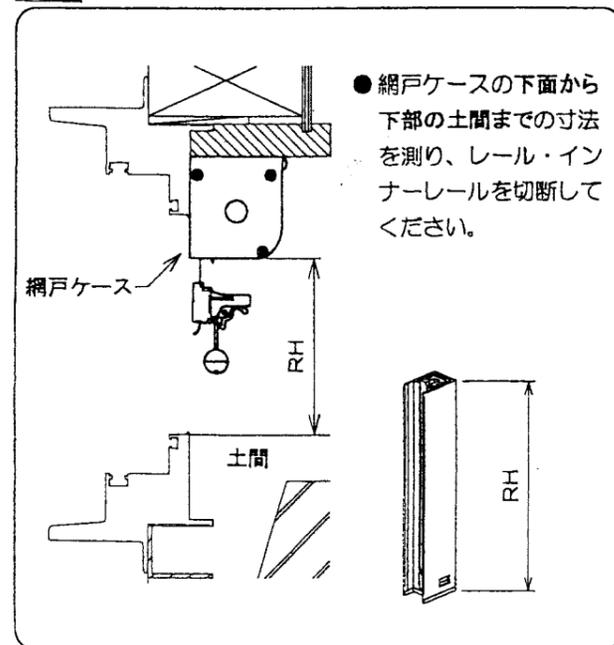

6 レールのセット

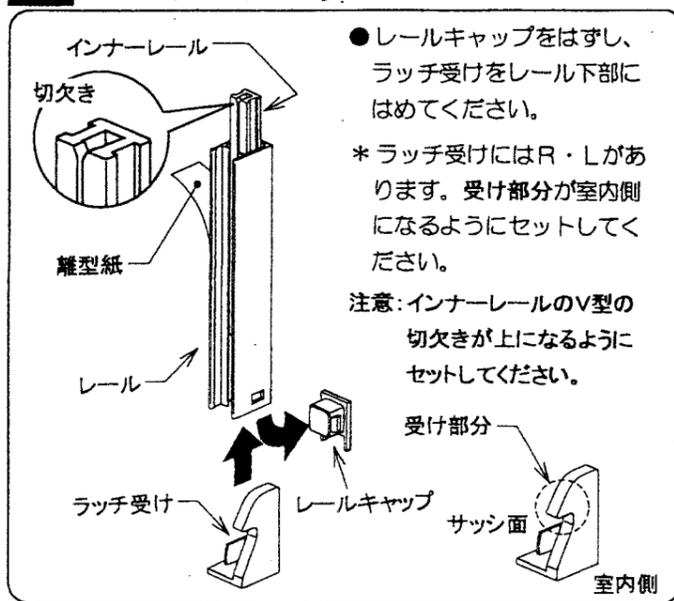

7 レールの取付け

8 作動確認

・・・ロール網戸本体梱包内の取付説明書を御覧ください。


新日軽株式会社

新日軽 サンバレーロール網戸 ラッチストッパー（土間納まり対応用） 取付説明書

SBDOMA01N

●ご採用いただき誠にありがとうございます。ロール網戸本体梱包内に入っている取付説明書と併用しながら下記の指示に従い取付けを正しく行ってください。


1 部材の確認

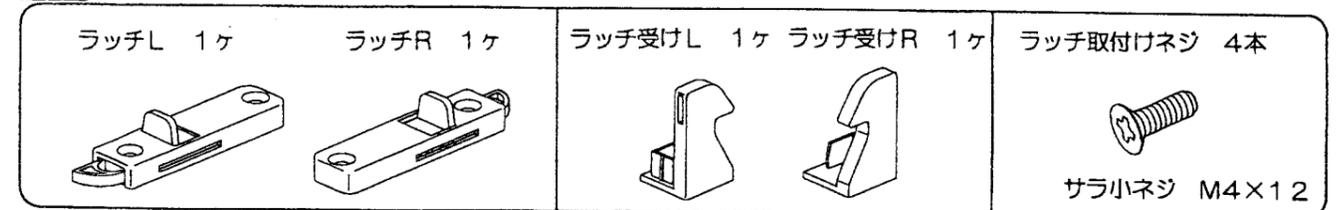

2 ブラケットの取付け

・・・ロール網戸本体梱包内の取付説明書を御覧ください。


3 ラッチの取付け

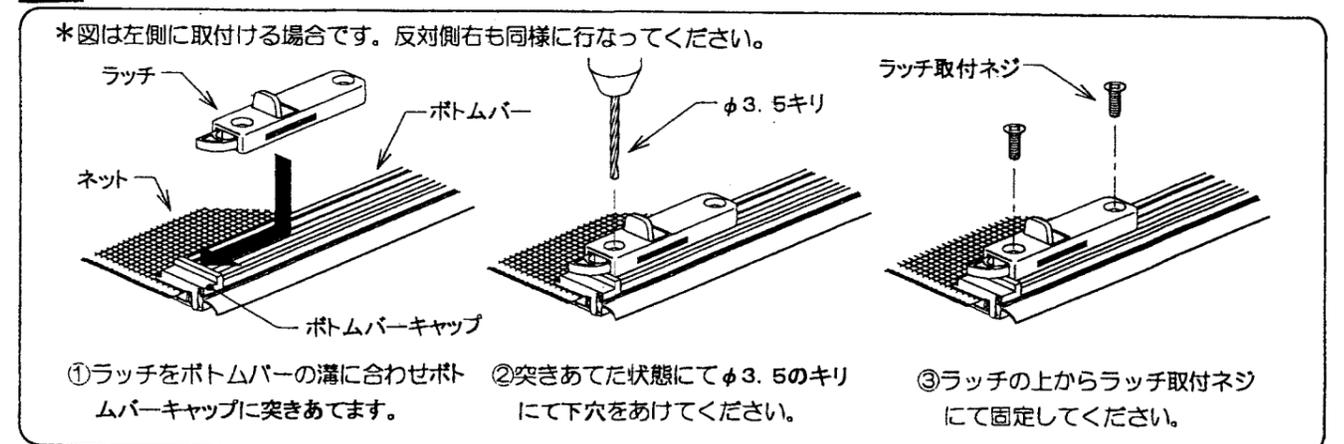


4 網戸ケースの取付け

・・・ロール網戸本体梱包内の取付説明書を御覧ください。

5 レールの切断

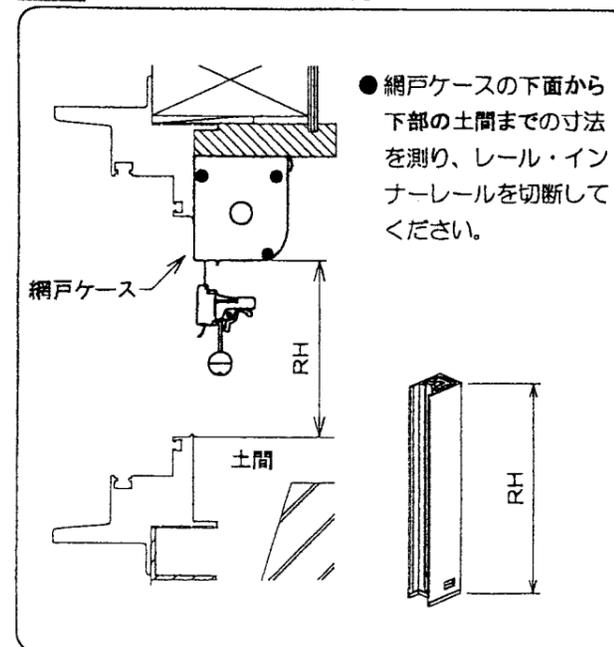

6 レールのセット

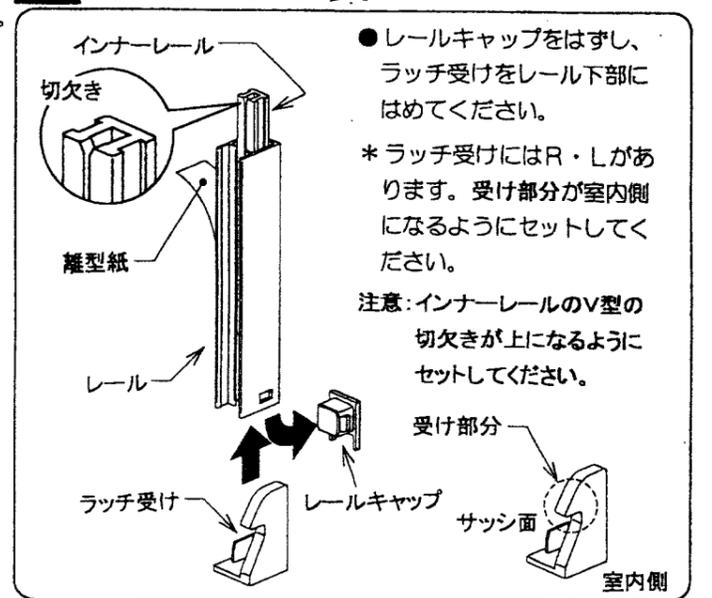

7 レールの取付け

8 作動確認

・・・ロール網戸本体梱包内の取付説明書を御覧ください。

新日軽株式会社