


■取付け完成図

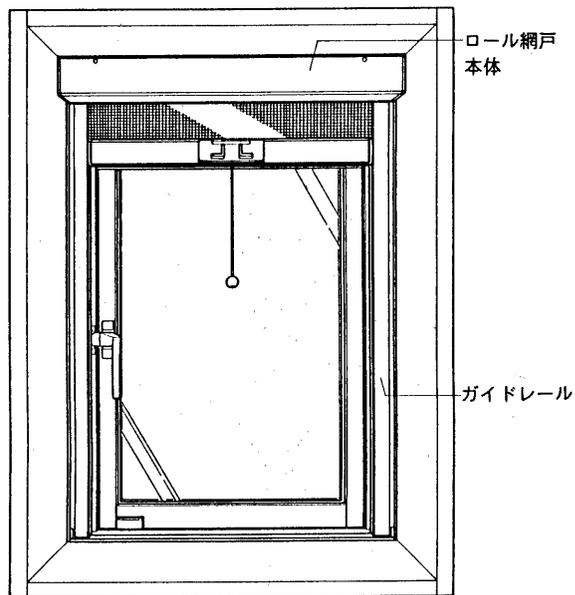

■部品の確認

※取り付けるまえに、梱包内の部品を確認してください。

■本体用部品

網戸ボックス	ブラケット	スペーサー
丸木ねじ $\phi 3.5 \times 20$	ナベ小ねじ M4 $\times 10$	ナベ小ねじ M4 $\times 6$
ブラケット取付けねじ (木額縁用)	ブラケット取付けねじ (段窓無目用)	網戸ボックス取付け ねじ

■ガイドレール用部品


ガイドレールヘッド	ガイドレールアタッチメント	インナーレール
丸木ねじ $\phi 3.5 \times 20$	ナベ小ねじ M4 $\times 10$	
ガイドレールアタッチ メント取付けねじ (木額縁用)	ガイドレールアタッチ メント取付けねじ (連窓方立用)	

取付け順序

1. ブラケットの取付け

※()内は無目に取り付ける場合。

- ① サッシ上枠の額縁を止めている皿木ねじ(皿小ねじ)を両端の2本だけ外します。
- ② ブラケット裏面の両面テープ離形紙をはがし、外したねじ穴にブラケットの穴を合わせて圧着します。
- ③ ブラケット取付け用丸木ねじ $\phi 3.5 \times 20$ (ナベ小ねじ M4 $\times 10$) で固定します。

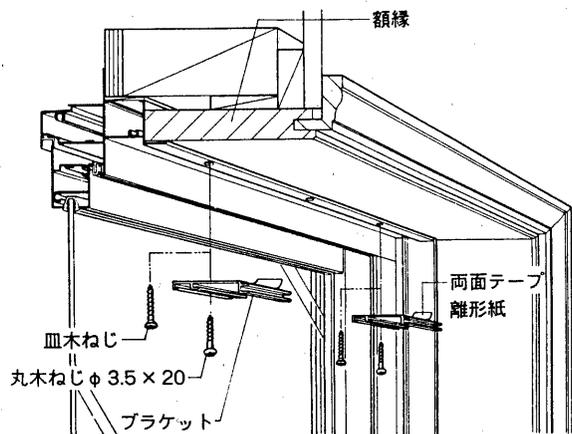


2. 網戸ボックスの取付け

- ① 網戸ボックスをブラケットに引っ掛け、網戸ボックス取付け用ナベ小ねじ M4 $\times 6$ で固定します。

注) ボックス左右のチリが均等になるようにします。

※額縁と網戸ボックスに段差が生じる場合は、ねじで固定する前にスペーサーを下図の様にセットしてください。(図-1)

※段窓用無目納まりの場合は、段窓用スペーサー(別売り)をご使用ください。(図-2)




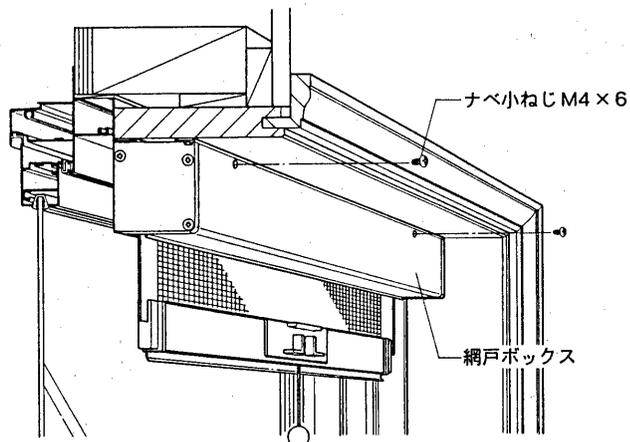


〔ブラケット額縁納まり〕

〔ブラケット無目納まり〕



(図-1)

(図-2)

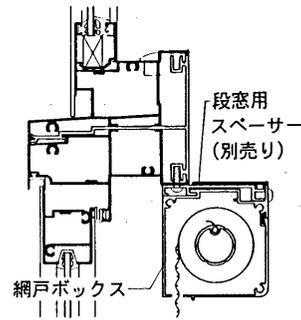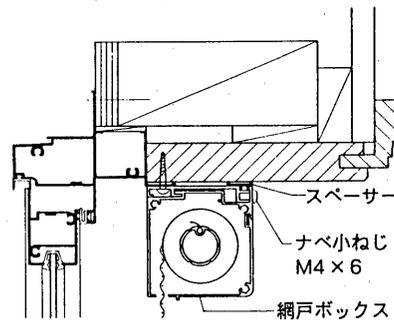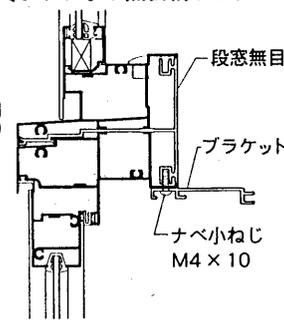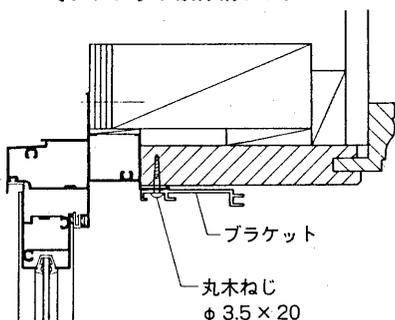

取付け説明書

■参考納まり図

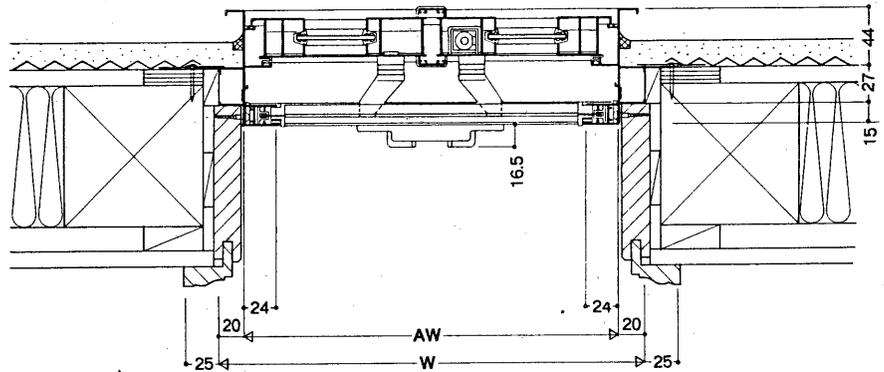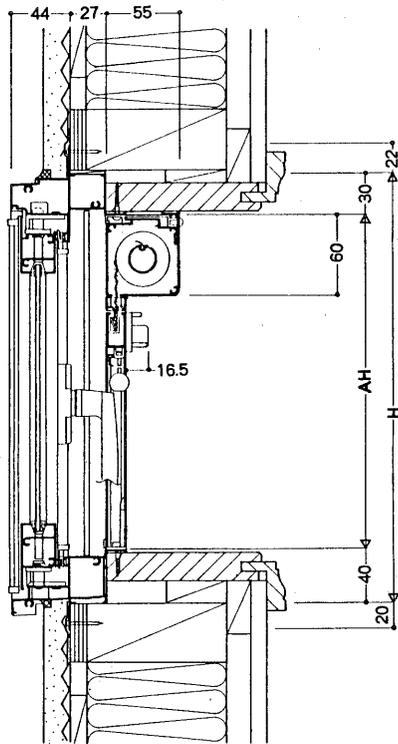

3. ガイドレールアタッチメントの取付け

※()内は方立に取り付ける場合。


- ① サッシ縦枠の額縁用ねじ(方立取付け用ねじ)をガイドレールアタッチメントの穴数に合わせ、下から取り外します。
- ② アタッチメント裏面上部の両面テープ離形紙をはがし、サッシ下枠に当たるようにして縦枠に圧着します。
- ③ 左右のアタッチメントの平行を確認した後、縦枠の穴位置に合わせて、丸木ねじφ3.5×20(ナベ小ねじM4×10)で固定します。

注)ガイドレールアタッチメントの左右は、アタッチメント裏面の左右表示にしたがってください。


室内側からみて、左側に取り付けるものには **内観左用**

室内側からみて、右側に取り付けるものには **内観右用**

と表示されています。

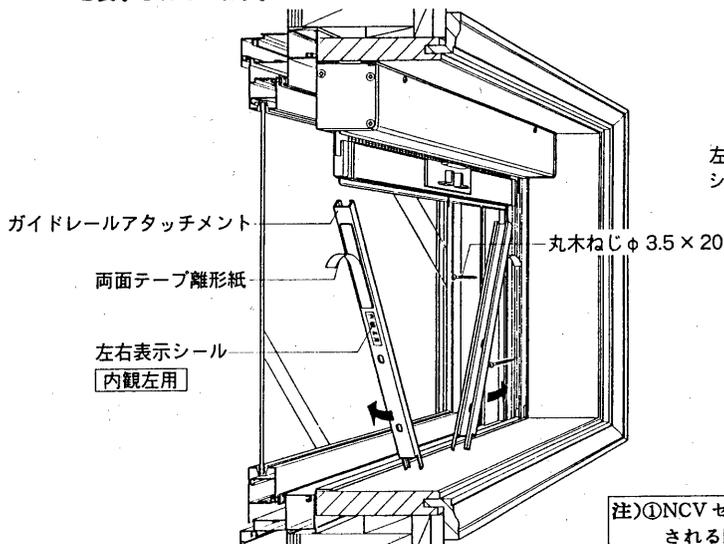

(方立に取り付ける場合) (額縁に取り付ける場合)

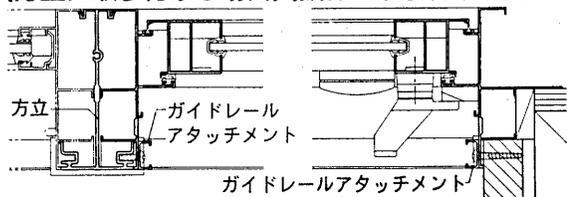


4. ガイドレールヘッドの取付け

- ① ロール網戸を10cmほど引き下げ、その両端をインナーレールの隙間に上方から差し込みます。(A部詳細図)
- ② この状態のままガイドレールヘッドをサッシ下枠に当たるようにしてガイドレールアタッチメントにはめ込みます。

注1)ガイドレールヘッドはキャップの付いている方が下となります。

注2)ガイドレールヘッドの左右はガイドレールヘッド側面の左右表示に従ってください。(シールは施工後はがしてください。)

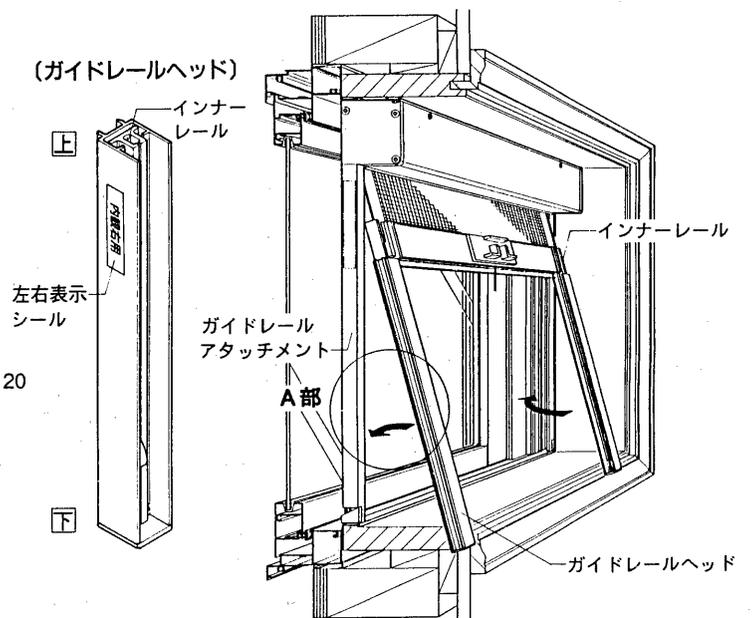

注)①NCVゼファーのサッシ本体に使用される際は、ガイドレールを以下のように取り付けてください。
 [ガイドレールアタッチメント] [ガイドレールヘッド]

②NCVゼファー上げ下げ窓及びチムニー窓には使用できません。

(A部詳細図)

ガイドレールアタッチメント, ガイドレールヘッド, インナーレール