

雨戸サッシ アトモスII(半外付型)

雨戸サッシ アトモスIIオーレル 《RC用アンカー》 組立て説明書

注意

- 戸袋部と躯体の取付け……戸袋枠は、市販のフィッシャープラグ(S8×40)を使用し、丸木ねじ(φ5.5×50)を使用して取り付けてください。フィッシャープラグは、必ずコンクリートに打ち込んでください。上記以外の方法は、戸袋が外れる恐れがありますのでご注意ください。

■施工上のお願い

- アンカーの使用個数は、通常サッシ枠の木ねじ穴数だけ取り付けます。穴ピッチを変える場合は、400mmをめやすにアンカーの使用数を決めてください。

■部品セット一覧表

- 下記の部品セットが同梱されているかをご確認ください。

名称 姿図	上枠・縦枠用アンカー	下枠用アンカー	皿小ねじ M4×12	バインド小ねじ M4×10
	商品コード			
	入数50個(10個)	50個(10個)	50個(10個) 色付	50個(10個)
AAA□A04(AAA□24)				50個(10個)
AAAZA05(AAAZA25)			50個(10個)	50個(10個)

※□内は色記号B,W,T,Sが入ります。

※()なしは大口用50個入り()内は小口用10個入り。

- アンカーの種類と使用数を確認します。

●上枠・下枠

製品呼称(尺)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0
使用数	3	4	5	7	9	11

●縦枠(左・右各1本についての数)


製品呼称(尺)	2.0	2.5~3.0	3.5~5.0	5.3~8.0
使用数	1	2	3	4

■取付け手順





※本説明書は、両戸サッシアトモⅡ半外付型・鏡板付戸袋について記載してありますが、鏡板なし戸袋やオーレルについても同様に取付けてください。



1 アンカアの取付け

●縦枠及び上枠・下枠へアンカアを取り付けます。取付け方法は詳細図を参照してください。

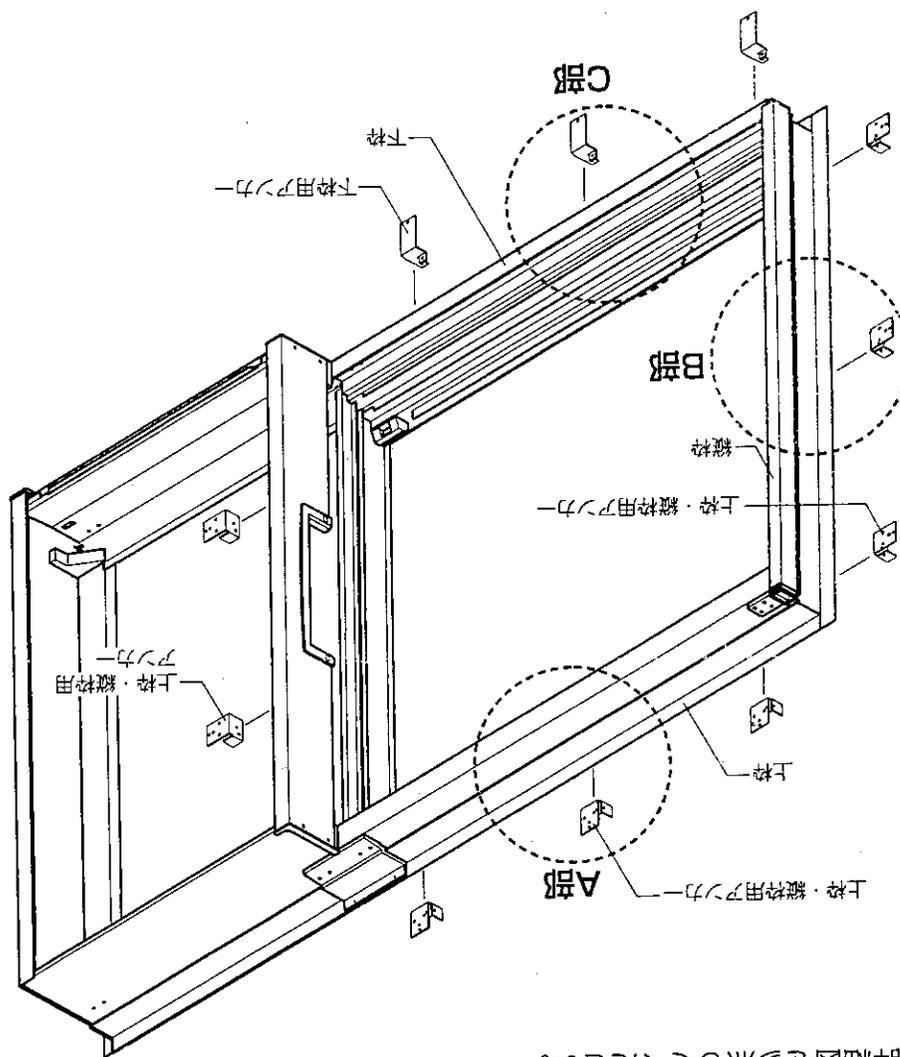

■取付け詳細図〈取付け例：雨戸サッシ半外付型〉

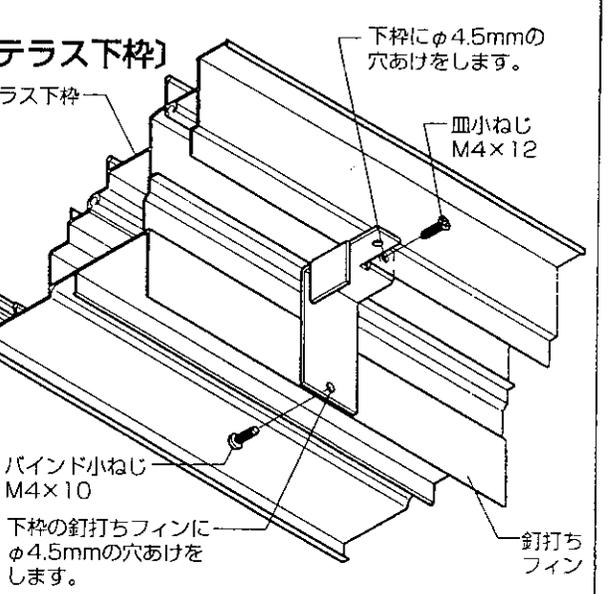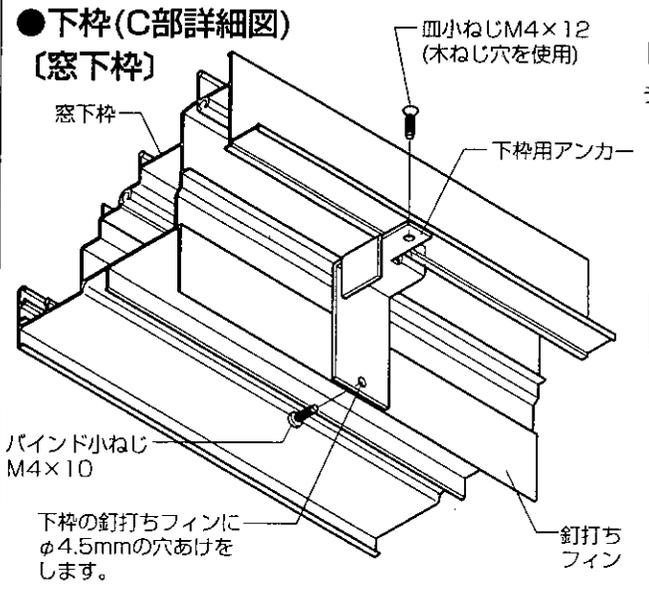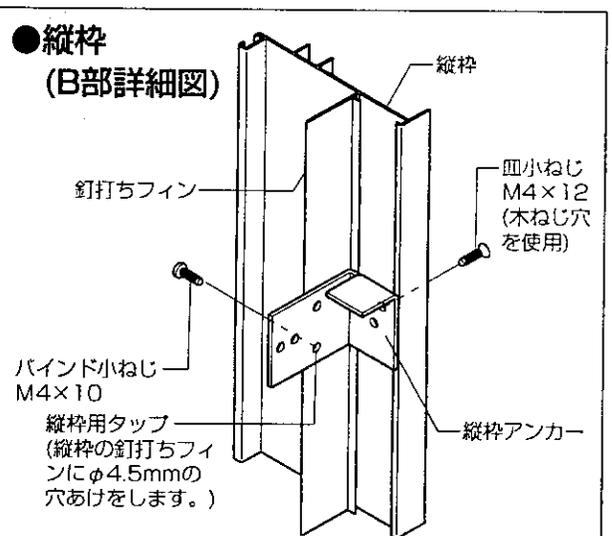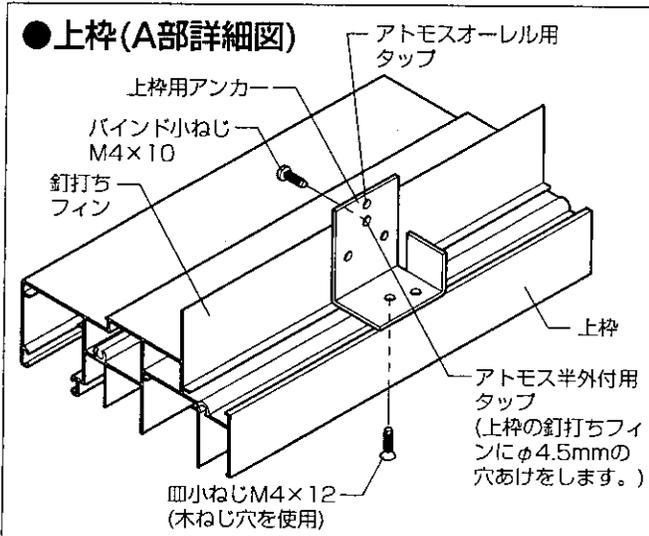

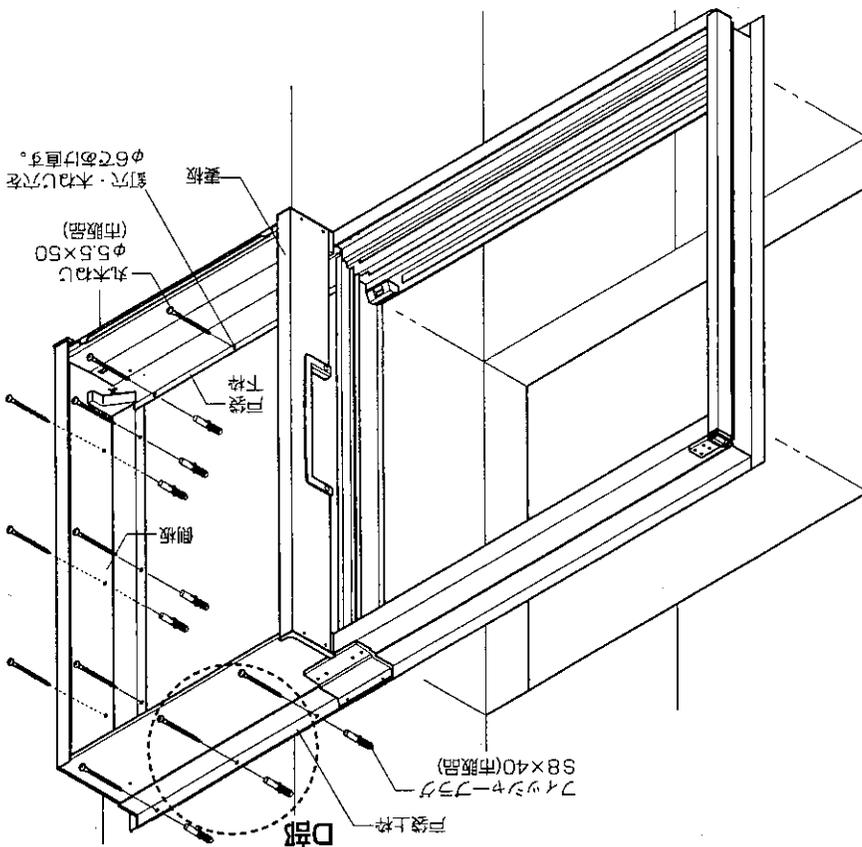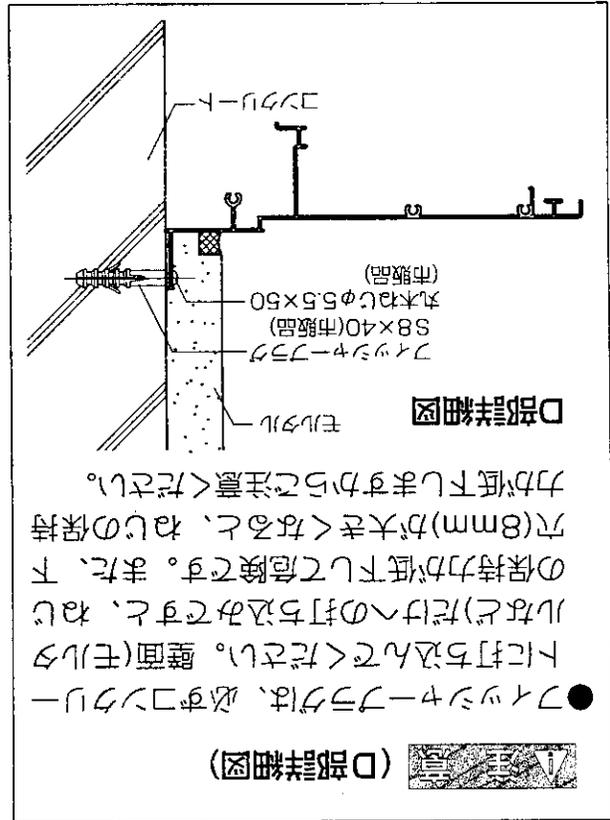

- 2 戸袋部の取付け**
- 戸袋部は下記要領で取り付けてください。
- ①躯体取付け前に、戸袋上・下枠と側板の釘穴を6mmのドリルであけ直し
ます。
- ②位置出し
※本体を躯体にあて、取付け位置を決め上記①であけた穴位置に印を付け
ます。
- ③穴あけ
※印の位置にφ8の下穴をあけます。下穴の深さは50mm(アイシカーブラ8×40を使用)です。
- ④取付け
※下穴にアイシカーブラを差し込んだ後、本体を市販のねじ(丸木ねじφ5.5×50)で固定します。