

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

●下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますのでご注意ください。
 ・窓モールの下枠は必ず窓モールをサッシまわりに施工した後に取り付けてください。
 ・指定個所には必ずシーリングしてください。

■組立て上のお願


- 同梱されている窓モールの下枠、取付用部品セット、ねじセット、シーリング材、取付け説明書は必ず施行される方へお渡しください。
- 窓モールの組立てた後移動させる時は、枠の接合部に無理な力をかけないでください。変形・破損するおそれがあります。
- 水切り組立て時のねじ止めの際は締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

■組立て部品一覧表


部品セット ※ジョイント板は使用しません		シーリング材
縦枠上部カバー	水切り組立てねじ	
	① バインドタッピンねじ φ4×45(G=5)	

切妻用金具セット (別売り)		
上枠端部シーラー-D	縦枠上部カバー固定用ねじ	上枠固定用ねじ
	② なべ小ねじ(先付) M4×8	③ バインド小ねじ(先付) M4×10
台形連結金具	上枠端部シーラー-B	上枠端部シーラー-C

■組立て全体図

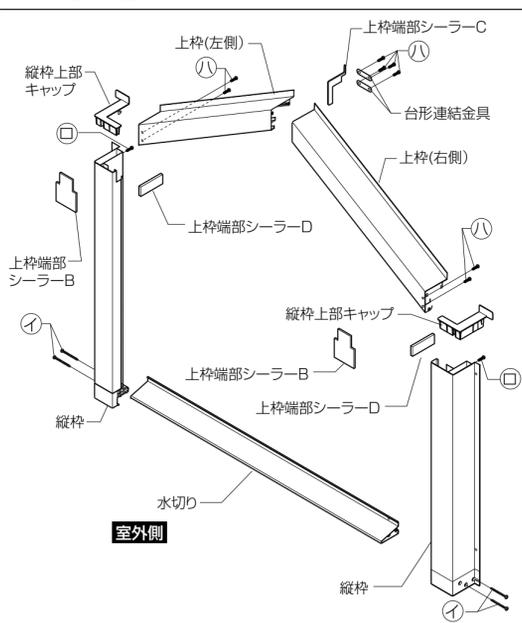


<完成図>

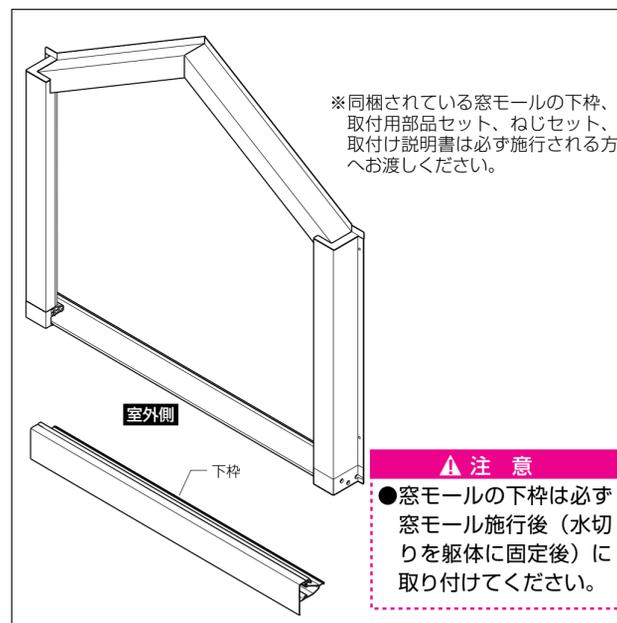

■部品の取付け


1 縦枠上部カバーの取付け

●縦枠上部に縦枠上部カバーを取り付け、なべ小ねじ(先付)②で固定します。

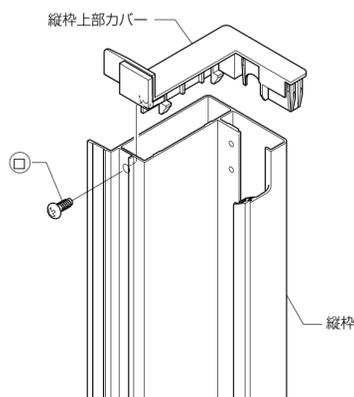


2 上枠端部シーラー-Dのはり付け

●上枠端部シーラー-Dを下図のように、上端を縦枠上部カバーの上面に合わせてはり付けます。

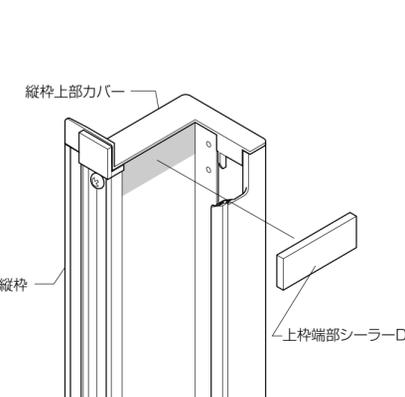


3 上枠端部シーラー-Bのはり付け、カット


①左右上枠の穴加工側に上枠端部シーラー-Bをはり付けます。

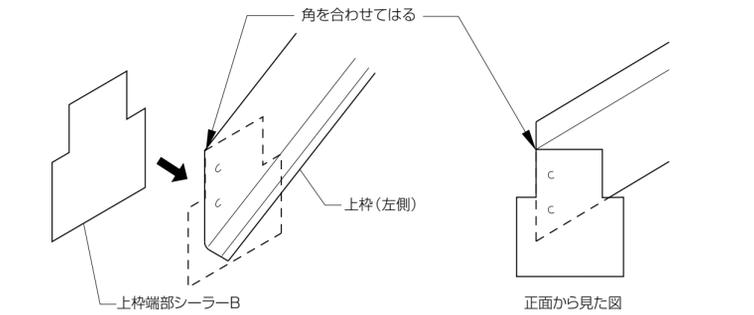

②部材の下面にもシーラーを90°折り曲げてはり付けてください。

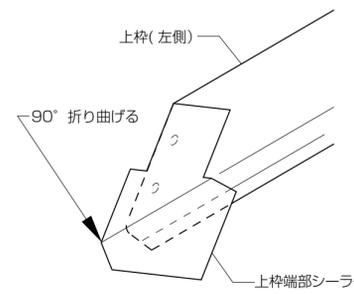


③シーラーの余分な箇所を切り取ってください。穴の部分(2箇所)もくり抜いてください。

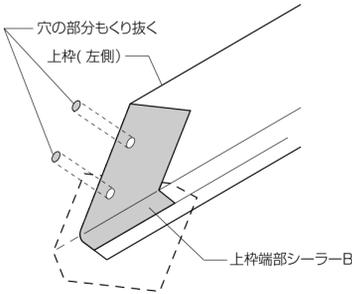

■部材の組立て


1 上枠と縦枠の組立て

●縦枠上部に上枠のシーラー-Bをはった側をはめて、縦枠上部にはり付けたシーラー-Dを上枠で押しつぶす様にして上枠と縦枠の穴を合わせ、上枠の穴から縦枠の穴に対してバインド小ねじ(先付)①で固定します。

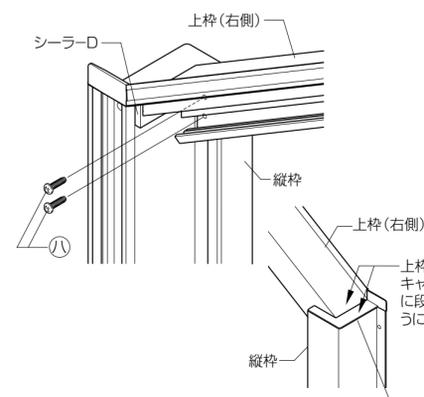


2 縦枠と水切りの組立て

●水切りを縦枠下部についている樹脂部品(縦枠下部ブロック)の溝に合わせてバインドタッピンねじ①で固定します。

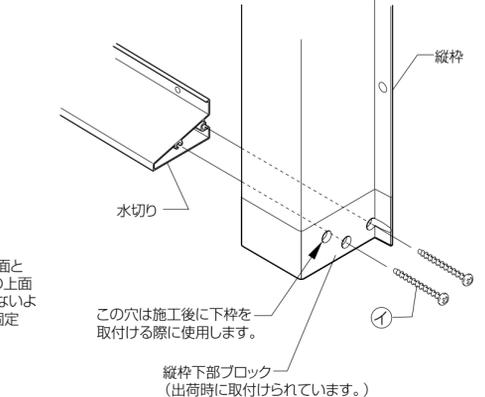

3 左右上枠の組立て

①上枠端部シーラー-Cの上面に合わせて、左右上枠の間にこのシーラーをはさみ込み、台形連結金具の穴と上枠の穴を合わせ、上枠の穴に対してバインド小ねじ(先付)①で固定します。

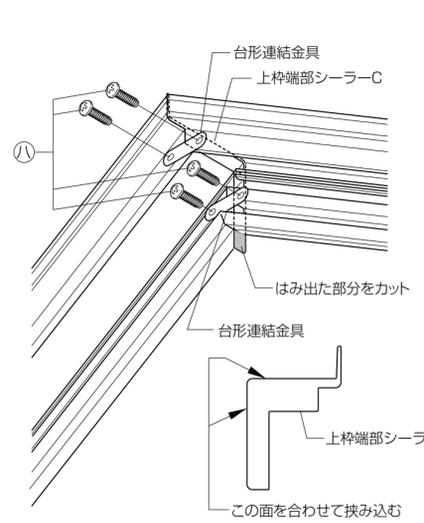

②上枠端部シーラーのはみ出た部分をはさみ等でカットします。

4 上枠端部のシーリング処理

●縦枠と上枠および左右上枠の接合部の裏側を、製品同梱のシーリング材でシーリング処理します。(接合部の表側は窓モール取付後にシーリング処理します。)

