


## ■ 組立て順序

### 鏡板付戸袋の場合


#### 1. 枠の組立て

※戸当たり縦枠は、サッシ枠組み立て後、取り付けます。

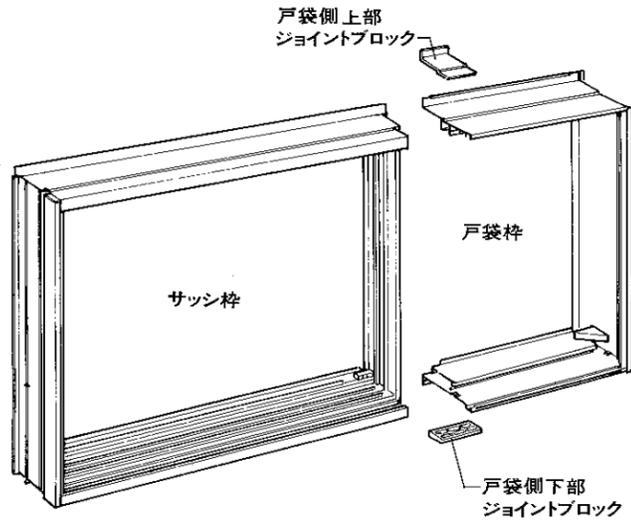

#### 2. サッシ枠と戸袋枠の連結


※妻板と鏡板は、枠の取り付け後、組み立てます。

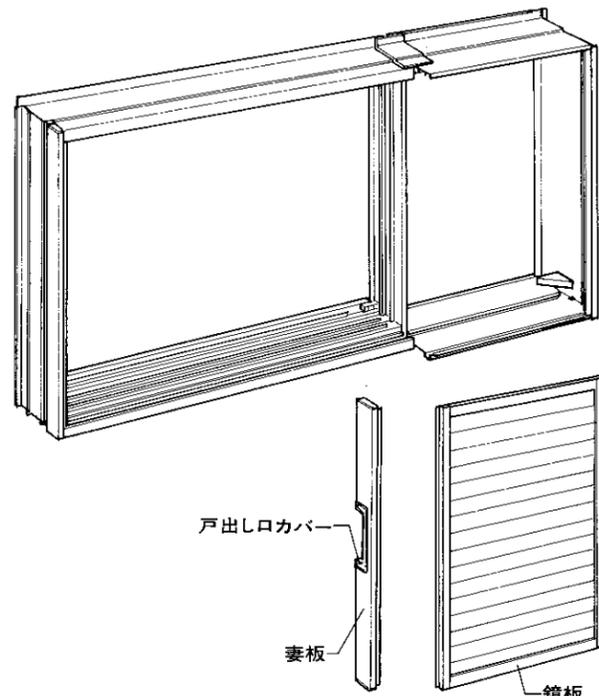

※2枚建て以外の戸出しロカバーは、取り付け済みです。  
2枚建ての場合は、妻板と一緒に取り付けます。

### 鏡板なし戸袋の場合

#### 1. 枠の組立て

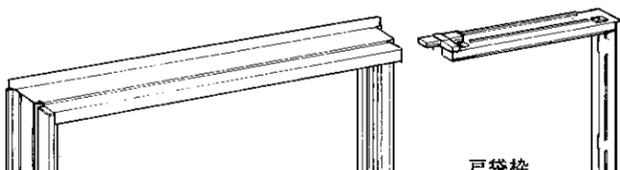

## ■ お願い

- 図中の番号は、ネジの種類です。同梱のネジ台紙の番号を確認のうえ使用してください。  
戸袋部の組立てネジは、戸袋用ネジ台紙をご使用ください。
- 左右勝手は、戸当たり縦枠と戸袋の取付け方で決まります。現場の左右勝手を確認したのち組み立ててください。

## ■ 組立て詳細図(鏡板付き戸袋)

※緑塗り箇所は、組み立て後、同梱のコーキングで処理してください。

### ● 縦枠ガイドピースの取付け(A部詳細図)

戸袋側縦枠下部のくぼみに合わせて縦枠ガイドピースを差し込み、矢印の方向に90°回転させて固定します。  
(縦枠ガイドピースは、サッシ枠に同梱)

### ● 戸出しガイドの取付け(B部詳細図)

妻板を戸袋に当て、戸出しガイドを矢印方向に移動し、妻板と戸袋上下枠を固定させます。

### ● 戸袋接続時の注意(C部詳細図)


テラス鏡板付戸袋の場合、戸袋側たて枠の下部中央のみプッシュボタンは取付不用です。

### ● 戸当たり縦枠の取付け(D部詳細図)


サッシ枠を組み立て後、戸当たり縦枠を取り付けます。

- ① 戸当たり縦枠上部ジョイントブロックを上枠にねじて固定します。
- ② 縦枠の溝に戸当たり縦枠のツメをかけ、サッシ枠の内側に回転させます。
- ③ 戸当たり縦枠の下部にジョイントブロックを差しこみ、下枠に取り付けます。
- ④ 戸当たり縦枠をねじて固定します。


### (B部詳細図)

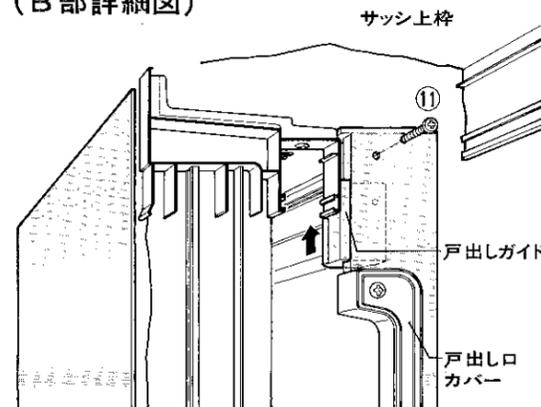


### (D部詳細図)

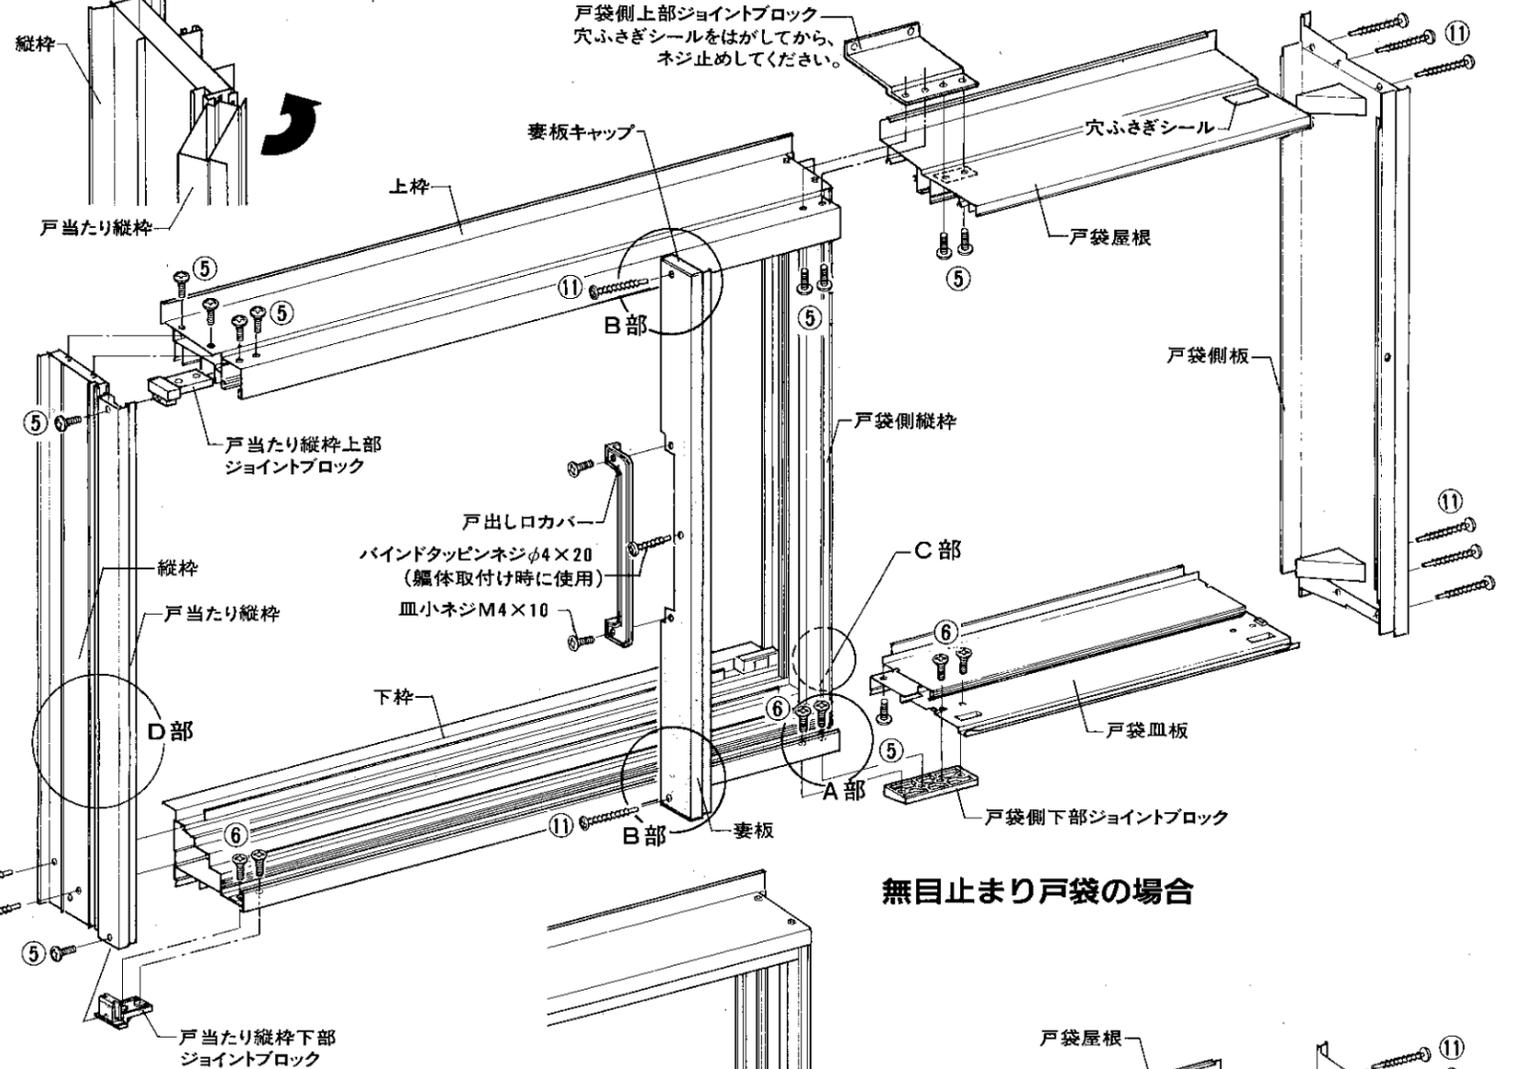


### (A部詳細図)

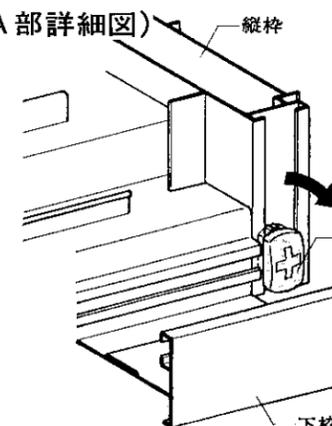


### 無目止まり戸袋の場合

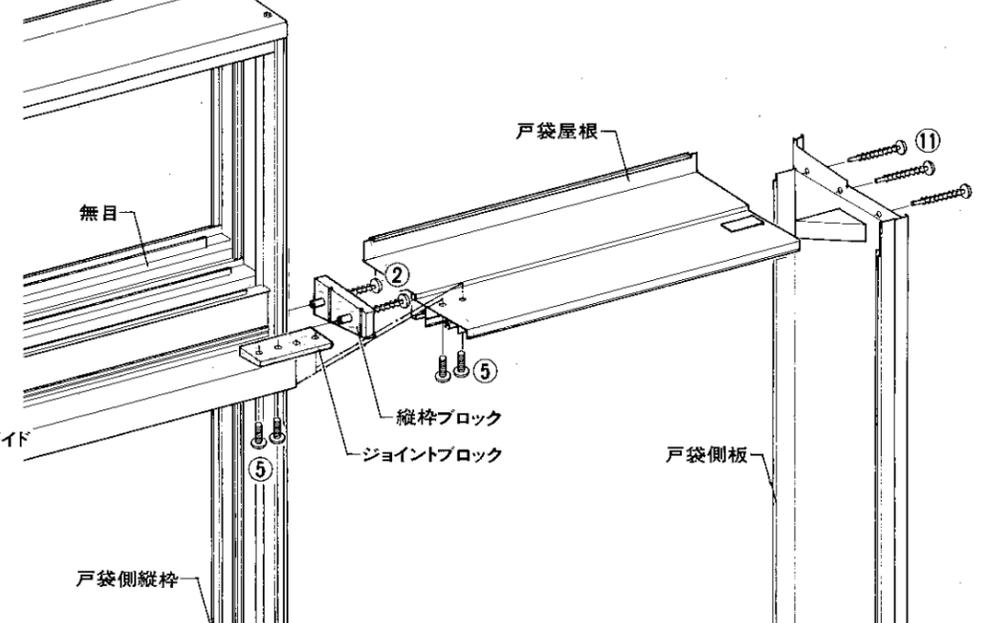


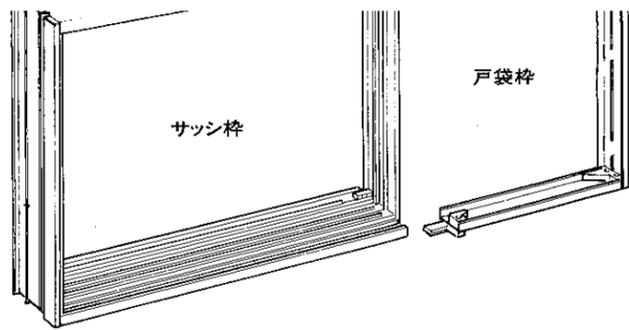


## 2. サッシ枠と戸袋枠の連結

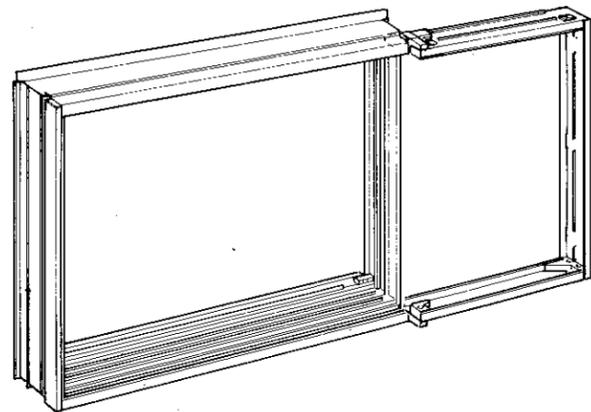

## 3. 上下ブラケットの取付け

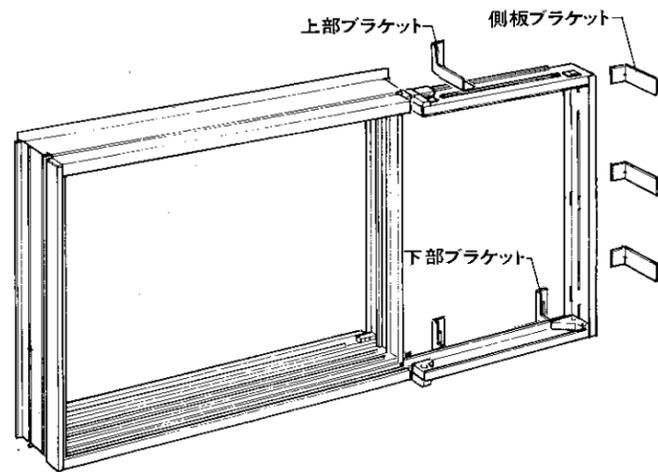

※側板ブラケットは、枠の取付け時に組み立てます。

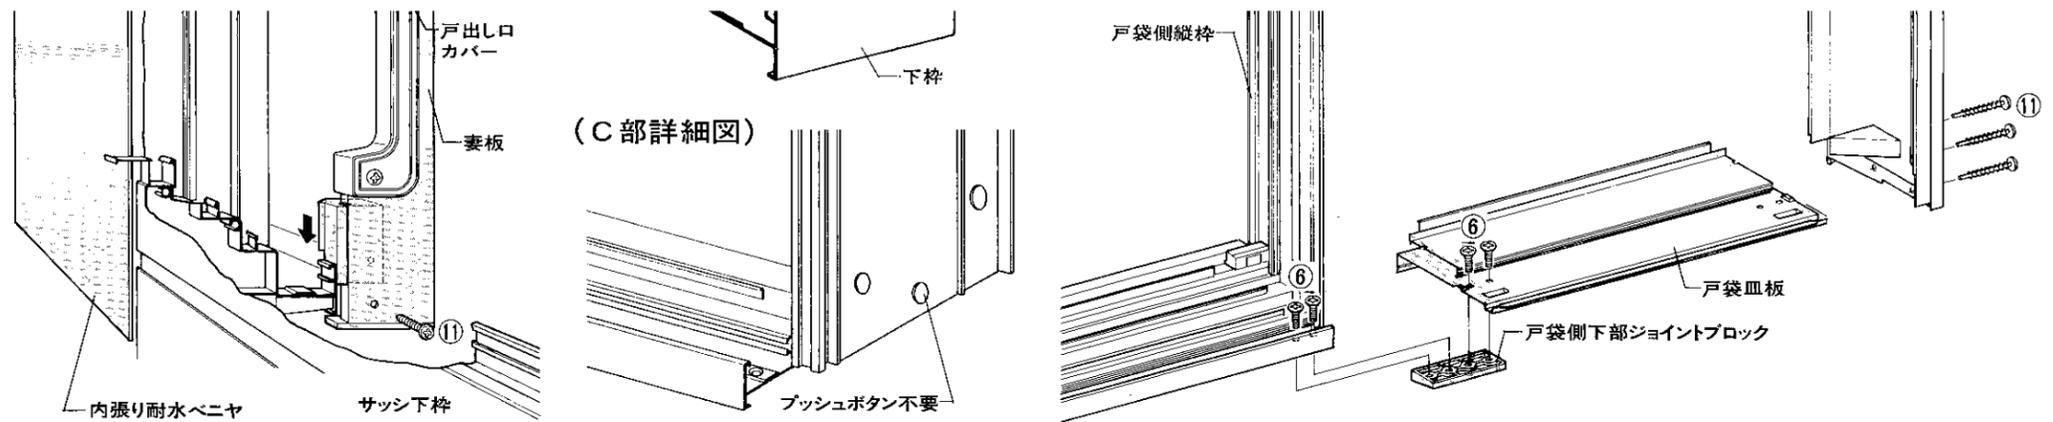

## 組立て詳細図(鏡板なし戸袋)


### ●雨戸レールと戸袋上枠の連結部詳細

ジョイントブロックは、上枠側の一筋に入ります。(A部詳細図)


### ●ブラケットの固定方法

フックを回転させ、ガイドレールにはめてから、しっかり固定してください。(下ブラケットも同じです。)(B部詳細図)


※窓の場合、下部ブラケット(側板側)は取り付けません。(※印部)

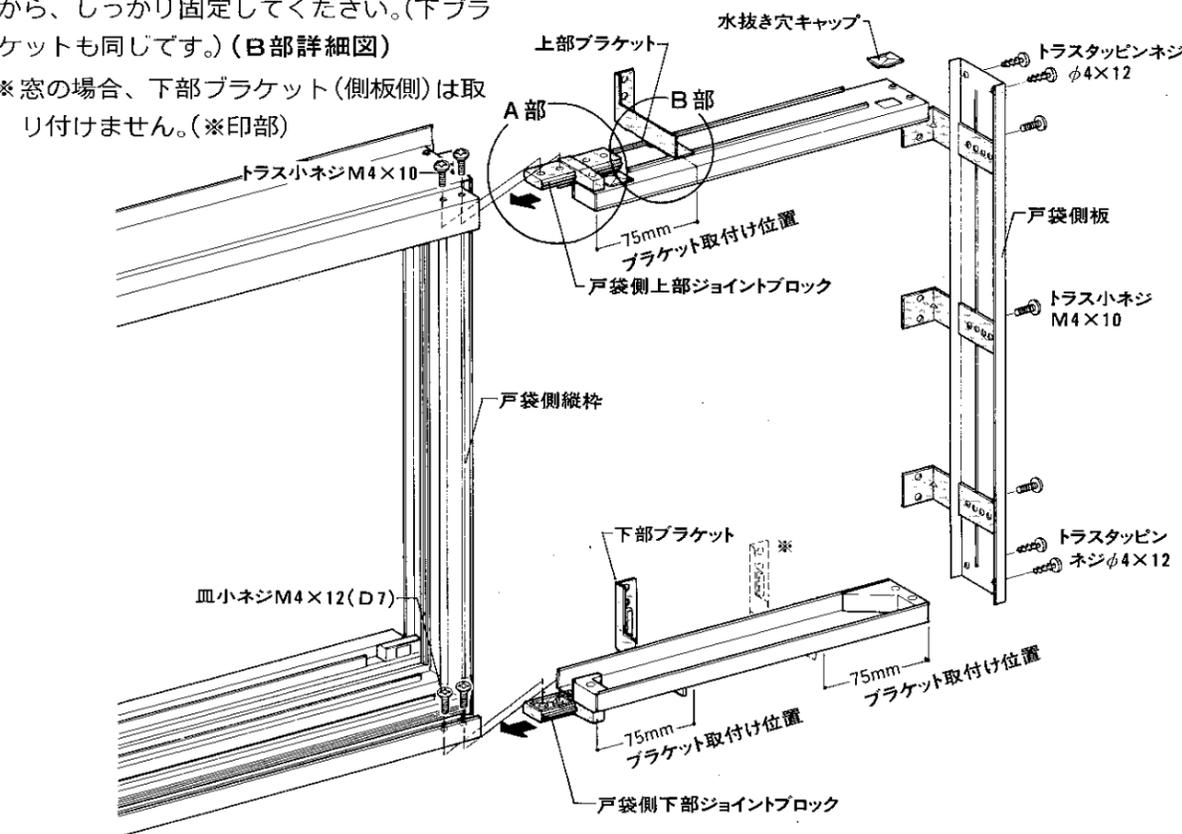

### (A部詳細図)

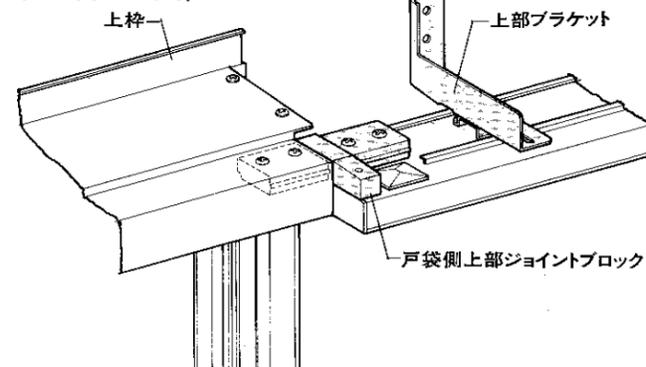

### (B部詳細図)

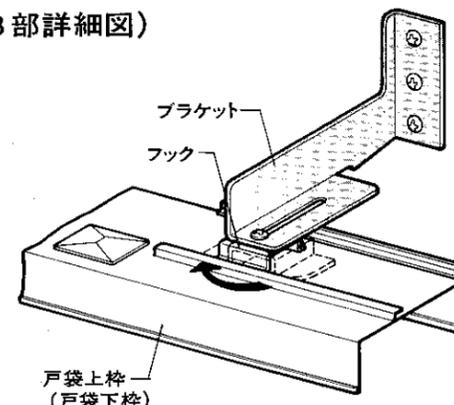

## ランマ付き無目止まり戸袋の場合

