



## ■組立て(取付け)順序


### 1. サッシ枠の組立てと部品の取付け

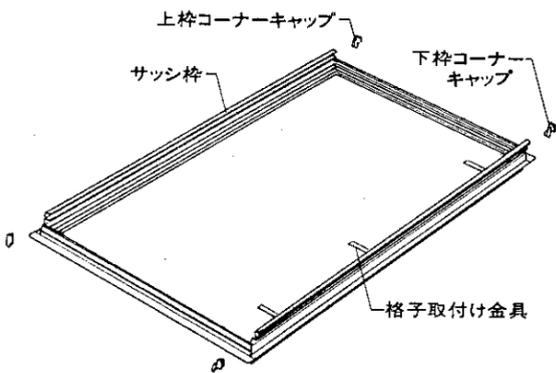


### 2. 面格子の組立てと取付け

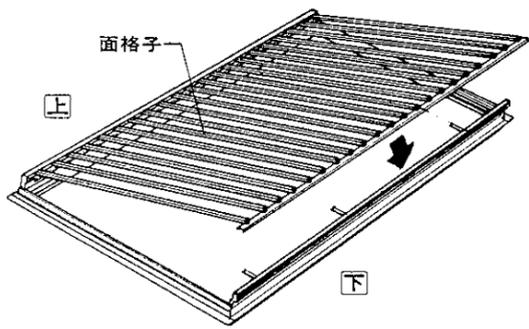

### 3. サッシ枠の取付け

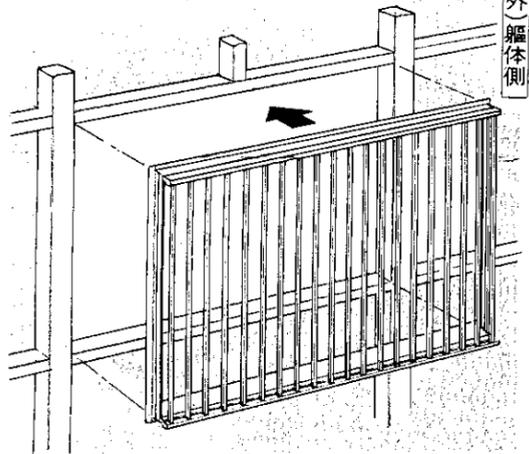

### 4. 室内側からの網戸・障子の建て込み

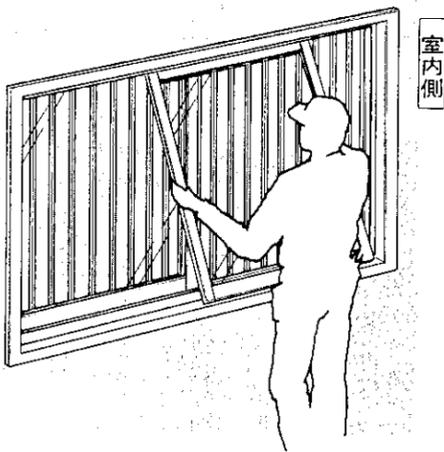



## ■ご注意

- 面格子は、あらかじめサッシ枠に組み込んで取り付けてください。サッシ枠取付け後は、反りや枠の直角が出ない場合、取り付けられないことがあります。
- 面格子とサッシ枠は、同じ梱包内の製品をご使用ください。

## ■組立て(取付け)詳細


### サッシ枠の組立てと部品の取付け

1. サッシ枠を組み立てた後、上・下枠コーナーキャップをネジ止めます。(図-1)
2. 格子取付け金具を下枠に垂直に固定します。(図-2)

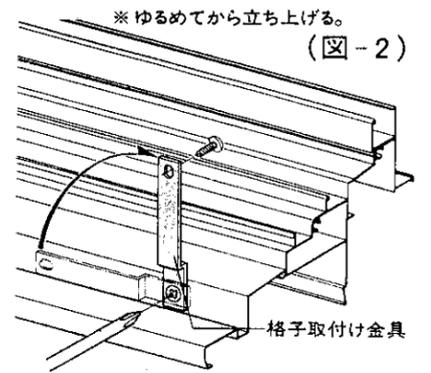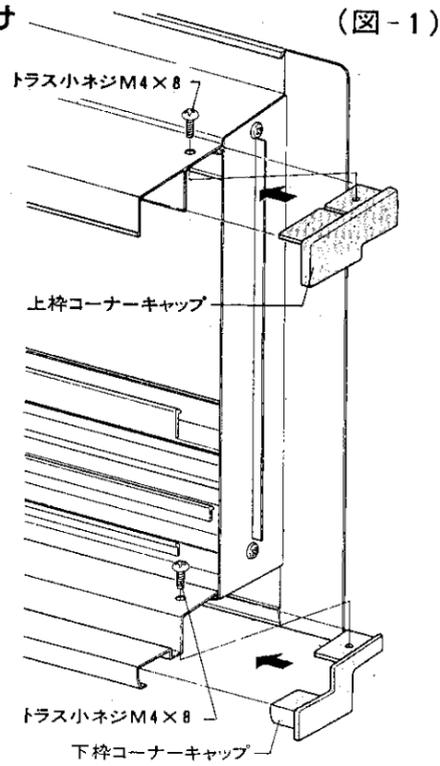

### 面格子の組立てと取付け


折りたたんである面格子を引き伸ばし、サッシ枠にケンドン式で入れネジ止めます。(図-3)

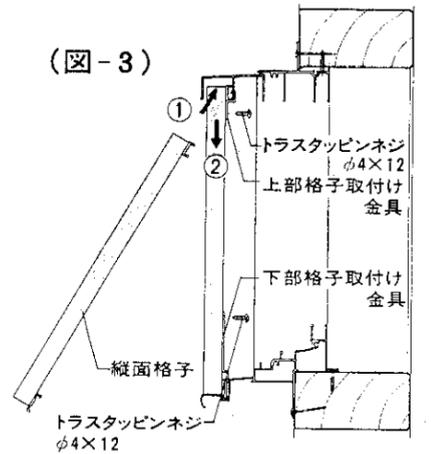


### ランマ付きの場合

1. コーナーの直角を出してから補強棧を立子にネジ止めます。(図-4・5)
2. 面格子補強金具を補強棧の両端から差し込み、サッシの無目にネジ止めます。(図-7)
3. 補強棧の両端に同梱のキャップ(樹脂製)を差し込みます。(図-7)

### ●ランマ付きの場合 (図-4)

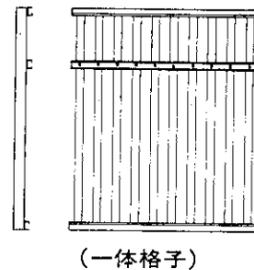


### (図-5)

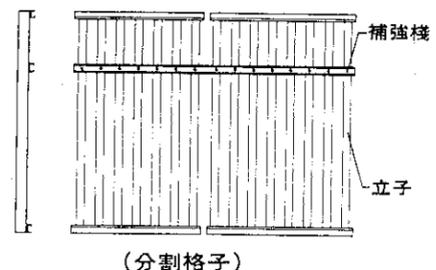


※面格子は、上下・左右が決まっています。ラベルの表示に従ってください。(図-6)


※幅6尺以上の場合は、2つに分かれています。(図-8)

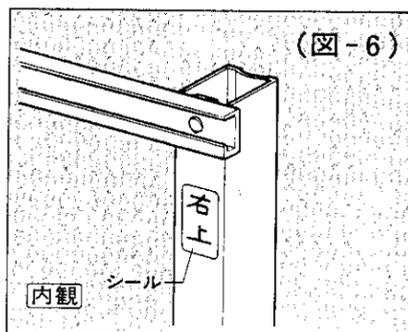

### (図-7)

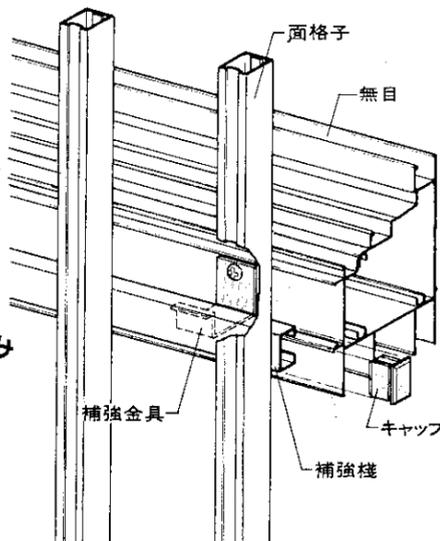

### (図-8)

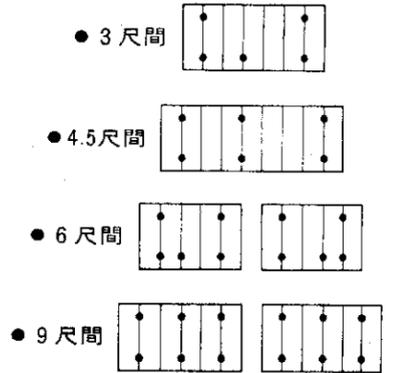


### 開口部へのサッシ枠の取付け

サッシ枠を開口部にのせ、水平・垂直を確認し木ネジと釘でしっかり固定します。

### 室内側からの網戸・障子の建て込み

1. 網戸を入れた後、(図-9)のように1/3ほど枠の外に出します。
2. 外障子をいったん室外側に追いやり、ケンドン式で建て込みます。(図-9)
3. 室内側から内障子を建て込みます。

### (図-9)

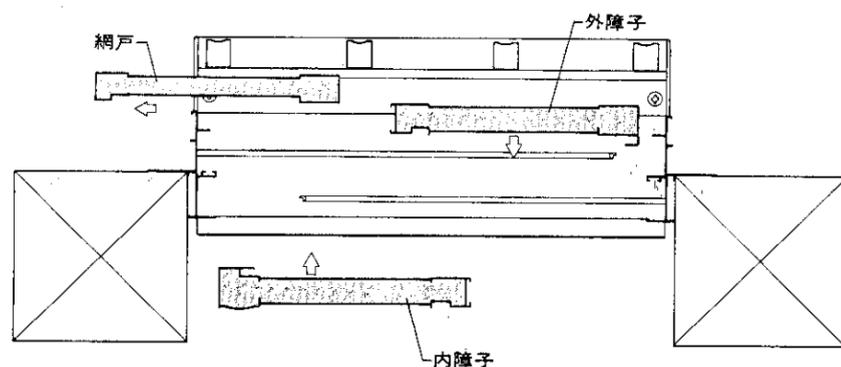

### (図-10)

