

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意…取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項を厳守してください。
- ・指定箇所には必ずシーリング材(別途)を充てんしてください。
- ・連窓方立に張り付けてあるシーリング材は、絶対にはがさないでください。
- ・浴室には使用しないでください。
- ・排水経路を確保するため、下キャップの前面部には、シーリングをしないでください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$ ($25 \pm 5kgf \cdot cm$)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■組立て順序


1 連窓用裏板の取付け

●連結部上下(室内側)に連窓用裏板を入れ、枠をそれぞれ組み立てます。

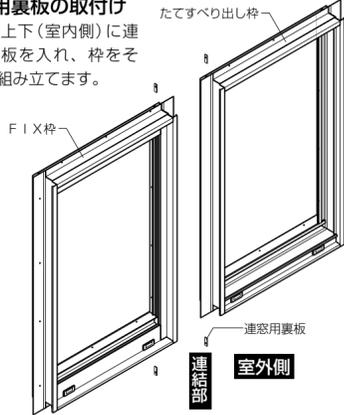


2 縦枠フィンのカット

●連結部の縦枠フィン(斜線部)をプライヤー等で折り取ります。

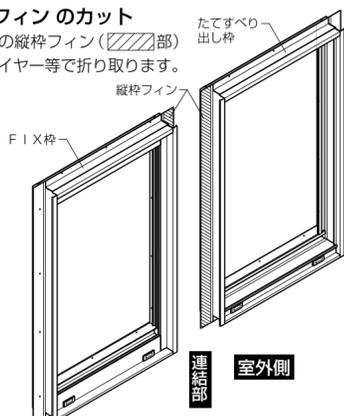

3 連窓方立との連結


①連窓方立をFIX枠にはめ込みます。
②たてすべり出し枠を連窓方立にはめ合わせ、穴をすてねじ止めします。

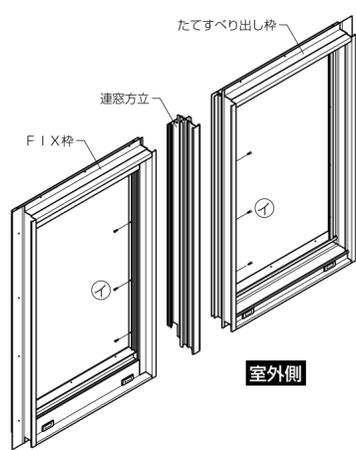

■組立て詳細


1 連窓用裏板の取付け

①連結部上下(室内側)に連窓用裏板を入れます。
②連窓用裏板の丸穴と縦枠の組立て穴を合わせてねじ止めします。
③上下枠・縦枠を組み立てます。
※連窓用裏板は上下・左右・品種によらず共通です。

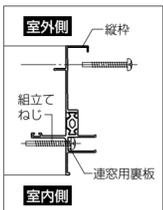


▲注意

●ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$ ($25 \pm 5kgf \cdot cm$)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

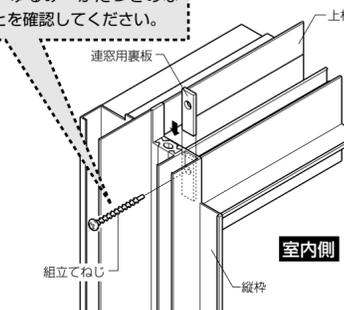


■連窓用裏板の取付け方向

【標準仕様】 【テラスFIX】

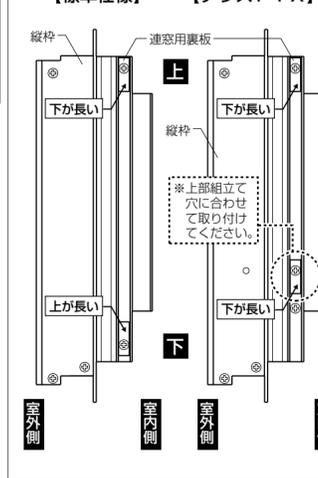

2 縦枠フィンのカット


①連結部の縦枠フィンのV溝にカッターで1~2回スジをつけます。
②プライヤーで、斜線部部の順に折り曲げながら取り除きます。

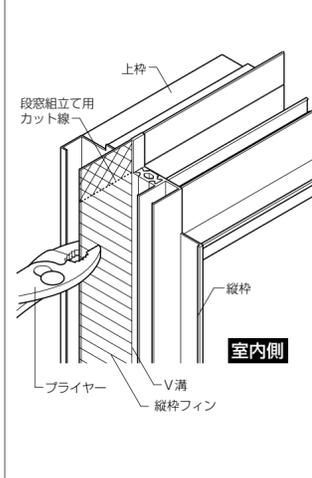

3 連窓方立との連結

※図は連窓方立(50)タイプで説明していますが、連窓方立(70)タイプも同じ要領で取り付けてください。

※連結前に、連窓方立の上・下を確認してください。

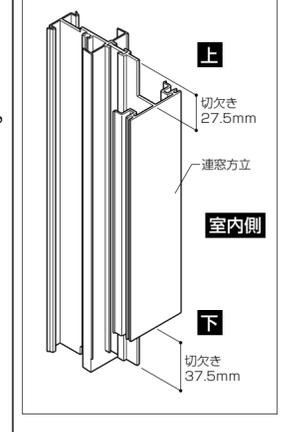


■組立て上のお願


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- ガラス破損防止のため、ガラスは枠を躯体に固定した後にしてください。
- 枠連結部に無理な力をかけないでください。枠が変形するおそれがあります。移動する場合は、立てたまま連窓方立部分をしっかり支持してください。
- 連窓後の取付けは、「連窓方立取付け説明書」を参照してください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは、必ず施工される方へお渡しください。
- テラスドアには連窓方立180°(70)を使用し、つり元は躯体側にしてください。つり元を連窓方立側にする、衝撃により連窓方立が変形するおそれがあります。

■組立て後の取扱いとお願い

- 組立て後、枠を横にして持ったり、枠連結部に無理な力をかけたりしないでください。枠が変形するおそれがあります。
- 移動する場合は、立てたまま連窓方立部分をしっかり支持してください。

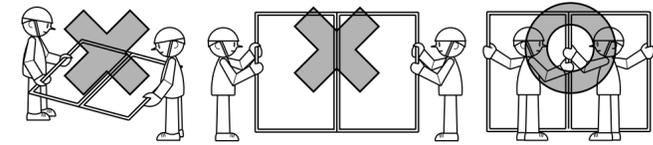


■連窓方立180°の種類

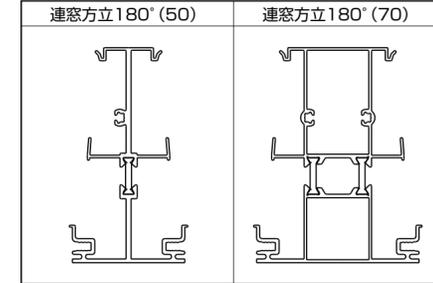


■組立てねじ一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を表します。確認のうえ使用してください。

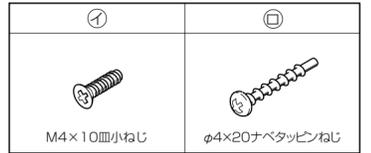


5 方立結露受けピースの取付け

①方立下端(方立結露受けピース接着面)のゴミを取り除きます。
②方立結露受けピース内側のリケイ紙をはがします。
③方立結露受けピースを指で2~3回方立に押し付けて接着させます。
※図は連窓方立(50)タイプで説明していますが、連窓方立(70)タイプも同じ要領で取り付けてください。

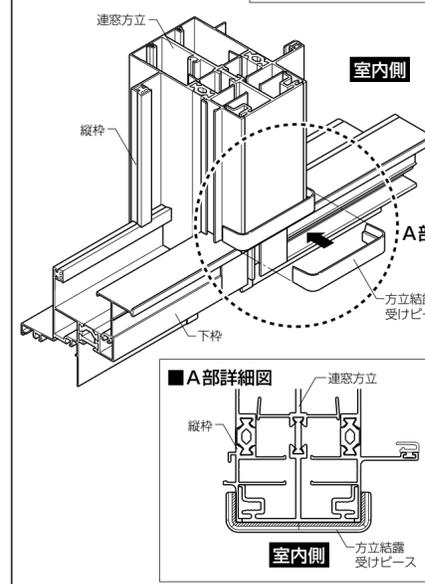

■連窓窓の場合の組立て順序

■組立て完成例

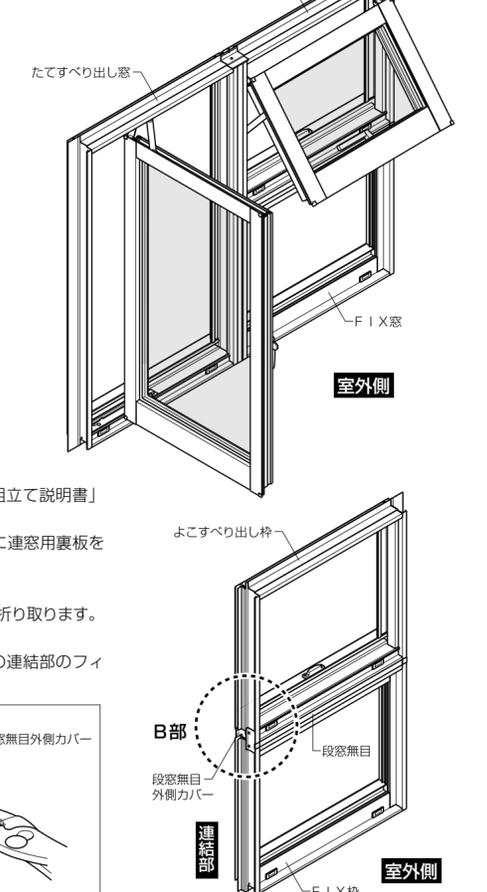

1 段窓部の組立て

※詳細は、「段窓無目組立て説明書」を参照してください。
①連結部上下(室内側)に連窓用裏板を入れて組み立てます。(組立て詳細 1参照)
②連結部の縦枠フィンを折り取ります。(組立て詳細 2参照)
③段窓無目外側カバーの連結部のフィンを折り取ります。

■B部詳細図



2 連窓方立との連結

①段窓の縦枠材に連窓方立をはめ込みます。
②たてすべり出し枠を連窓方立にはめ合わせ、ねじ止めします。
③連結部の上・下にキャップを取り付けます。
④方立結露受けピースを取り付けます。

■C部詳細図

▲注意
●段窓無目カバー取付け後、指定箇所(斜線部)にシーリング材(別途)を充てんしてください。

