



トステム株式会社

LG・LG2・KG型

JG・LG2J・KGJ型

底板

取付け説明書


■取付け方法

- ① 方立と縦枠に底板シーラーが張ってあるか確認します。(底板用シーラーが張っていない本体には、底板は取り付けられません。)
- ② W9.0尺以上のタイプの場合は、補強ブラケットの受けに底板をのせて、底板を下枠にテクスねじ4×13で固定します。
W6.0尺タイプの場合は底板を出窓下部に当て、下枠にテクスねじで固定します。
- ③ アンクルと間柱をナベタッピンねじφ4×30で固定します。

※底板に付いている養生シートは、はがしてから使用してください。



■JG型以外の取付け

※図はLG2型を示す。

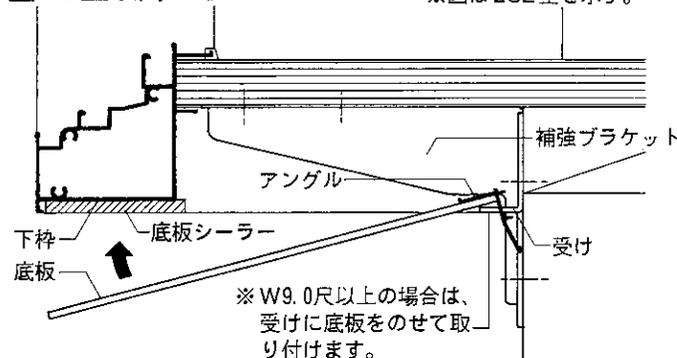

■JG型の取付け

JG型は補強ブラケット中央の受けに底板をのせてください。(下図詳細参照)

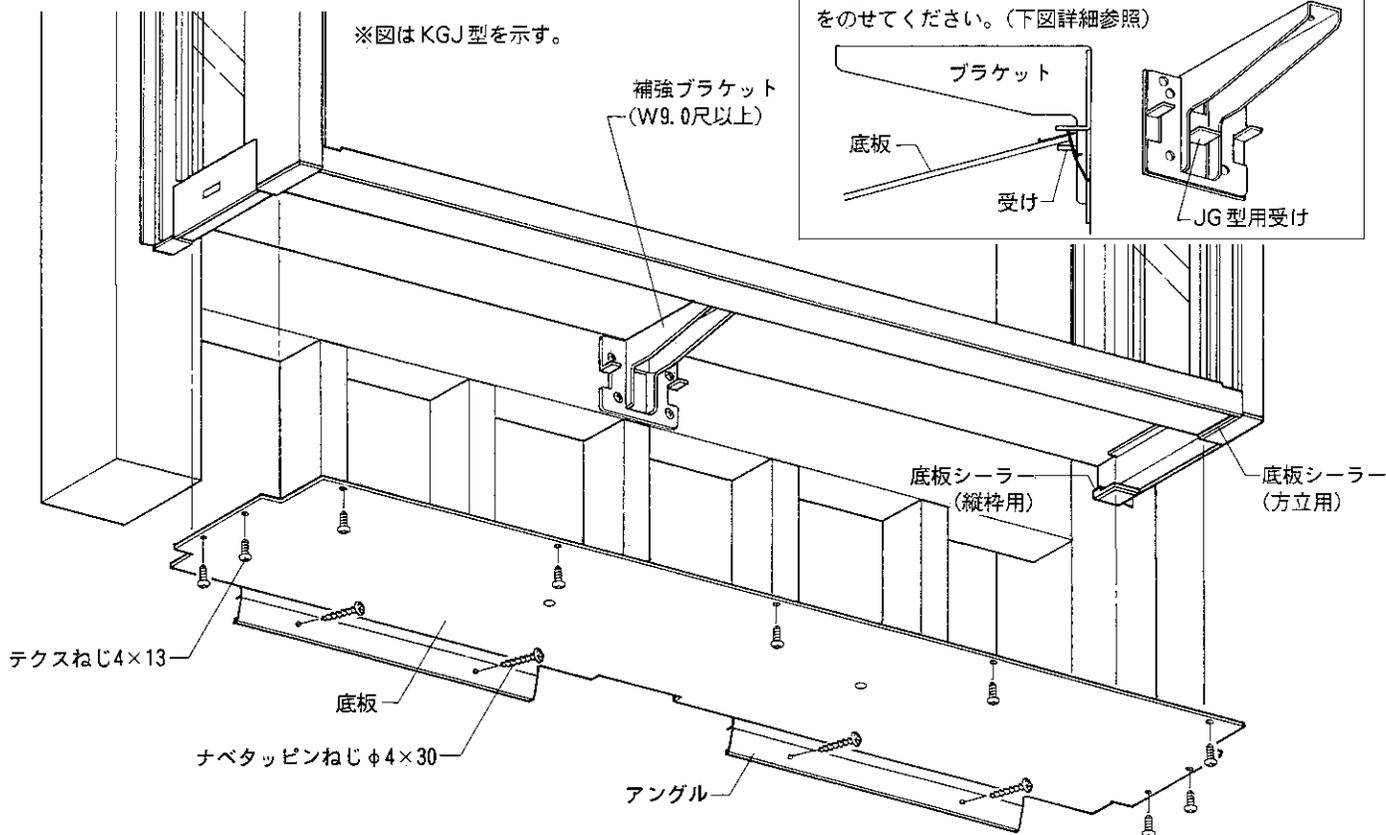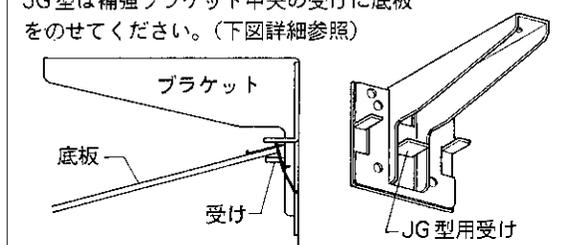

■納まり図

※図はLG2型を示す。

