


リビング建材CZ 玄関収納〈トールキャビネット〉組立て説明書

■寸法図

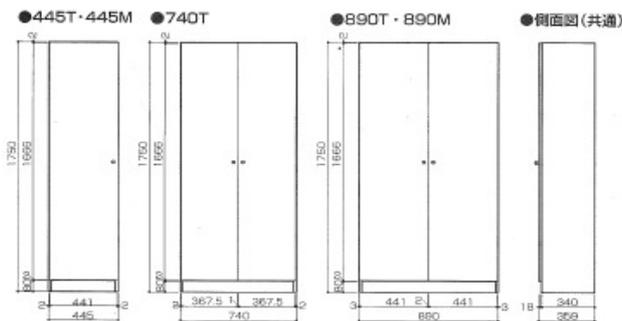

(左右勝手は組立て時に決めます。)

■部材・部品一覧表


部材名	数量			備考
	W445	W740	W890	
側板	2	2	2	丁番取付け済み
天・地板	2	2	2	天地板共通
背板	1	1	1	
中仕切	-	-	1	
固定棚	1	1	2	
棚板	2	2	11	
前台輪	1	1	1	
背板固定ねじ	16	16	23	
組立て・連結ねじ	8	8	8	
取付ねじ	4	4	4	
接着剤	1	1	1	
釘ボ	8	8	44	
釘ジョイント (ねじ付き)	4	4	8	
マグネットキャッチ1連 (ねじ付き)	2	-	4	
2連 (ねじ付き)	-	2	-	
丁番カップ (ねじ付き)	3	6	6	
丁番棒	3	-	-	
穴あけシール	1	-	-	
扉	1	2	2	740,890は、2枚1梱包

*扉はすべてキャビネット扉面に内側されています。なくさない様に注意してください。

■組立て順序

1 部品の取付け


開口445Tは、扉の左右開き勝手に決めて、つり元側、側板に丁番座を取り付けます。丁番座取付け用の下穴は、左右側板にあいています。丁番座を取り付けない方の側板の穴には同様の穴あけシールをはってください。

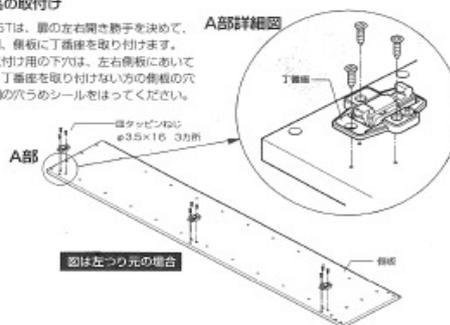

2 側板・天板・地板・台輪の組立て


部材はキャビネット内側がグレー、外側が木目もしくは化粧無し面となります。(天地板は両面グレー色です。マグネットキャッチ取付け用の下穴のあいている方を内側にしてください。)

*部材接合部及び木ダボとかん合する穴には必ず接着剤を塗布してください。

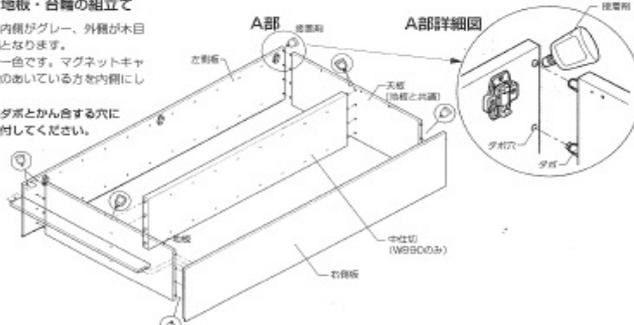


3 背板の取付け

背板を取り付ける際、背板でキャビネットの直角をだしてください。

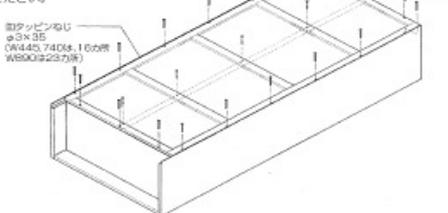


4 台輪の固定

台輪は、地板と平行になるように地板ガイド穴よりねじ止めします。

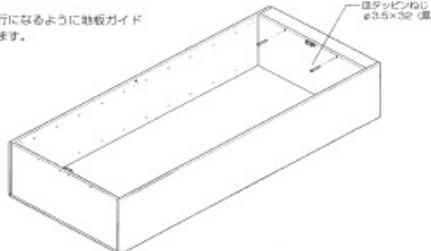


5 マグネットチャッチの取付け


●取付け位置

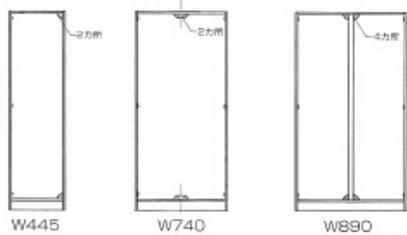

●取付け方法

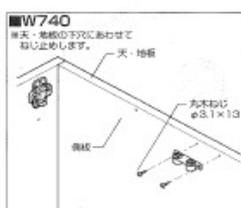

キャビネットをおこし、取り付けます。

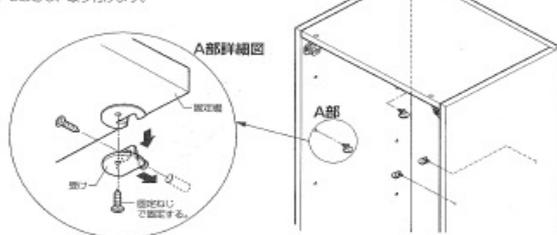

7 丁番カップの取付け

丁番カップを同様のねじで取付けます。

